



Kaip pakeisti **HONDA
Accord I Hatchback (SJ,
SY)** variklio alyvos ir
alyvos filtra - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
HONDA Accord I Hatchback (SJ, SY) 1.6 L/EX

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.4 i (CU2)

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – HONDA ACCORD I
HATCHBACK (SJ, SY). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Vielinis šepetys
- Galvutė alyvos filtrui 76/14-F
- Smūginė galvutė №10
- Smūginė galvutė №17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

AUTODOC rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – HONDA ACCORD I HATCHBACK (SJ, SY). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.




4 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.


Keitimas: alyvos ir filtru – HONDA Accord I Hatchback (SJ, SY). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


- 5 Atsukite žemo garso izoliacijai skirtus tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

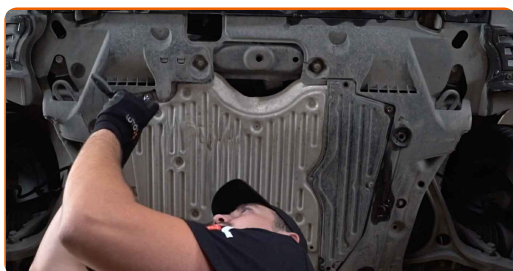


- 6 Nuimkite apatinę garso izoliaciją.

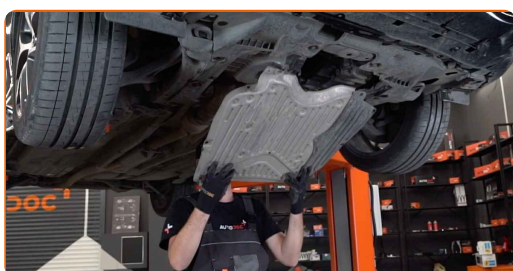

- 7 Padėkite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo angą.

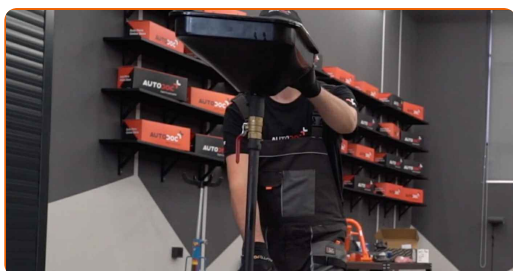


- 8 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį.

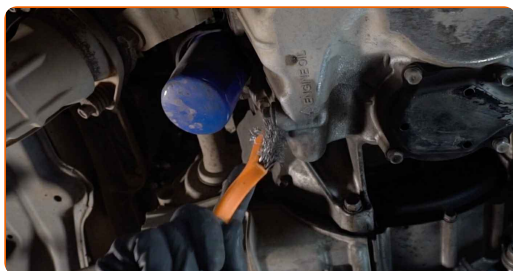


9

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

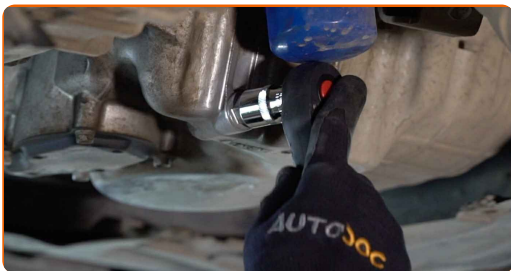

10

Nupilkite panaudotą alyvą.

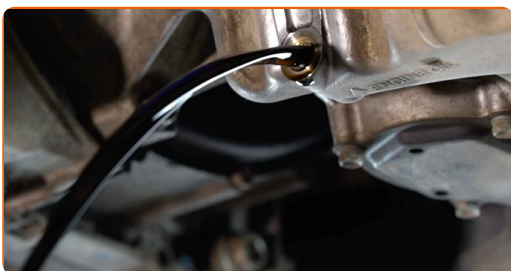

Keitimas: alyvos ir filtru – HONDA Accord I Hatchback (SJ, SY). Patarimas:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.


11

Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalį-adapterį 76/14-F.



12

Paruoškite talpą senam alyvos filtrui. Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.

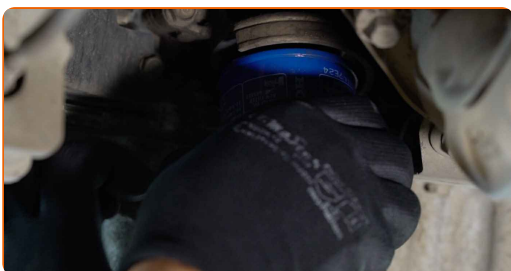

Keitimas: alyvos ir filtru – HONDA Accord I Hatchback (SJ, SY). Profesionalai rekomenduoja:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.


13

Šutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.




14

Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą.

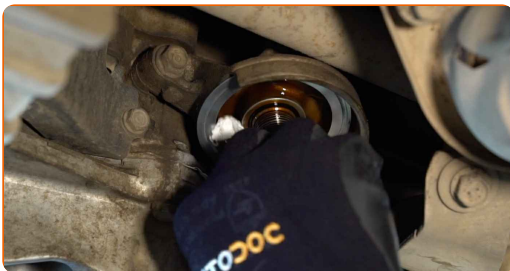

15

Prisukite naują filtrą į jo vietą. Naudokite antgalį-adaptorių 76/14-F. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržkite 22 Nm jėga.

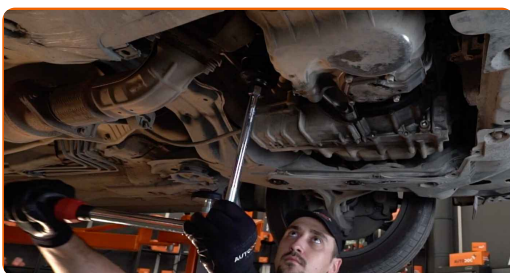


Keitimas: alyvos ir filtru – HONDA Accord I Hatchback (SJ, SY). AUTODOC rekomenduoja:

- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.


16

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

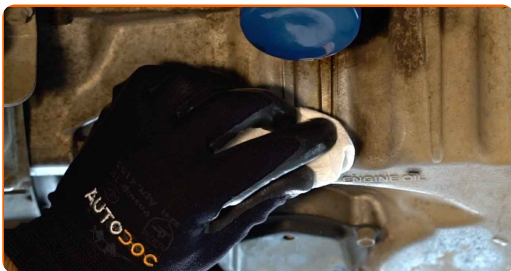


17

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 38 Nm.

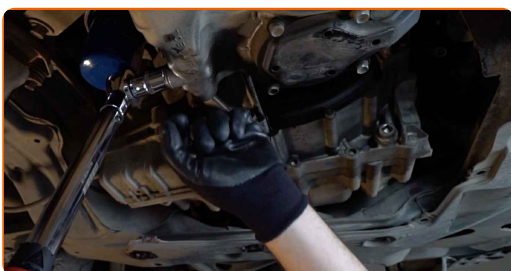

18

Sumontuokite apatinę garso izoliaciją.

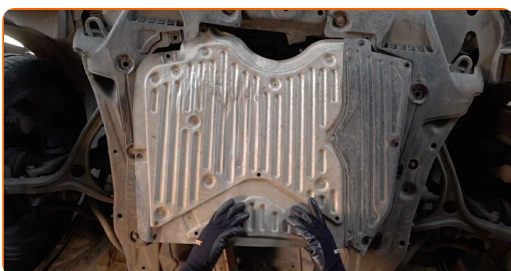

19

Įsukite žemo garso izoliacijos tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



20

Nuleiskite automobilį.


21

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį. Įdėkite piltuvėlį.



22

Įpilkite į variklį naujos alyvos tiek, kiek rekomenduoja automobilio gamintojas.

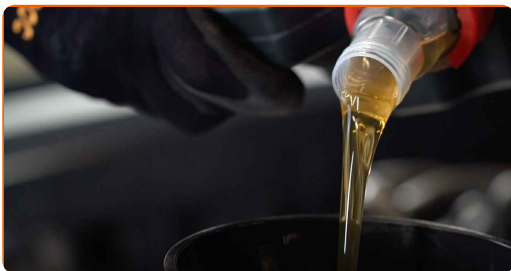

Keitimas: alyvos ir filtru – HONDA Accord I Hatchback (SJ, SY). Patarimas iš AUTODOC:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

23

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.




Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.


24 Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



25 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

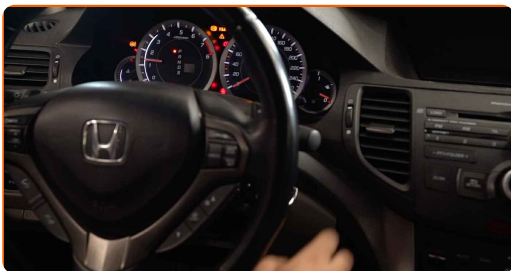

26 Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

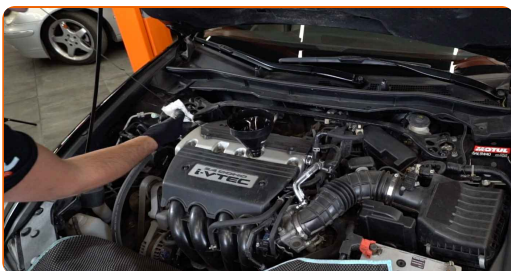

Keitimas: alyvos ir filtru – HONDA Accord I Hatchback (SJ, SY). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

27 Nuimkite apsauginį dėklą.

28 Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: alyvos ir filtru – HONDA Accord I Hatchback (SJ, SY). Patarimas iš AUTODOC:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA!

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.