



Kaip pakeisti **HONDA**
Accord VIII Universalas
(CW) spyruoklės: priekis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HONDA Accord VIII Universalas (CW) 2.0 i (CW1), HONDA Accord VIII Universalas (CW) 2.4 i (CW2)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
HONDA Accord VIII Sedanas (CU) 2.4 i (CU2)

KEITIMAS: SPYRUOKLĖS – HONDA ACCORD VIII
UNIVERSALAS (CW). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

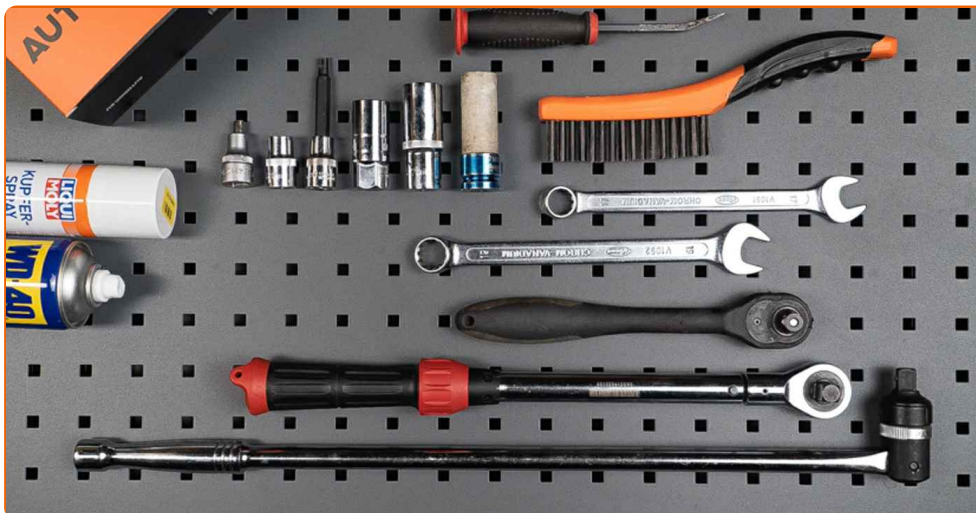

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 14
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 12
- Torcinė galvutė nr. 14
- Torcinė galvutė nr. 17
- HEX antgalis Nr. H6
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Sriegiklio laikiklis
- Plaktukas
- Plokščias kaltas
- Guminis plaktukas
- Laužtuvas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Hidraulinis keltuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: spyruoklės – HONDA Accord VIII Universalas (CW). Patarimas iš AUTODOC:

- Abi priekinės pakabos spyruokles keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę priekinės pakabos spyruoklę yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - HONDA Accord VIII Universalas (CW) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1


Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Išvalykite amortizatoriaus statramsčio viršutinės atramos tvirtinimą. Naudokite purškalą WD-40.

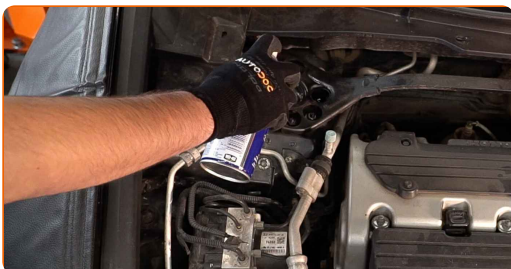


4

Atveržkite viršutinius amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.



5

Įdėkite pleištus po ratais.

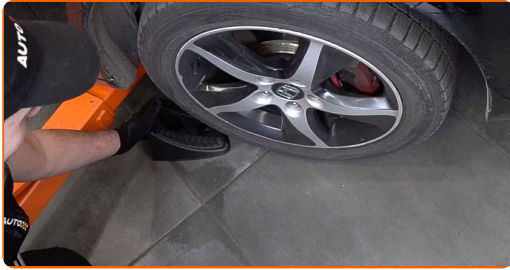

6

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



7

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

8

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje HONDA Accord VIII Universalas (CW).


9

Nuimkite ratą.

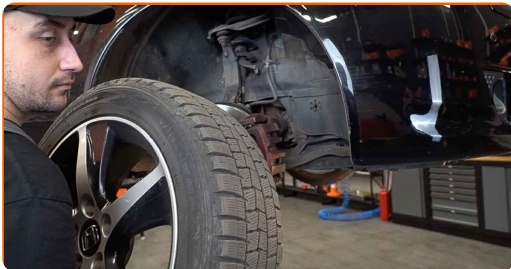


10

Išvalykite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

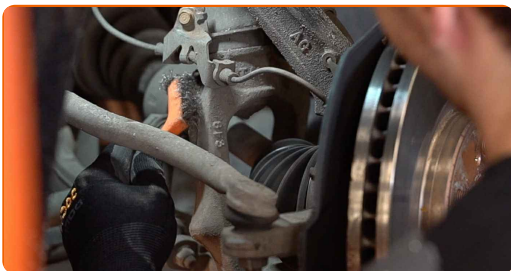


11

Atsukite ABS laido laikiklį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.

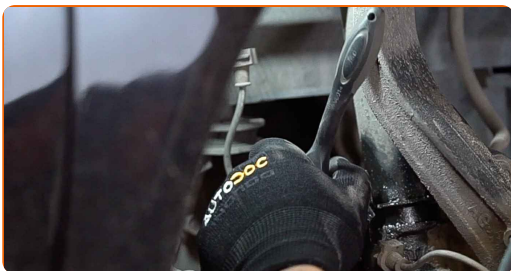

12


Atsukite tvirtinimą, jungiantį amortizatoriaus statramstį prie amortizatoriaus šakės. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite sriegiklio laikiklį.

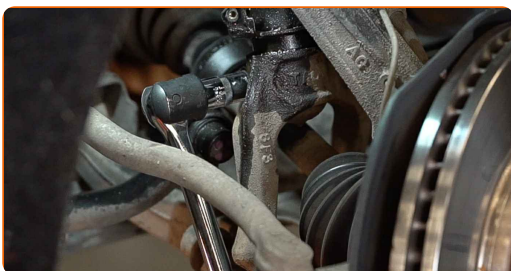

- 13** Atlaisvinkite tvirtinimą, kuris jungia amortizatoriaus statramstį prie amortizatoriaus šakės. Naudokite laužtuvą. Naudokite plaktuką.




- 14** Patraukite amortizatoriaus statramstį į šalį nuo montavimo vietos.

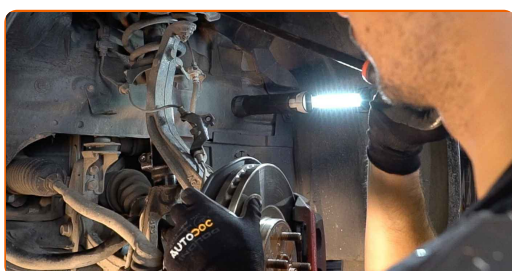

- 15** Išvalykite amortizatoriaus šakės tvirtinimo vietą prie apatinės pakabos svirties. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




- 16** Atsukite amortizatoriaus šakės tvirtinimą prie apatinės pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite sriegiklio laikiklį.

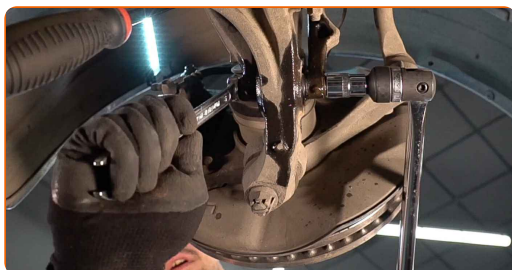

17

Nuimkite tvirtinimo varžtą. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite guminį plaktuką.

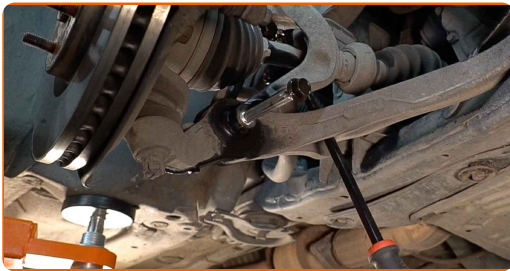


18

Atjunkite amortizatoriaus šakę nuo amortizatoriaus statramsčio. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.



19


Atsukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.

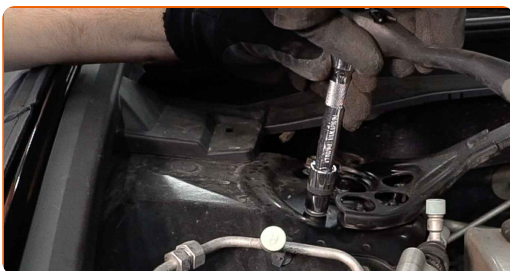

AUTODOC rekomenduoja:

- HONDA Accord VIII Universalas (CW) - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstį, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.


20 Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

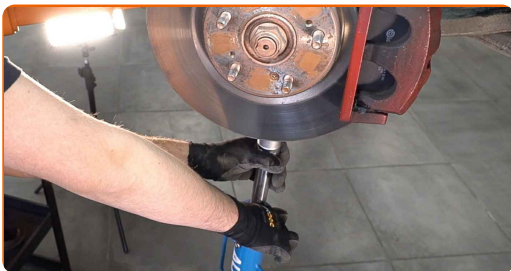

21 Atjunkite stabdžių žarnelės tvirtinimo laikiklį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.



22 Išimkite amortizatoriaus statramstį.

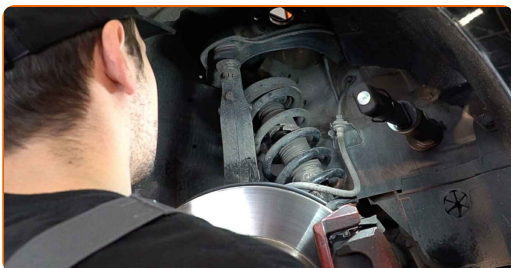

23 Įdėkite amortizatoriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.




Keitimas: spyruoklės – HONDA Accord VIII Universalas (CW). Patarimas iš AUTODOC:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apviją reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitikinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.

24

Suspauskite spyruoklę.

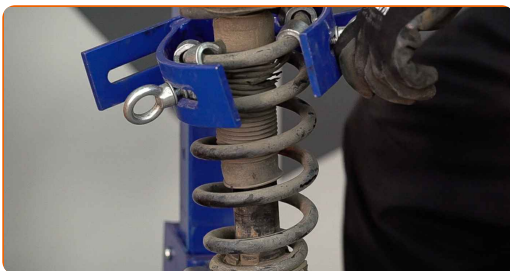


25

Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite terkšlinį raktą.



26

Nuimkite viršutinę statramsčio atramą. Naudokite laužtuvą.

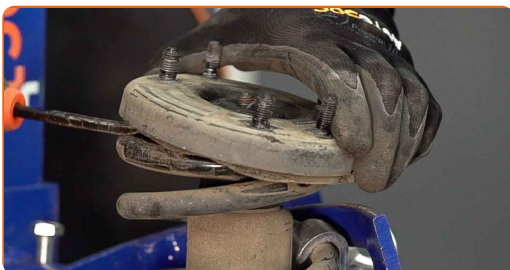


27

Atlaisvinkite spyruoklės fiksavimą.



28

Nuimkite spyruoklę.

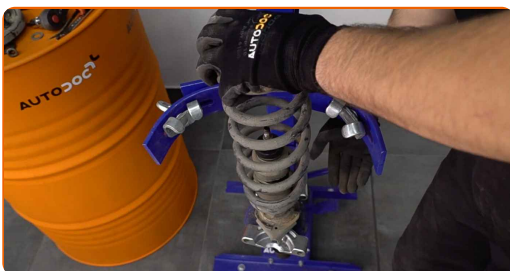

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: spyruoklės – HONDA Accord VIII Universalas (CW). Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.

29

Uždėkite spyruoklę ant amortizatoriaus.



30

Suspauškite spyruoklę.



31

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite purškalą WD-40.



32

Sumontuokite viršutinę atramą ir atramos guolį.



33

Priveržkite amortizatoriaus statramsčio strypo veržlę. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 29 Nm.



AUTODOC rekomenduoja:

- Stebėkite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.

34

Atspauskite spyruoklę.




35

Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.




36

Įdėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką.

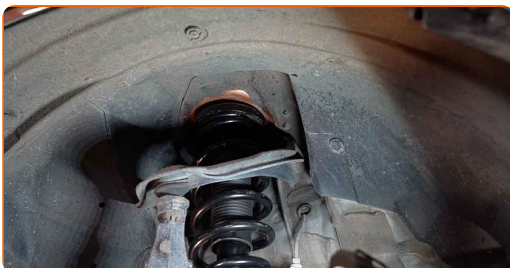

37

Prisukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Neveržkite jo.

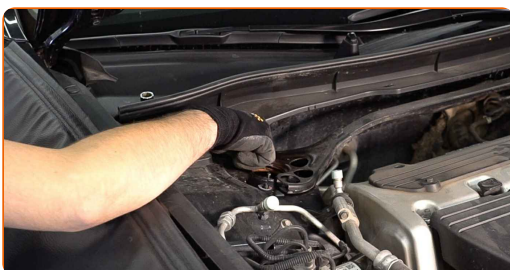


AUTODOC rekomenduoja:

- HONDA Accord VIII Universalas (CW) - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstį, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus.

38

Išimkite atramą iš po svirties.

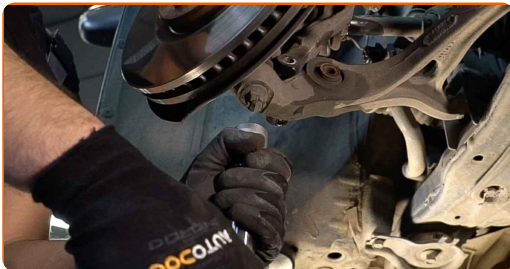


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: spyruoklės – HONDA Accord VIII Universalas (CW). Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.


39

Išvalykite amortizatoriaus šakės montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

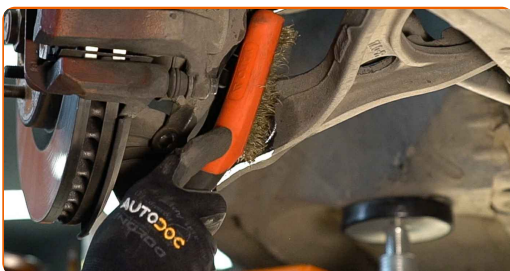


40

Prijunkite amortizatoriaus šakę prie amortizatoriaus statramsčio.

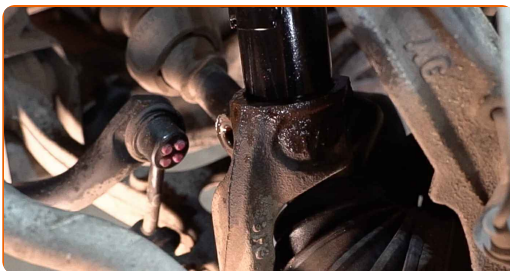


41

Įdėkite tvirtinimo varžtą. Naudokite guminį plaktuką.

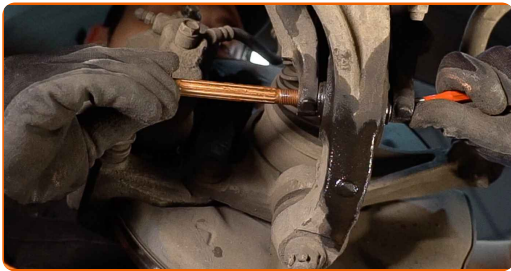


42

Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

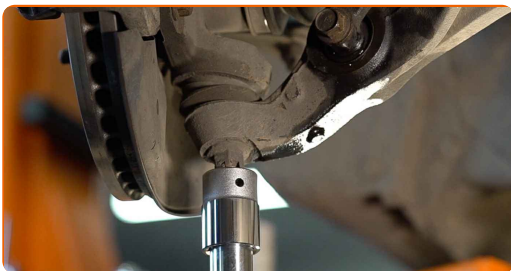


43

Priveržkite tvirtinimą, jungiantį amortizatoriaus statramstį prie amortizatoriaus šakės. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 49 Nm.

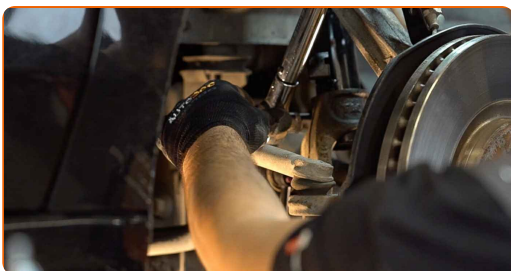

44

Priveržkite tvirtinimą, jungiantį amortizatoriaus šakę prie apatinės pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 64 Nm.

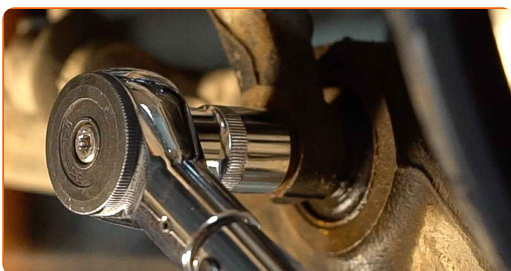


45

Pritvirtinkite stabdžių žarnelės tvirtinimo laikiklį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.




46

Priveržkite ABS laido laikiklį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.

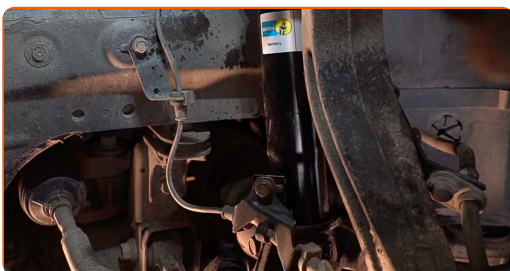

47

Išimkite atramą iš po svirties.

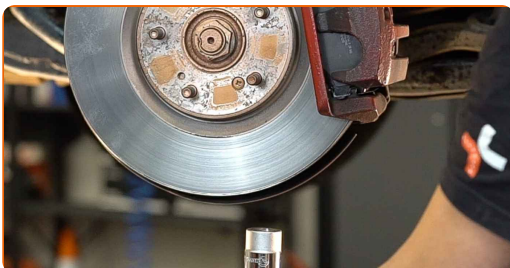


AUTODOC rekomenduoja:

- Nenuleidinėkite hidraulinio keltuvo staigiais judesiais, kad išvengtumėte automobilio HONDA Accord VIII Universalas (CW) komponentų ir mechanizmų pažeidimo.


48

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.

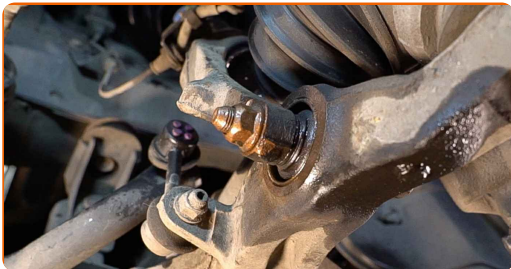


49

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

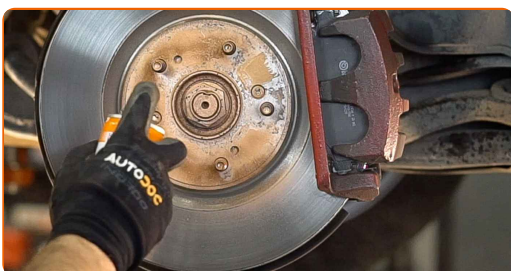

50

Uždėkite ratą.

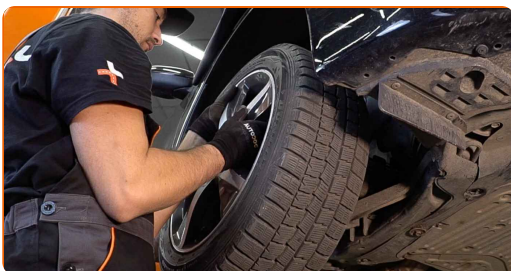

AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje HONDA Accord VIII Universalas (CW).


51

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19




52

Priveržkite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 22 Nm.

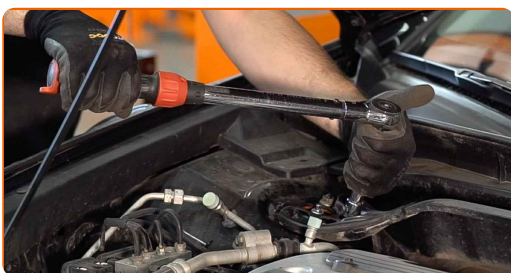


53

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.

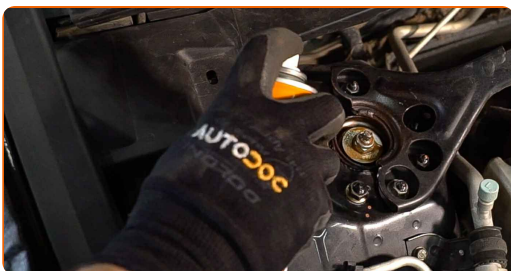

54

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 108 Nm.

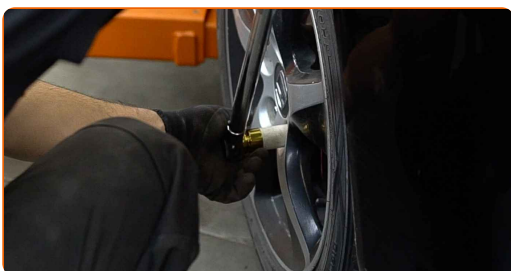

55


Nuimkite apsauginį dėklą.

56

Uždarykite variklio dangtį.

57

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

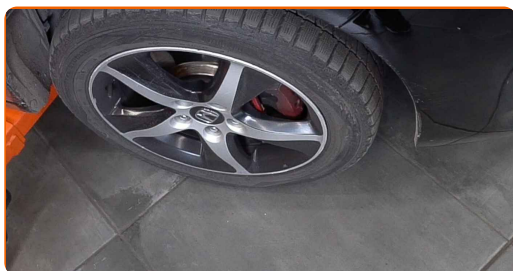**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SPYRUOKLĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.