

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **HONDA  
Jazz Hatchback (GE, GG,  
GP, ZA)** priekinė apatinė  
svirtis - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.4, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 i, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.2, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.5 i-VTEC

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2)

**KEITIMAS: PRIEKINĖ APATINĖ SVIRTIS – HONDA JAZZ  
HATCHBACK (GE, GG, GP, ZA). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ  
SĄRAŠAS:**

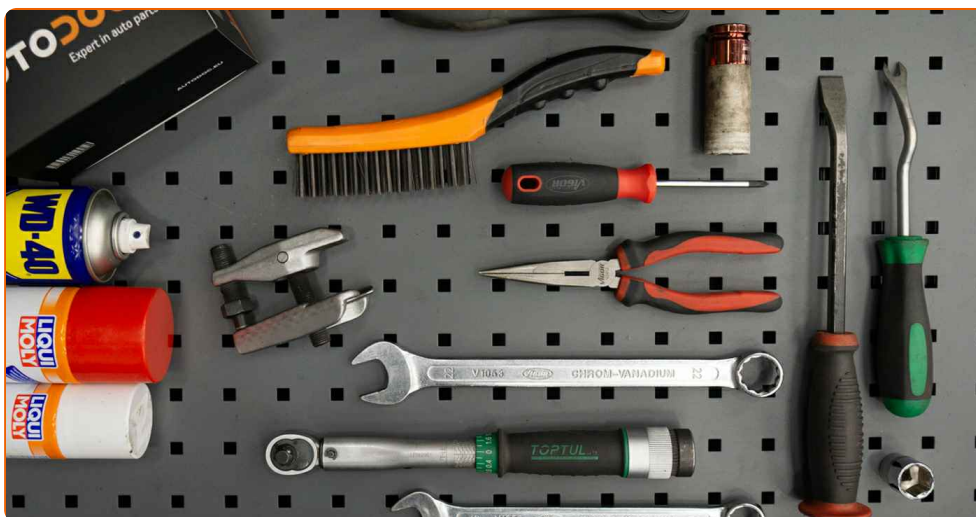

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 22
- Torcinė galvutė nr. 19
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Dinamometrinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Apdailos ardymo įrankis
- Apvaliosios replės
- Kryžminis atsuktuvus
- Laužtuvas
- Šarnyrų nuėmėjas
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama


**Įsigyti įrankius**

Keitimas: priekinė apatinė svirtis – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).  
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Veiksmų seka keičiant dešines ir kaires apatines svirtis yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: PRIEKINĖ APATINĖ SVIRTIS – HONDA JAZZ HATCHBACK (GE, GG, GP, ZA). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

**1** Įdėkite pleištus po ratais.

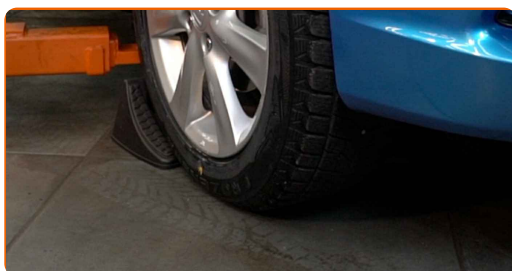

**2** Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

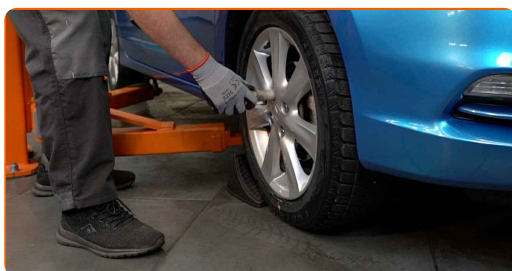

**3** Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: priekinė apatinė svirtis – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).  
Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.


5

Nuimkite ratą.



6

Atjunkite apatinės variklio karterio apsaugos fiksavimo tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

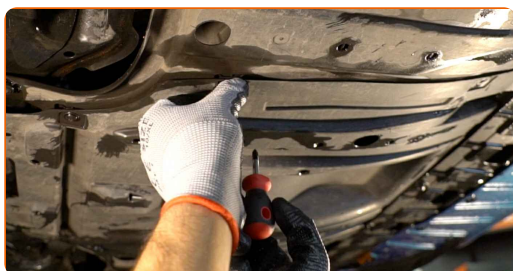


7

Atsukite ir atjunkite rato arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite apdailos ardymo įrankį.




8

Išimkite arkos gaubtą.

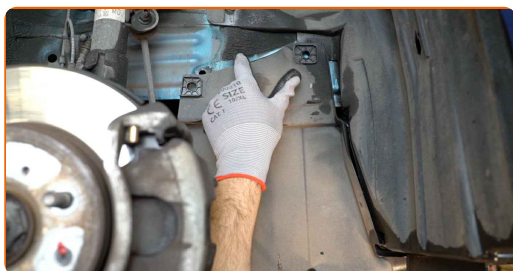

9

Išvalykite visus svirties sujungimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

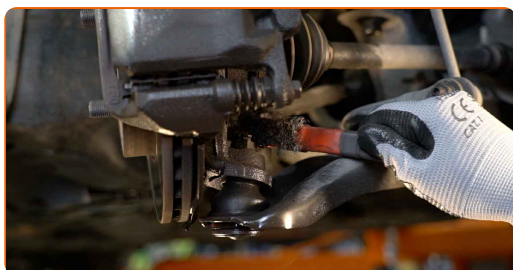


### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: priekinė apatinė svirtis – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.
- Naudokite apsauginius akinius.




**10** Nuimkite kaištį. Naudokite apvaliąsias reples.

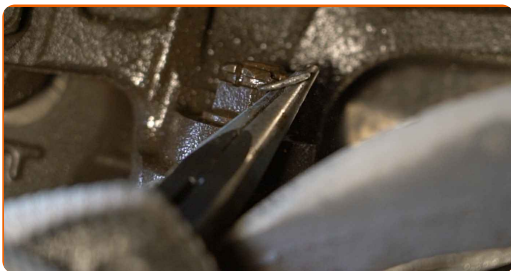

**11** Atsukite atramos traukės tvirtinimus nuo pasukamojo statramsčio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.



**12** Atjunkite apatinę svirtį nuo pasukamojo statramsčio. Naudokite šarnyrų nuėmėją.

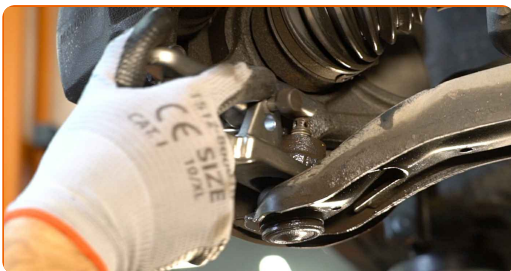

**13** Išvalykite visus svirties sujungimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




Keitimas: priekinė apatinė svirtis – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).  
AUTODOC rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.


14

Atsukite priekinį svirties tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite sriegiklio laikiklį.

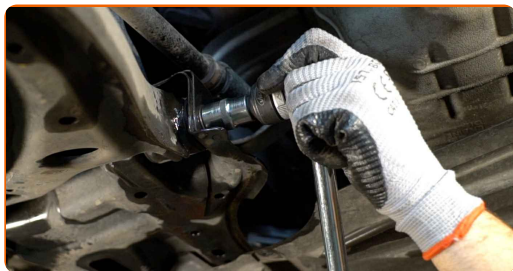


15

Atsukite galinį tvirtinimą, jungiantį pakabos svirtį prie rėmo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite sriegiklio laikiklį.

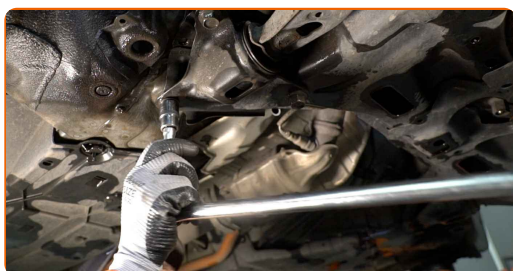


16

Nuimkite galinę valdymo svirties tvirtinimo detalę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19.

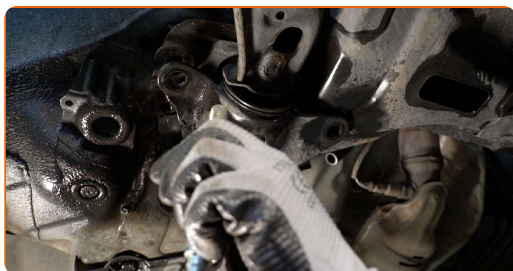


17

Nuimkite priekinę valdymo svirties tvirtinimo detalę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19.

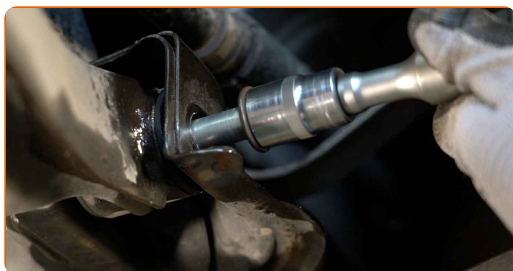





**18** Išimkite svirtį. Naudokite laužtuvą.

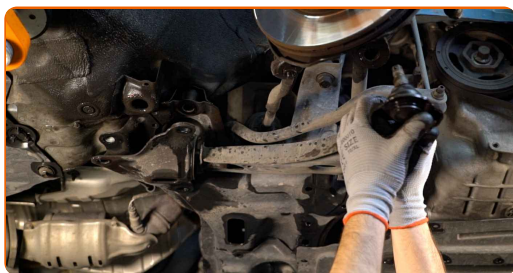

**19** Išvalykite montavimo vietas ir pakabos svirties sriegius. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

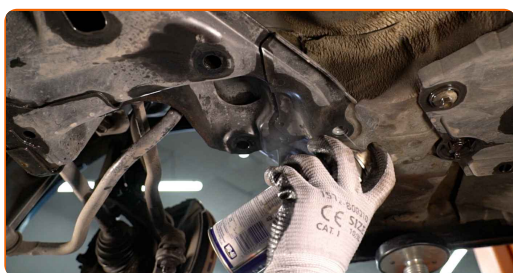

**20** Įdėkite naują svirtį. Naudokite laužtuvą.

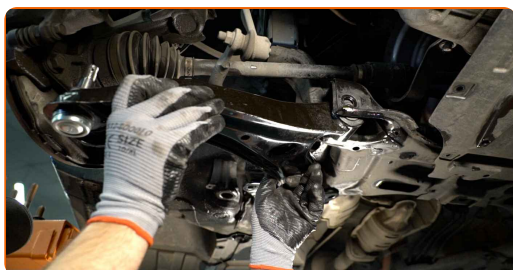


**Keitimas: priekinė apatinė svirtis – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).  
Patarimas:**

- Montavimo proceso metu naudokite tik naujus varžtus ir veržles.
- Nepažeiskite atramos traukės gaubto.

21

Sumontuokite priekinį svirties tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19.

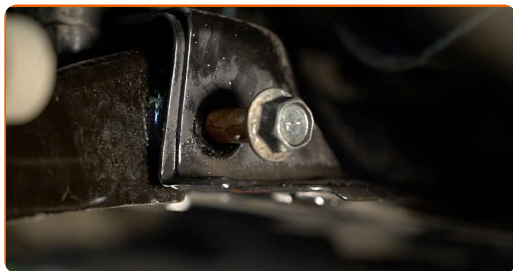

22

Sumontuokite galinius svirties tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19.



23

Prijunkite apatinę svirtį prie pasukamojo statramsčio.




24

Apdorokite atramos/vairo traukės tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.




25

Prisukite atramos/vairo traukės tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22.

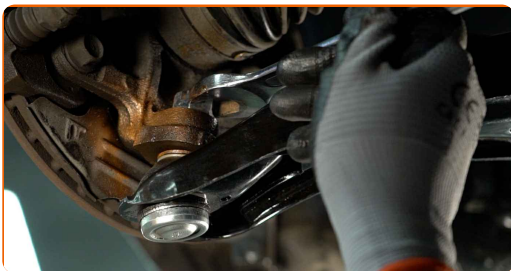


26

Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

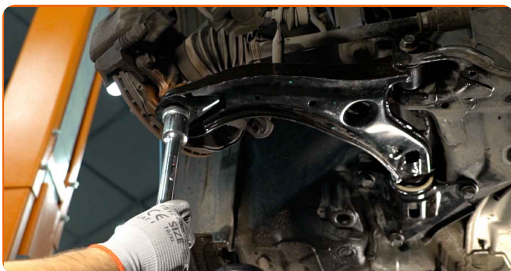


27

Prisukite galinį tvirtinimą, jungiantį pakabos svirtį prie rėmo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19.

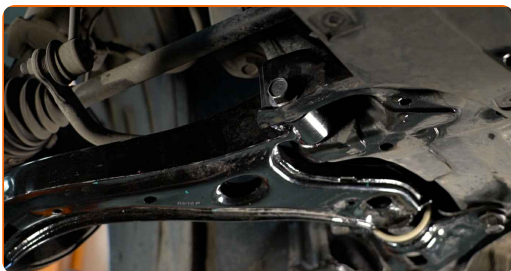


28


Prisukite priekinį svirties tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19.

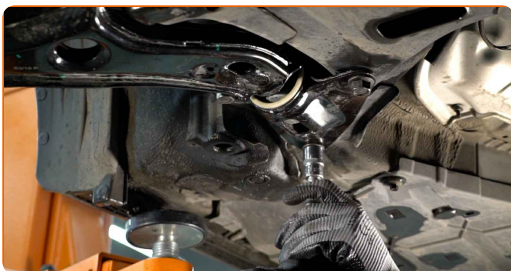


- 29** Priveržkite priekinį svirties tvirtinimą prie porėmio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 93 Nm.

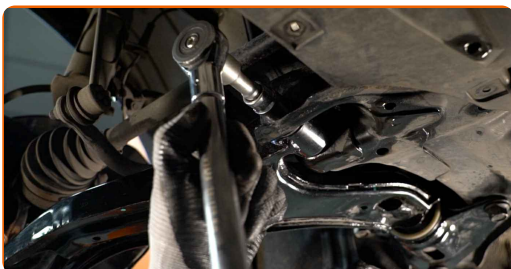


- 30** Priveržkite galinį pakabos svirties tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 93 Nm.

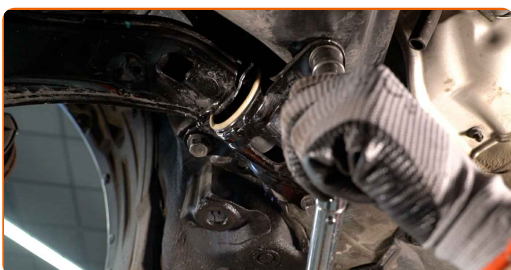

- 31** Priveržkite atramos/vairo traukės tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 65 Nm.

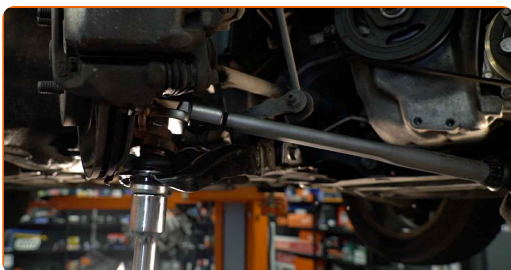

- 32** Išimkite atramą iš po svirties.

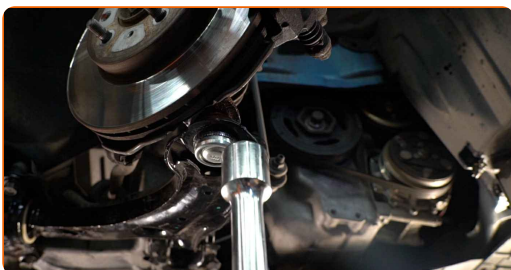

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: priekinė apatinė svirtis – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).  
Palengva nuleiskite hidraulinį keltuą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.


**33**

Įdėkite kaištį. Naudokite apvaliąsias reples.



**34**

Apdorokite visus svirties sujungimus. Naudokite varinį tepalą.

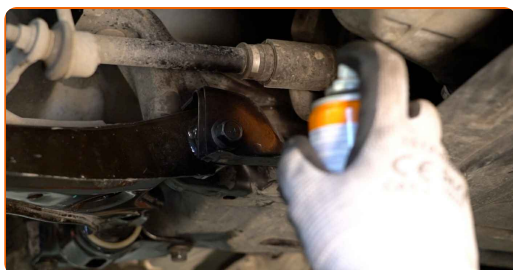


**35**

Sumontuokite ratų arkos apsaugą prie jai skirtos vietos. Įsukite tvirtinimo detales.






**36** Užfiksuokite apatinės variklio karterio apsaugos tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

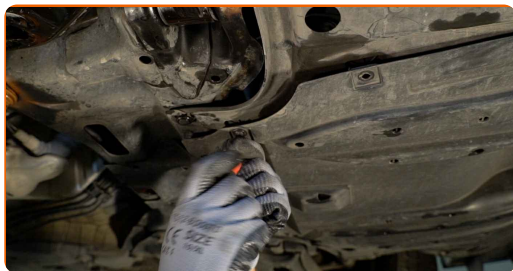

**37** Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



**38** Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

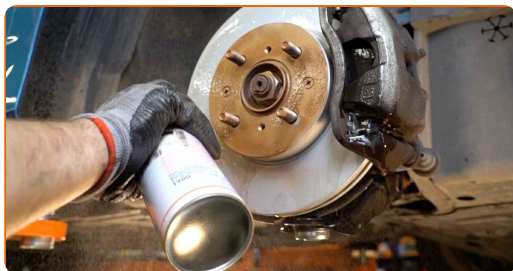

**Keitimas: priekinė apatinė svirtis – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).  
Profesionalai rekomenduoja:**

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

**39** Uždėkite ratą.






**AUTODOC rekomenduoja:**

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).

**40**

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

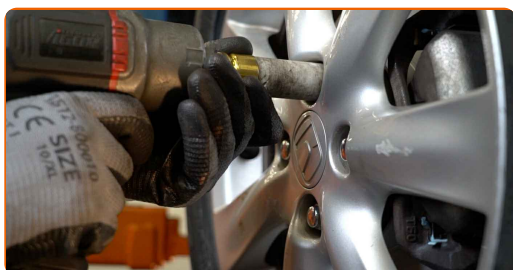


**41**

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 108 Nm.



**42**

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

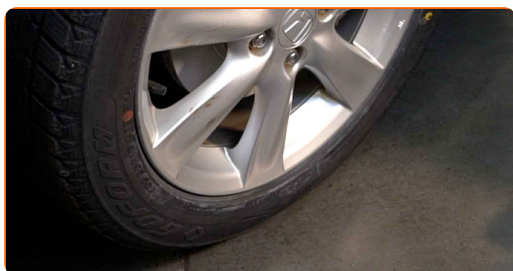

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**VIKŠRO VALDYMO SVIRTIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.