



Kaip pakeisti **HONDA
Jazz III Hatchback (GE_,
GG_, GP_, ZA_)** stabdžių
diskų: galas - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

**KEITIMAS: STABDŽIŲ DISKŲ – HONDA JAZZ III
HATCHBACK (GE_, GG_, GP_, ZA_). REIKALINGI
ĮRANKIAI:**

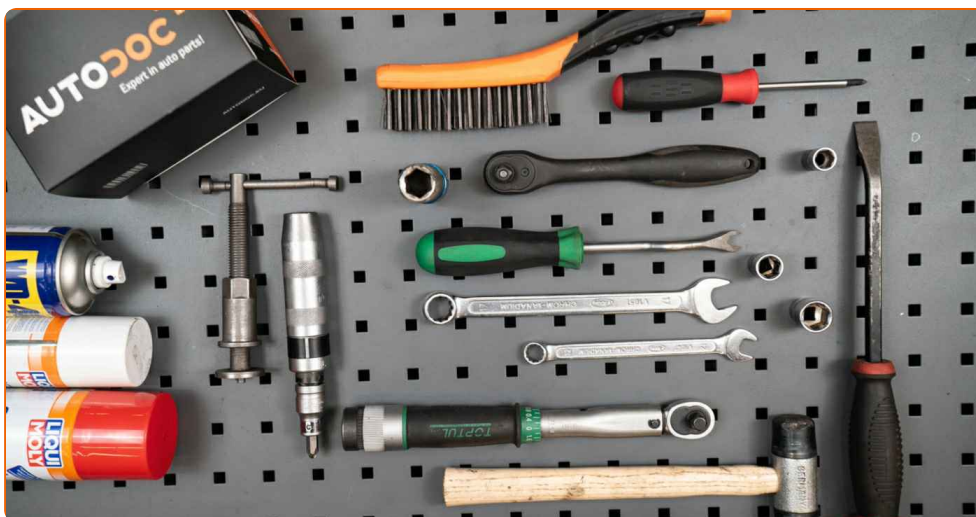

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 12
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 12
- Torcinė galvutė nr. 14
- Torcinė galvutė nr. 17
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Įrenginys suporto stabdžių cilindro įspaudimui
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Smūginis atsuktuvus
- Kryžminis atsuktuvus
- Guminis plaktukas
- Laužtuvas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius


Keitimas: stabdžių diskų – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
AUTODOC rekomenduoja:

- Stabdžių kaladėlių keitimą automobilyje HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) atlikite komplekte kiekvienai ašiai, nepriklausomai nuo dalių būklės. Tai užtikrins tolygų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant abu stabdžių diskus vienoje ašyje yra identiškas.
- Keisdami stabdžių diskus, būtinai pakeiskite ir stabdžių kaladėles.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

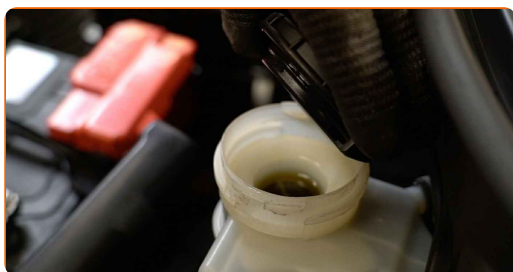

2

Įdėkite pleištus po ratais.

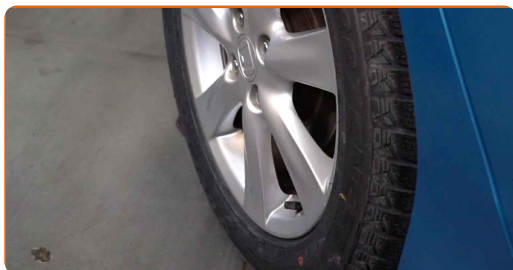

3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



4

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).

6

Nuimkite ratą.



7

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



8

Atjunkite stovėjimo stabdžių trosą nuo laikiklio ant stabdžių suporto. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite laužtuvą.



9

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 12. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17.



10

Nuimkite stabdžių suportą.



Keitimas: stabdžių diskų – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
Profesionalai rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.


11

Nuimkite stabdžių kaladėles.




12

Išvalykite stabdžių suporto apkabos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

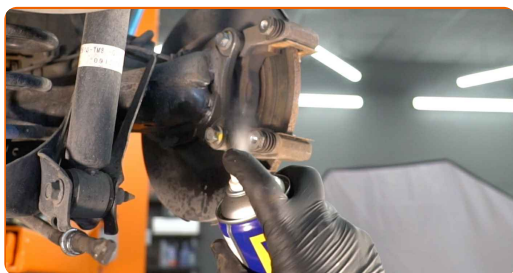


13

Atsukite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.

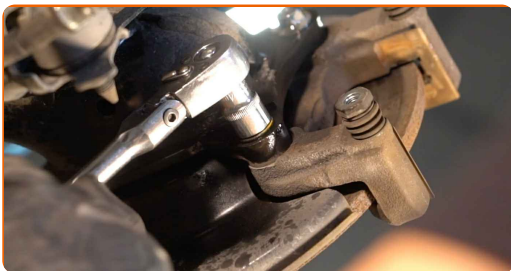


14

Išimkite stabdžių apkabos kabę.

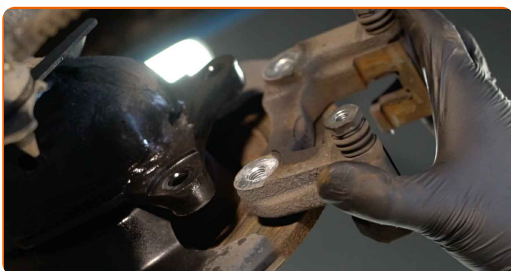


15

Išvalykite stabdžių disko tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

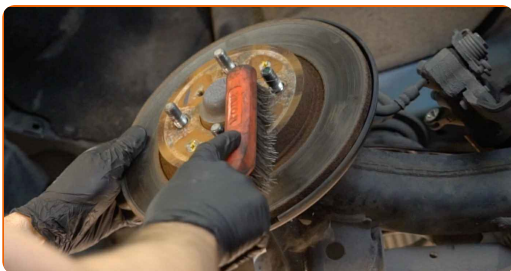

16

Atsukite stabdžių disko tvirtinimą. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite smūginį atsuktuvą.

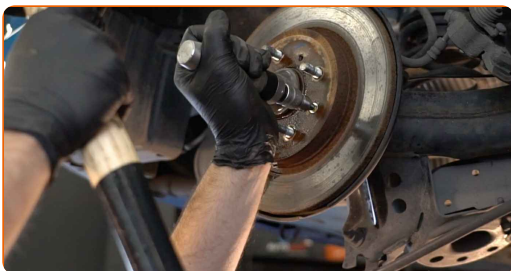

17 Nuimkite stabdžių diską.




18 Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.



19 Uždėkite stabdžių diską.



20 Priveržkite stabdžio disko tvirtinimą. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 9 Nm.

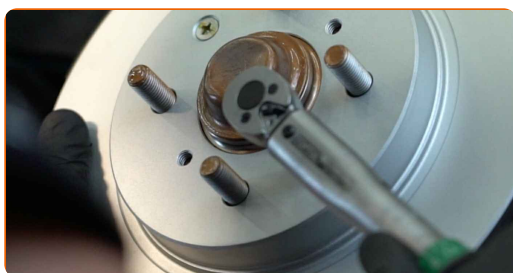


- 21** Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių diskų – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

- 22** Sumontuokite stabdžių apkabos kabę.

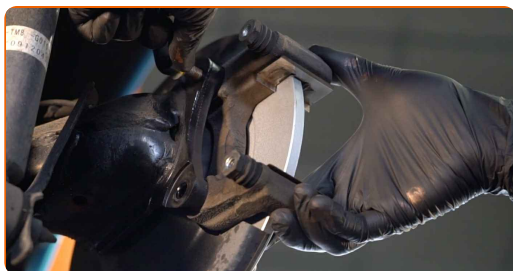

- 23** Priveržkite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.



- 24** Uždėkite stabdžių kaladėles.



25

Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių diskų – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

26

Įspauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindrų įspaudimui.

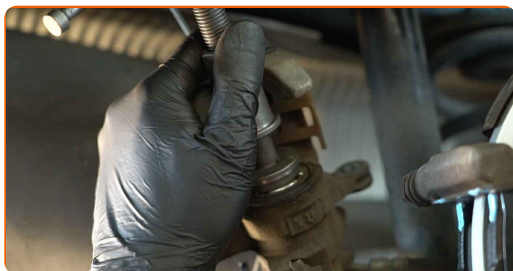


27


Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 12. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 23 Nm.



- 28 Įdėkite stovėjimo stabdžio trosą į stabdžių suporto laikiklį. Naudokite guminį plaktuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

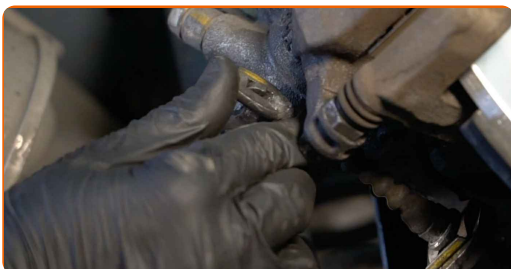

- 29 Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

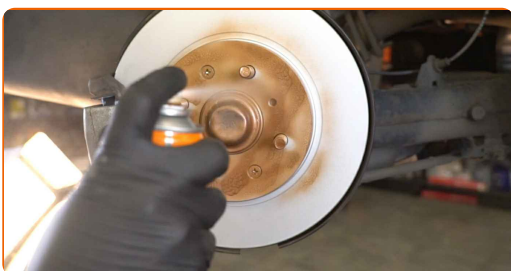


- 30 Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių diskų – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
Patarimas:


- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

- 31 Uždėkite ratą.

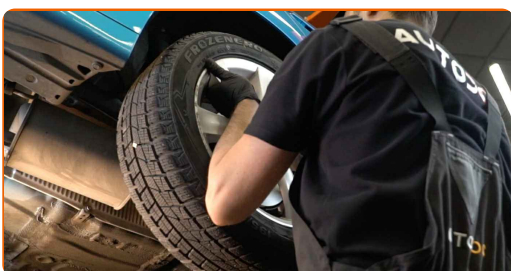

32

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

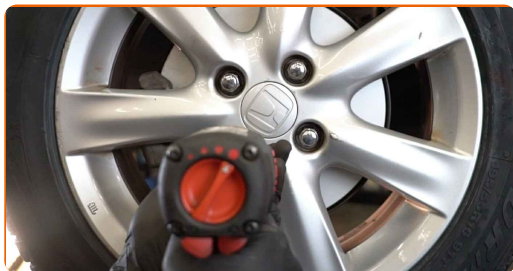


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).


33

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 108 Nm.

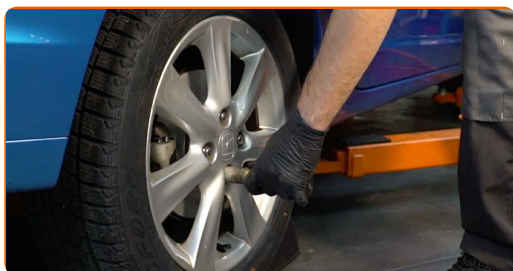

34

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

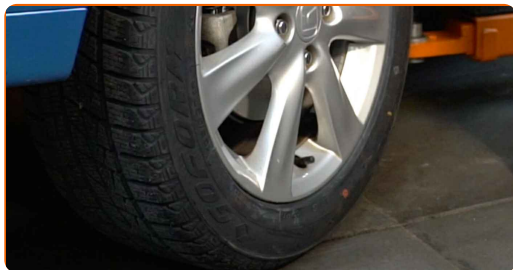


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: stabdžių diskų – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

35

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį.

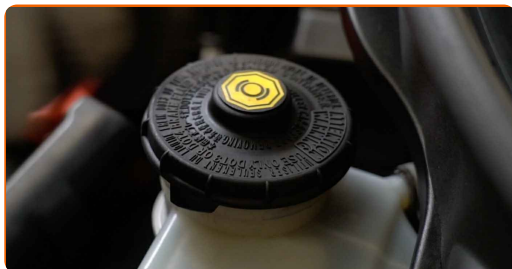

AUTODOC rekomenduoja:

- HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) - kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą su neužvestu varikliu, kol pajusite pasipriešinimą.

36

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ DISKŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.