


 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Fiat Panda**
169 rato guolio: galas -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

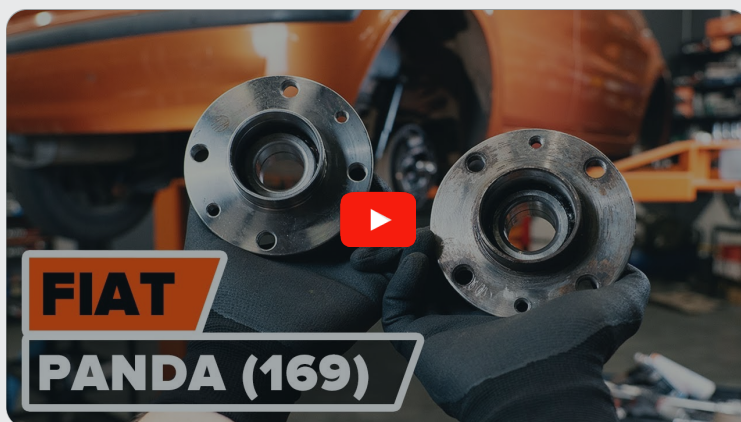

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FIAT TIPO (160) 1.4, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT TIPO (160) 1.6 i.e., FIAT TIPO (160) 1.8 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 16V, FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA (159) 2.0 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e., FIAT PUNTO (176) 1.2 60, (+ 106)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: RATO GUOLIO – FIAT PANDA 169. ĮRANKIAI,
KURIŲ GALI PRIREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 12
- Torcinė galvutė nr. 32
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Plaktukas
- Laužtuvas
- Guminis plaktukas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: rato guolio – Fiat Panda 169. AUTODOC rekomenduoja:

- Pakartotinai nenaudokite nuimto jūsų automobilio Fiat Panda 169 guolio mazgo.
- Veiksmų seka keičiant dešinio ir kairio rato stebulės guolius vienoje ašyje yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


KEITIMAS: RATO GUOLIO – FIAT PANDA 169. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Įdėkite pleištus po ratais.

2 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

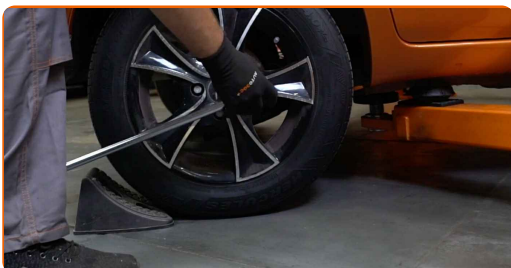

3 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

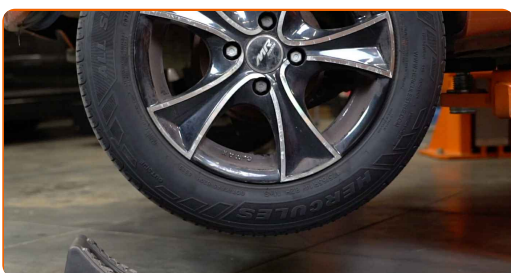

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinate tvirtinimo varžtus automobilyje Fiat Panda 169.


5

Nuimkite ratą.




6

Išvalykite stabdžių būgno tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

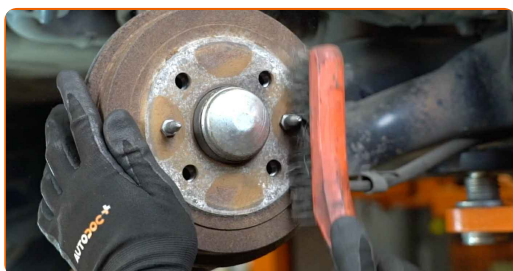


7

Atsukite stabdžių būgno tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.

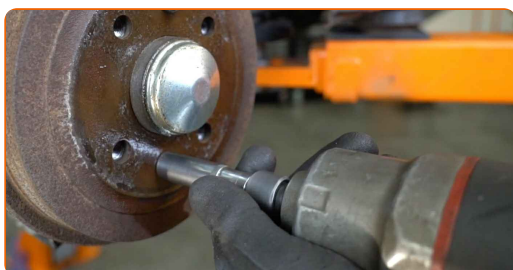

8

Nuimkite stabdžių būgną.

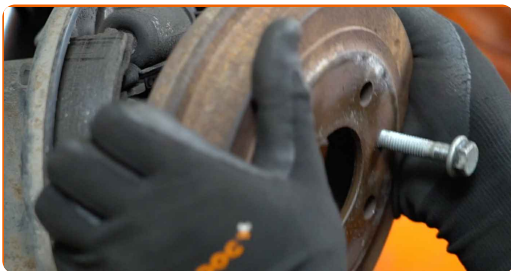


Keitimas: rato guolio – Fiat Panda 169. Profesionalai rekomenduoja:

- Apžiūrėkite stabdžių būgną. Pakeiskite jį, jeigu to reikia.

9

Nuimkite stbulės guolio veržlės dangtelį. Naudokite laužtuvą. Naudokite plaktuką.

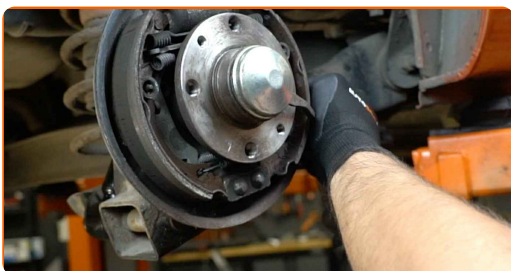

Keitimas: rato guolio – Fiat Panda 169. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Kai kuriuose automobiliuose, stbulės guolis nebūna apsaugotas dangteliu.

10

Atsukite stebulės veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 32. Naudokite sriegiklio laikiklį.




11

Nuimkite stebulę ir guolius kartu, kadangi tai neišrenkamas mazgas.




12

Išvalykite rato stebulės montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį. Naudokite purškalą WD-40.

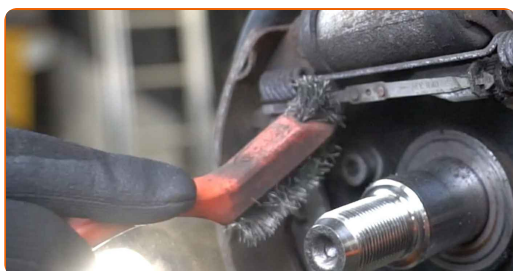


13

Sumontuokite naują stebulę kartu su guoliu.

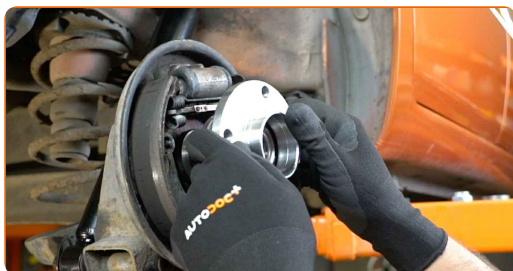

- 14** Priveržkite stebulės guolio veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 32. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 280 Nm.

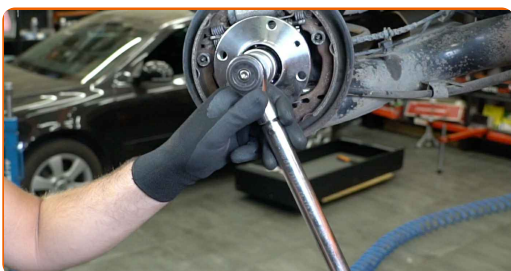

Keitimas: rato guolio – Fiat Panda 169. Patarimas iš AUTODOC:


- Rato stebulės guolio mazgas neturi persikreipti ant ašies kakliuko.

- 15** Uždėkite stebulės veržlės dangtelį. Naudokite guminį plaktuką. Naudokite laužtuvą.




- 16** Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį.


- 17** Apdorokite rato stebulę susilietimo su stabdžių būgnu vietoje. Naudokite varinį tepalą.

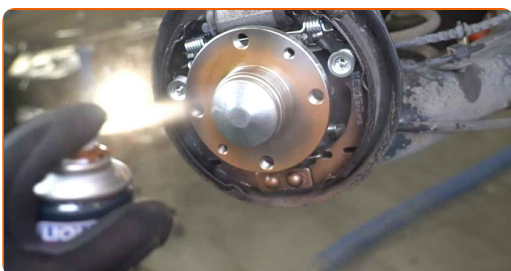


18 Sumontuokite stabdžių būgną.

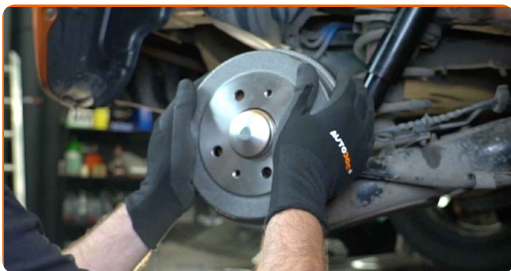

19 Priveržkite stabdžių būgno tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.

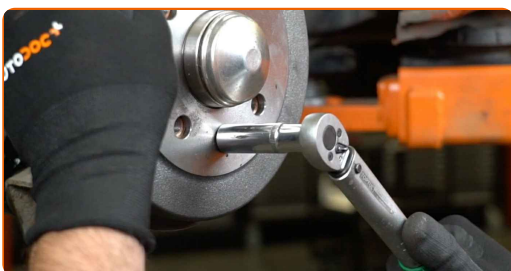


20 Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.

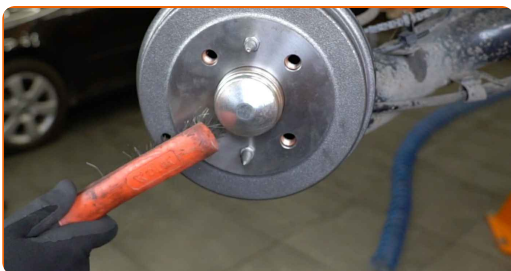

21 Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite varinį tepalą.



22 Uždėkite ratą.

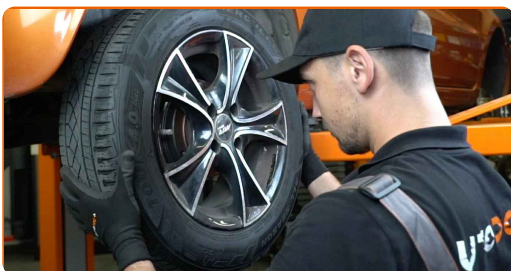


AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Fiat Panda 169.

23

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

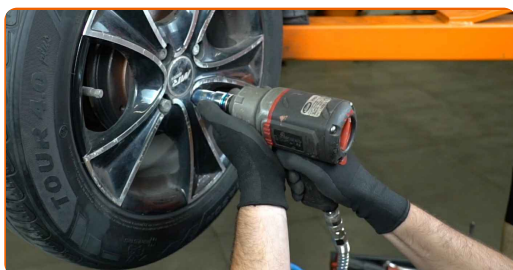

24

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 98 Nm.



25

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FIAT AUTODALIS

RATO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FIAT PANDA 169

FIAT RATO GUOLIO: ĮSIGYKITE DABAR

**FIAT PANDA 169 RATO GUOLIO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.