


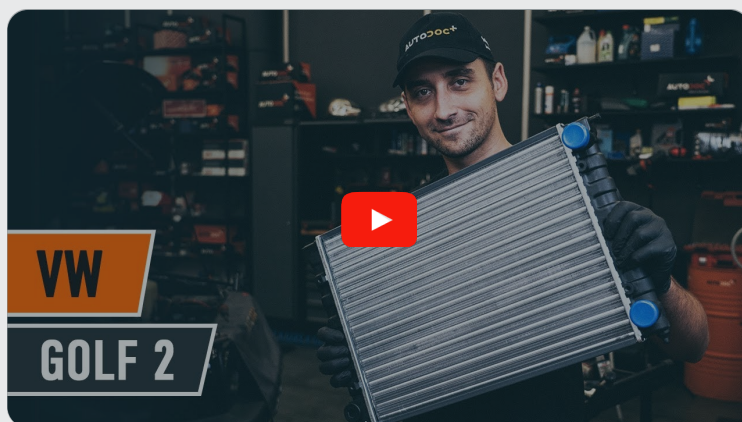

Kaip pakeisti **VW Golf 2**
aušinimo radiatoriaus -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA


 **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Jetta Mk1 (16) 1.5, VW Jetta Mk1 (16) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW SCIROCCO (53B) 1.5, VW SCIROCCO (53B) 1.6, VW SCIROCCO (53B) 1.8

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: AUŠINIMO RADIATORIAUS – VW GOLF 2.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**

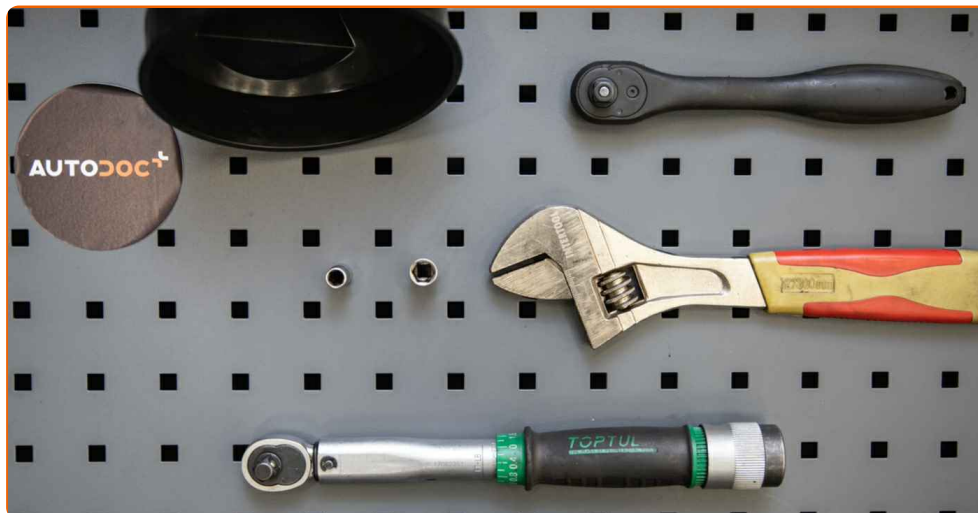

- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 7
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Reguliuojamas raktas
- Talpa skysčiams
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: aušinimo radiatoriaus – VW Golf 2. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Patikrinkite aušinimo skysčio būklę ir, jeigu reikia, pakeiskite.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Golf 2 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

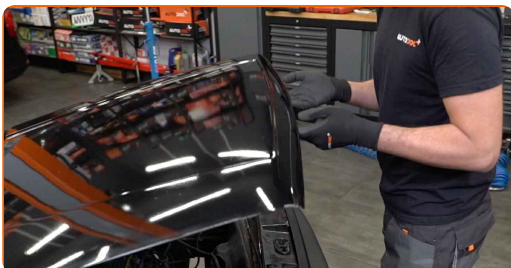


2


Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

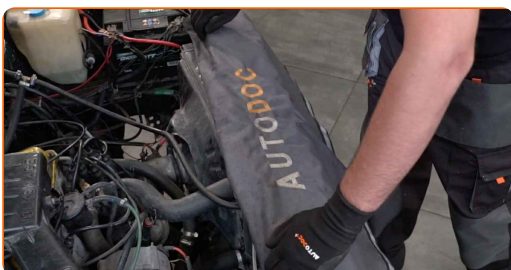


3 Atsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

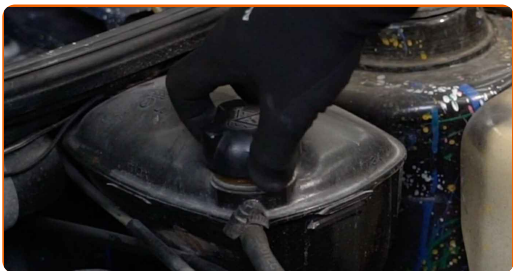


4 Paruoškite talpą skysčiams.

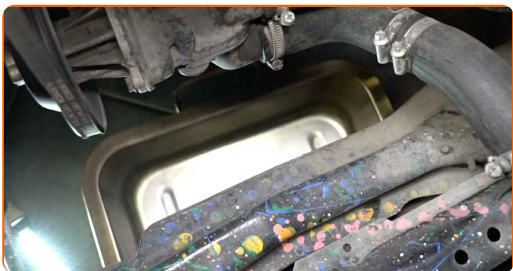

5 Atsukite aušinimo skysčio žarnos apkabos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

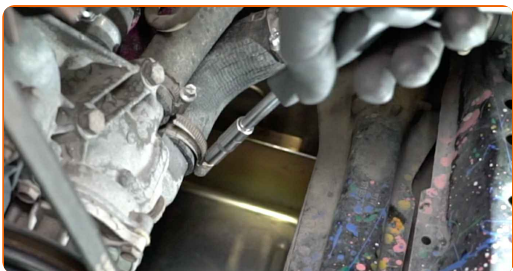

6 Atjunkite aušinimo skysčio žarną.

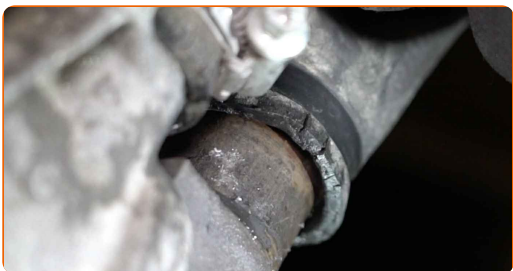


Keitimas: aušinimo radiatoriaus – VW Golf 2. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Dėmesio! Iš vandens siurblio kontūrų ir korpuso gali išbėgti aušinimo skystis.

7

Išpilkite variklio aušinimo skystį.

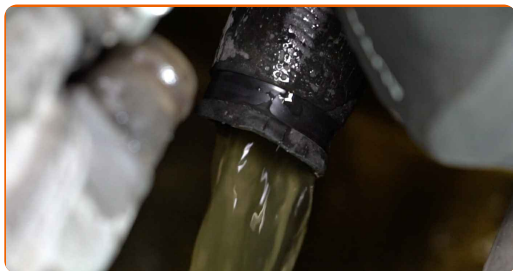


Keitimas: aušinimo radiatoriaus – VW Golf 2. Profesionalai rekomenduoja:

- Dėmesio! Aušinimo skystis gali būti labai karštas.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Palaukite, kol aušinimo skystis visiškai nutekės iš nupylimo angos.


8

Atjunkite variklio ventiliatoriaus jungtį.

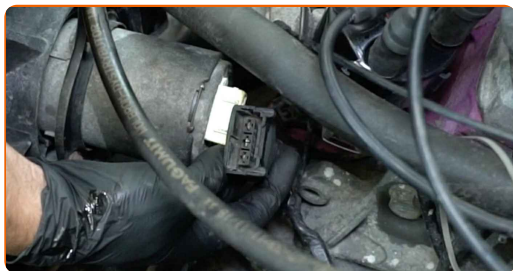


9


Atsukite ventiliatoriaus korpuso tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

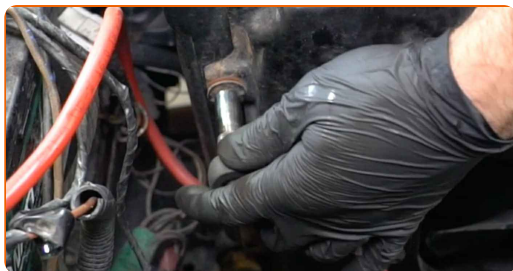


10 Nuimkite aušinimo ventiliatoriaus apsauginį korpusą.

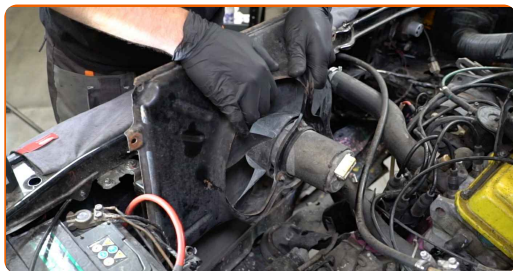

11 Atjunkite aušinimo skysčio temperatūros daviklio jungtį.

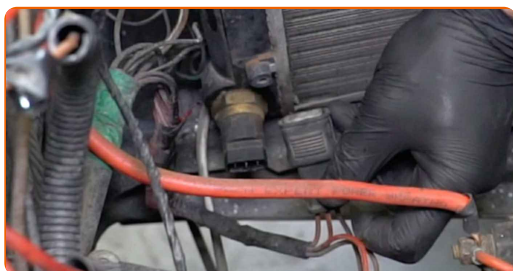


12 Atsukite aušinimo skysčio žarnos apkabos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

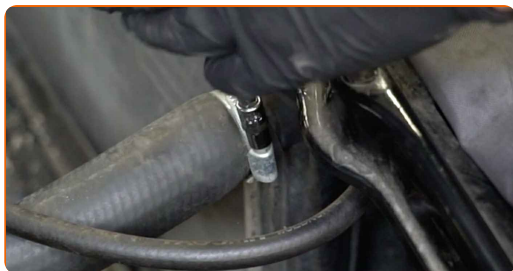


13 Atjunkite aušinimo skysčio žarną.



14 Atsukite radiatoriaus tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

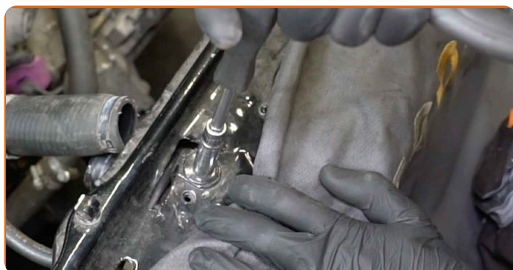

15 Atsukite aušinimo skysčio žarnos apkabos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

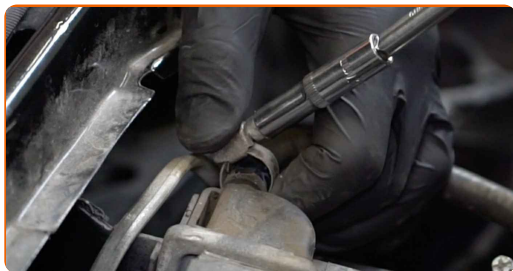

16 Atjunkite aušinimo skysčio žarną.



17 Išimkite radiatorių.



18 Atsukite radiatoriaus deflektorių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




19 Išimkite radiatoriaus deflektorių.



20

Atsukite aušinimo skysčio temperatūros daviklį. Naudokite reguliuojamą raktą.

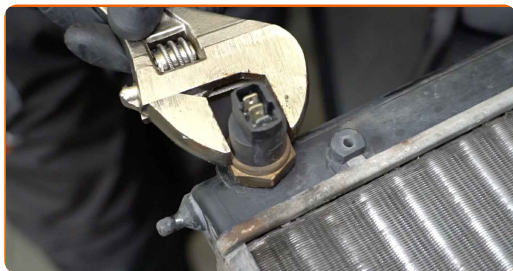

21

Įsukite or priveržkite aušinimo skysčio temperatūros daviklį. Naudokite reguliuojamą raktą. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 16 Nm.



22

Sumontuokite radiatoriaus deflektorius.



23

Prisukite radiatoriaus deflektorių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



24

Sumontuokite naują radiatorių.




25 Prijunkite aušinimo skysčio žarną.




26 Pritvirtinkite aušinimo skysčio žarnos apkabą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



27 Atsukite radiatoriaus tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 14 Nm.

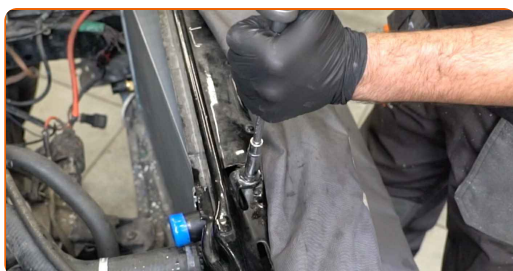


28 Prijunkite aušinimo skysčio žarnas.

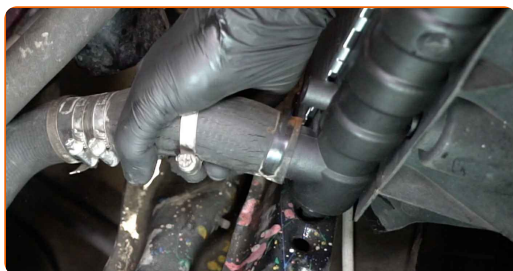


29

Pritvirtinkite aušinimo skysčio žarnos apkabą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

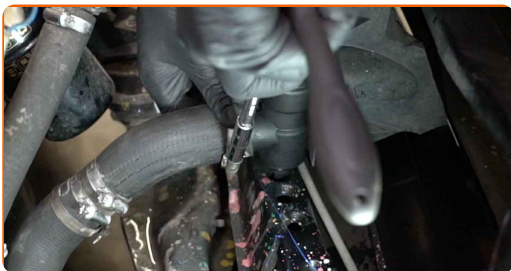


30

Prijunkite aušinimo skysčio temperatūros daviklio jungtį.

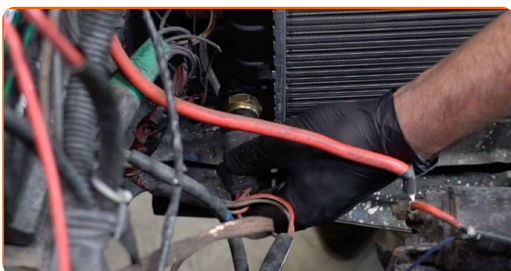


31

Sumontuokite aušinimo ventiliatoriaus korpusą.

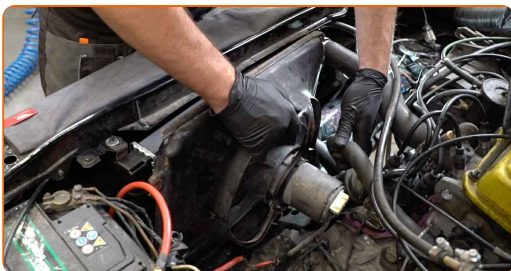


32

Prisukite ventiliatoriaus korpuso tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

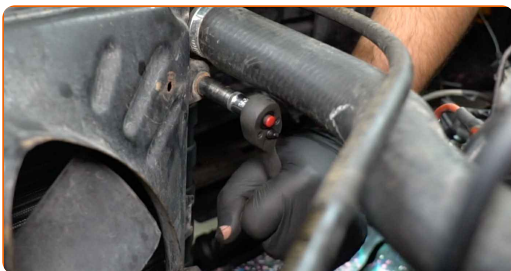

33

Prijunkite variklio ventiliatoriaus jungtį.

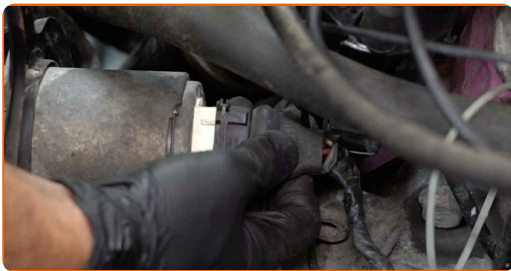

34 Nuimkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

35 Įdėkite piltuvėlį.



36 Pripilkite aušinimo skysčio į išsiplėtimo bakelį.



Keitimas: aušinimo radiatoriaus – VW Golf 2. Patarimas iš AUTODOC:

- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamą aušinimo skystį.
- Aušinimo skystis turėtų siekti žymą MAX.
- Palaukite, kol iš sistemos išeis oras.


37 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai reikia atlikti tam, kad iš aušinimo sistemos būtų pašalinti oro likučiai, taip pat patikrinimui, ar komponentai veikia tinkamai.




38 Užgesinkite variklį.

39 Uždėkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.


40 Užsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

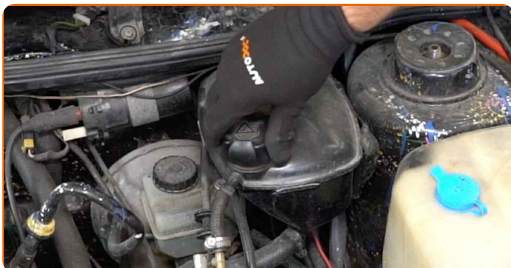

41 Nuimkite apsauginį dėklą.

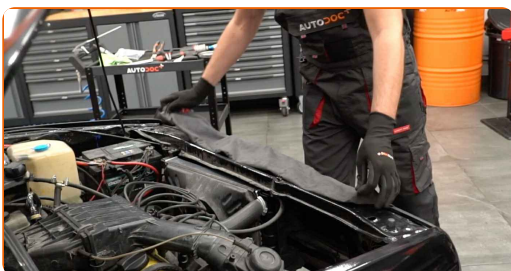

42 Uždarykite variklio dangtį.

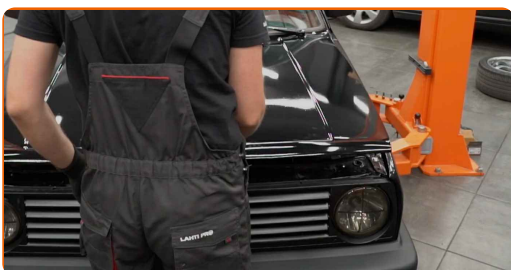

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

AUŠINIMO RADIATORIAUS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW GOLF 2

VW AUŠINIMO RADIATORIAUS: ĮSIGYKITE DABAR

**VW GOLF 2 AUŠINIMO RADIATORIAUS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.