



Kaip pakeisti **INFINITI FX**
variklio alyvos ir alyvos
filtra - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

INFINITI FX 3.5 Allrad, INFINITI FX 4.5 Allrad

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – INFINITI FX. REIKIAMI ĮRANKIAI:

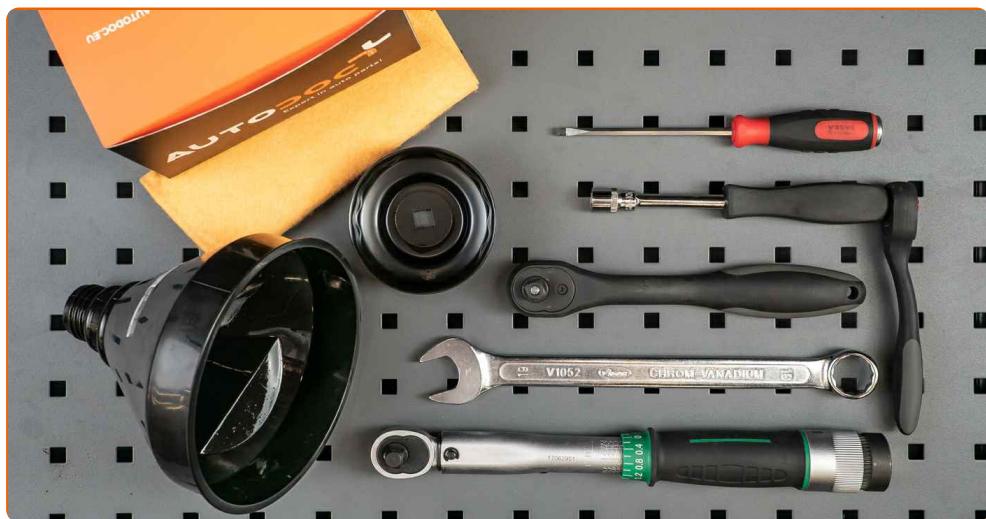

- Smūginė galvutė №19
- Smūginė galvutė №10
- Kombinuotas veržliaraktis №19
- Galvutė alyvos filtrui 65/67 - 14f
- Dinamometrinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Plokščias atsuktuvas

[Isigytį įrankius](#)

Keitimas: alyvos ir filtru – INFINITI FX. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.


2

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.



3

Įpilkite variklio plovimo skystį.

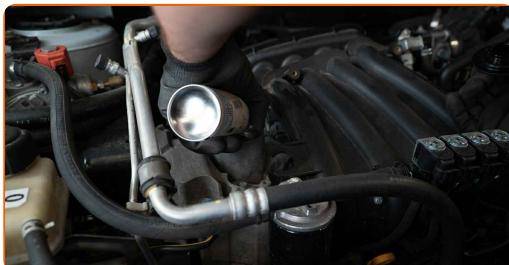

4

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.




5 Užveskite variklį, leiskite jam paveikti 15 minučių, o tada užgesinkite.

6 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

AUTODOC rekomenduoja:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiaame taške.

7 Atjunkite apatinės variklio karterio apsaugos fiksavimo tvirtinimus.

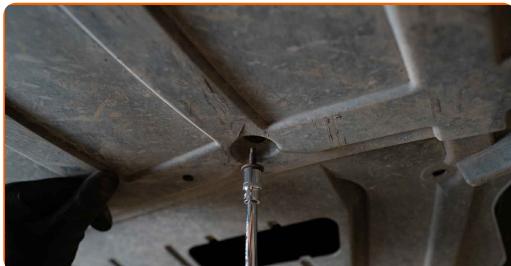

8 Nuimkite variklio karterio apsaugą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite plokščią atsuktuvą.



9 Padékite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo anga.

10 Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19 ir veržliaraktį Nr. 19.



11

Nupilkite panaudotą alyvą.



Keitimas: alyvos ir filtru – INFINITI FX. Profesionalai rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galio ištekės iš nupylimo angos.

12

Padékite talpą po alyvos filtru.

13

Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalį-adapterį 65/67-14F.



14

Nuimkite alyvos filtrą. Paruoškite talpą senam alyvos filtrui. Iđekite seną alyvos filtrą į talpą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Padékite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.

15

Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą.




16

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.



17

Įsukite naujają nupylimo kaištį ir priveržkite ją. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 34 Nm.

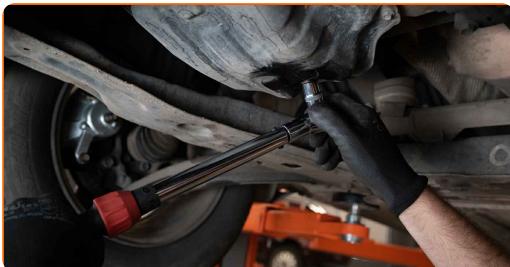

18

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.



- 19 Prisukite naują filtra į jo vietą. Priveržkite 18 Nm jėga. Naudokite dinamometrinį raktą. Naudokite antgalij-adapterį 65/67-14F.



- 20 Uždėkite variklio karterio apatinę apsaugą.



- 21 Užfiksuojite apatinės variklio karterio apsaugos tvirtinimus.



- 22 Atsukite alyvos įpilimo angos dangtelį.



- 23 Iđekite piltuvėlį.



24

Įpilkite į variklį naujos alyvos tiek, kiek rekomenduoja automobilio gamintojas.



Keitimas: alyvos ir filtru – INFINITI FX. Patarimas:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

25

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį. Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Priplikite daugiau alyvos, jeigu reikia.



AUTODOC rekomenduoja:

- Alyvos lygis turi būti tarp žymų Min ir Max.

26

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

27

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekj alyvos.



AUTODOC rekomenduoja:

- Alyvos lygis turi būti tarp žymų Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpilimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

28

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: alyvos ir filtru – INFINITI FX. AUTODOC rekomenduoja:


- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuviama sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputę užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĘTA!

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

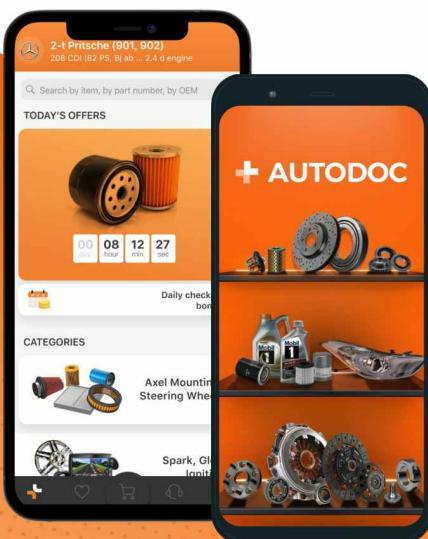

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.