



Kaip pakeisti **Honda**  
**Insight ZE2\_ZE3** priekinė  
apatinė svirtis - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.5 Flexfuel, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.4, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 i, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.2, HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2), HONDA City Sedanas (GM2, GM3) 1.4 i-V TEC, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.5 i-VTEC

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

## KEITIMAS: PRIEKINĖ APATINĖ SVIRTIS – HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3. REIKIAMU ĮRANKIŲ SARAŠAS:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 22
- Torcinė galvutė nr. 19
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Dinamometrinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Apdailos ardymo įrankis
- Apvaliosios replés
- Kryžminis atsuktuvas
- Laužtuvas
- Šarnyrų nuémėjas
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

[ĮSICYTI ĮRANKIUS](#)

Keitimas: priekinė apatinė svirtis – Honda Insight ZE2\_ZE3. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant dešines ir kaires apatinės svirtis yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: PRIEKINĖ APATINĖ SVIRTIS – HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Įdėkite pleištus po ratais.



2

Atlaivinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



3

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



**4**

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: priekinė apatinė svirtis – Honda Insight ZE2\_ZE3. Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

**5**

Nuimkite ratą.

**6**

Atjunkite apatinės variklio karterio apsaugos fiksavimo tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



7

Atsukite ir atjunkite rato arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite apdailos ardymo įrankį.




8

Išimkite arkos gaubtą.



9

Išvalykite visus svirties sujungimus. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

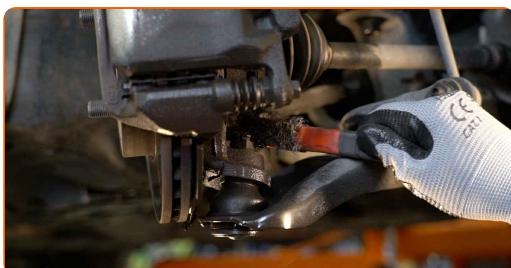

### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: priekinė apatinė svirtis – Honda Insight ZE2\_ZE3. Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.
- Naudokite apsauginius akinius.

10

Nuimkite kaištį. Naudokite apvaliasias reples.



11

Atsukite atramos traukės tvirtinimus nuo pasukamojo statramsčio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.



12

Atjunkite apatinę svirtį nuo pasukamojo statramsčio. Naudokite šarnyrų nuémėją.



13

Išvalykite visus svirties sujungimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



Keitimas: priekinė apatinė svirtis – Honda Insight ZE2\_ZE3. AUTODOC rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

14

Atsukite priekinj svirties tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite sriegiklio laikiklį.




15

Atsukite galinj tvirtinimą, jungiantį pakabos svirti prie rémo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite sriegiklio laikiklį.



16

Nuimkite galinę valdymo svirties tvirtinimo detalę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19.

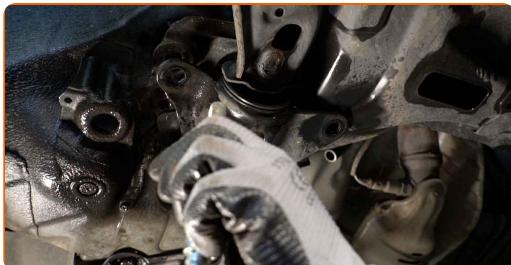


17

Nuimkite priekinę valdymo svirties tvirtinimo detalę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19.



18

Išimkite svirtį. Naudokite laužtuvą.

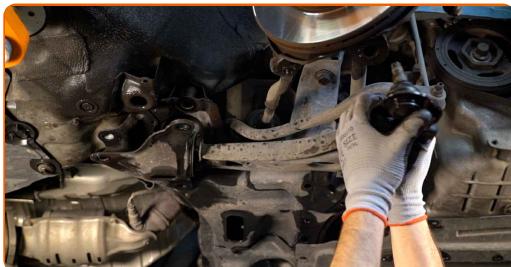

19

Išvalykite montavimo vietas ir pakabos svirties sriegius. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



20

Įdékite naują svirtį. Naudokite laužtuvą.



Keitimas: priekinė apatinė svirtis – Honda Insight ZE2\_ZE3. Patarimas:

- Montavimo proceso metu naudokite tik naujus varžtus ir veržles.
- Nepažeiskite atramos traukės gaubto.

21

Sumontuokite priekinį svirties tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19.



22

Sumontuokite galinius svirties tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19.



23

Prijunkite apatinę svirtį prie pasukamojo statramsčio.



24

Apdorokite atramos/vairo traukės tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.




25

Prisukite atramos/vairo traukės tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22.



26

Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

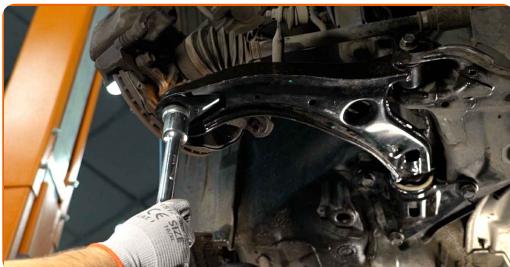


27

Prisukite galinį tvirtinimą, jungiantį pakabos svirtį prie rėmo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19.



28

Prisukite priekinį svirties tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19.

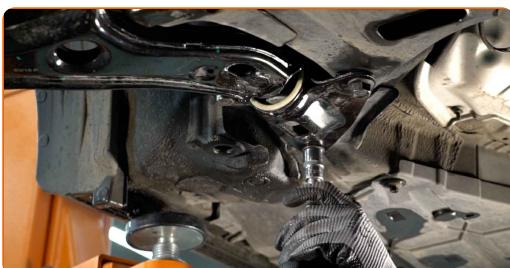

- 29** Priveržkite priekinį svirties tvirtinimą prie porėmio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 93 Nm.



- 30** Priveržkite galinį pakabos svirties tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 93 Nm.



- 31** Priveržkite atramos/vairo traukės tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 65 Nm.



- 32** Išimkite atramą iš po svirties.



## AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: priekinė apatinė svirtis – Honda Insight ZE2\_ZE3. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

33

Įdėkite kaištį. Naudokite apvaliasias reples.



34

Apdorokite visus svirties sujungimus. Naudokite varinį tepalą.



35

Sumontuokite ratų arkos apsaugą prie jai skirtos vietos. Įsukite tvirtinimo detales.



36

Užfiksukite apatinės variklio karterio apsaugos tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



37

Apdorokite stabdžių diskų paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinj tepalą.



38

Išvalykite stabdžių diskų paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: priekinė apatinė svirtis – Honda Insight ZE2\_ZE3. Profesionalai rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

39

Uždékite ratą.



## AUTODOC rekomenduoja:

- Ispėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje Honda Insight ZE2\_ZE3.

40

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19




41

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 108 Nm.



42

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

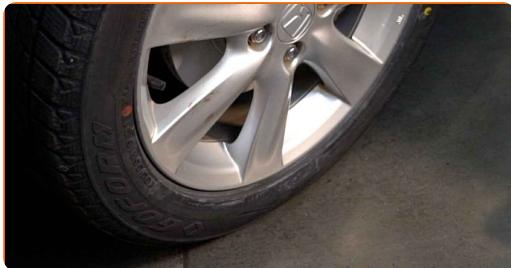


**GERAI PADIRBĖTA!**

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

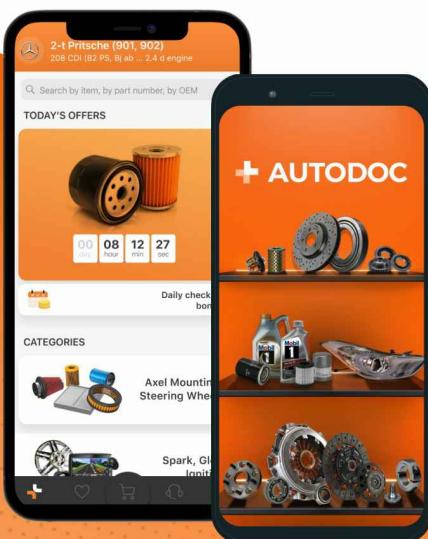

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**|SIGYKITE HONDA AUTODALIS**

**VIKŠRO VALDYMO SVIRTIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3****HONDA VIKŠRO VALDYMO SVIRTIS: ĮSIGYKITE DABAR****HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3 VIKŠRO VALDYMO SVIRTIS:  
ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.