



Kaip pakeisti **VW Golf 4**
termostatas - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Bora Sedanas (1J2) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6, VW Bora Variant (1J6) 1.6

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: TERMOSTATAS – VW GOLF 4. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Hermetikas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 7
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torx antgalis T25
- HEX antgalis Nr. H5
- HEX antgalis Nr. H6
- Reketinis raktas
- Replės sąvaržoms
- Tarpinių grandiklis
- Piltuvėlis
- Talpa skysčiams
- Laužtuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: termostatas – VW Golf 4. AUTODOC rekomenduoja:

- Kiekvieną kartą keičiant termostatą, patikrinkite aušinimo skysčio būklę. Jeigu reikia, pakeiskite aušinimo skystį.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Golf 4 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

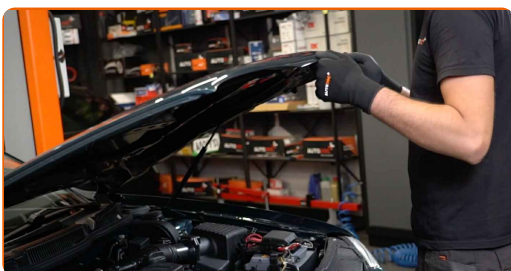


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

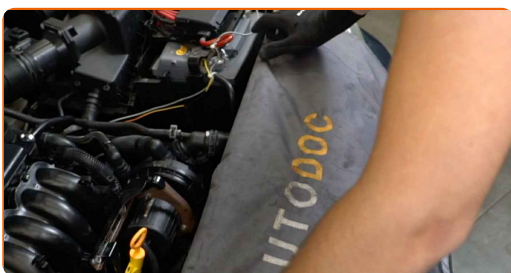


3


Atjunkite pagalbino oro siurblio žarnas.

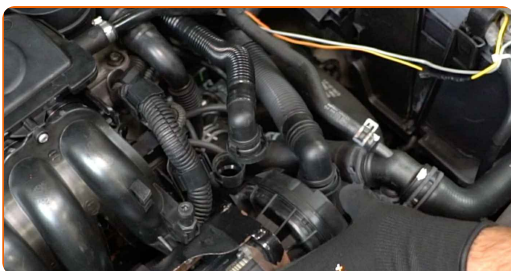


4 Uždenkite pagalbino oro siurblio kanalus mikropluošto šluoste, kad išvengtumėte dulkių ir purvo patekimo į vidų.

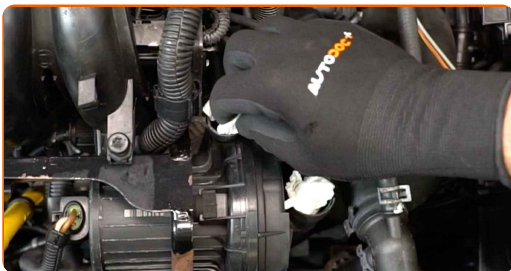


5 Atjunkite pagalbino oro siurblio jungtį.

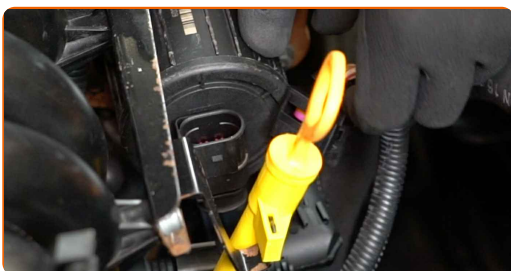


6 Atsukite tvirtinimus, jungiančius pagalbinių oro siurblių prie laikiklio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

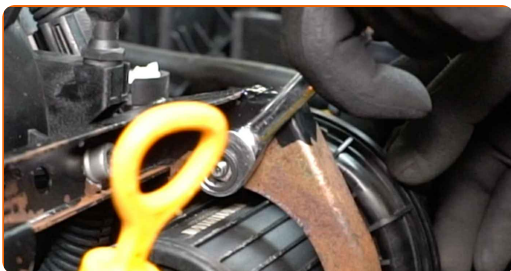


7 Išimkite pagalbinių oro siurblių.

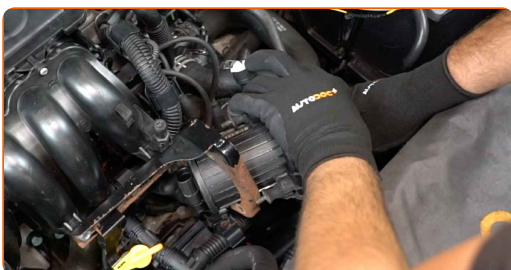


- 8** Atsukite pagalbinio oro siurblio laikiklio tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

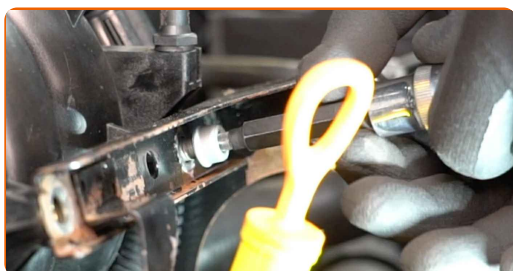

- 9** Išimkite pagalbinio oro siurblio laikiklį.

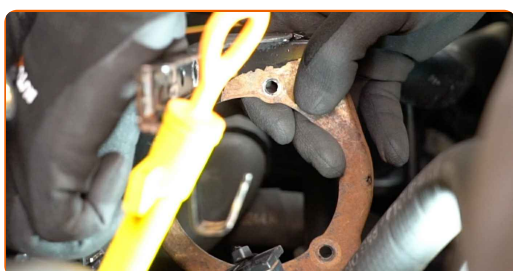


- 10** Atsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

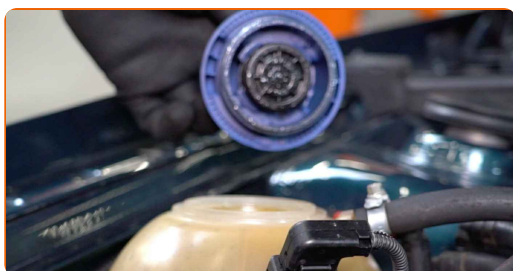

- 11** Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




- 12** Atjunkite apatinės variklio karterio apsaugos fiksavimo tvirtinimus. Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.

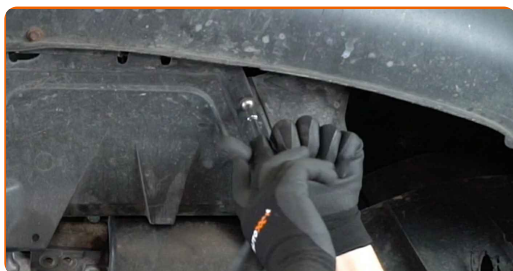

13 Nuimkite variklio karterio apsaugą.




14 Paruoškite talpą skysčiams.

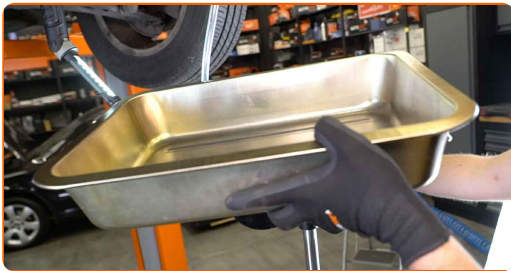

15 Atsukite aušinimo skysčio išleidimo čiaupą.



16 Išpilkite variklio aušinimo skystį.

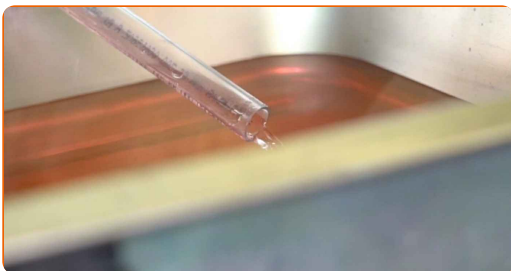


Keitimas: termostatas – VW Golf 4. Patarimas iš AUTODOC:

- Dėmesio! Aušinimo skystis gali būti labai karštas.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Palaukite, kol aušinimo skystis visiškai nutekės iš nupylimo angos.


17

Užsukite aušinimo skysčio išleidimo čiaupą.

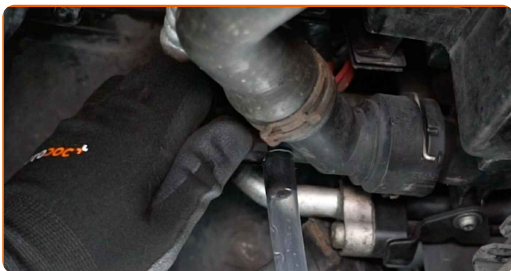


18

Uždėkite variklio karterio apatinę apsaugą.

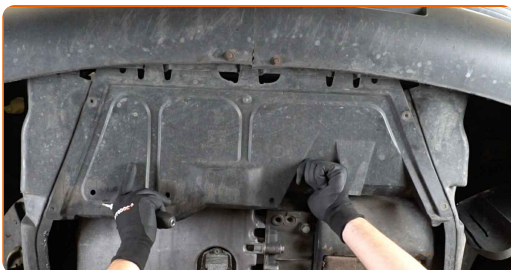

19

Užfiksukite apatinės variklio karterio apsaugos tvirtinimus. Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.

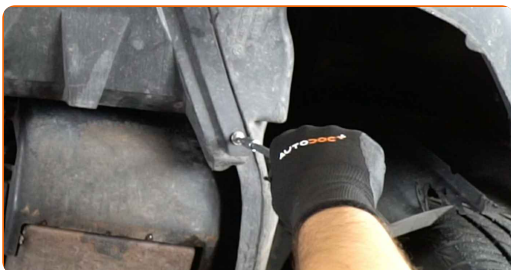


20

Nuleiskite automobilį.



21

Paruoškite talpą skysčiams.

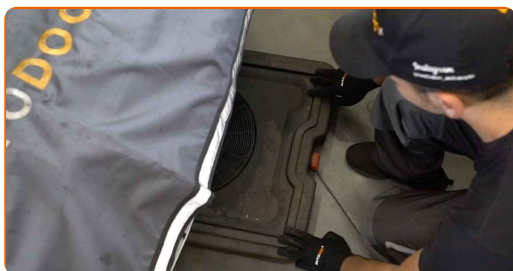


22

Atjunkite aušinimo skysčio temperatūros daviklio jungtį.




23

Nuimkite aušinimo skysčio žarnų gnybtus. Naudokite reples sąvaržoms.

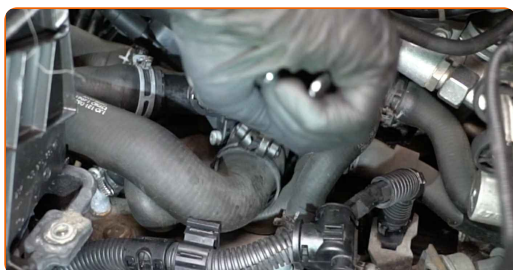


24


Atjunkite aušinimo skysčio žarnas nuo termostato korpuso.

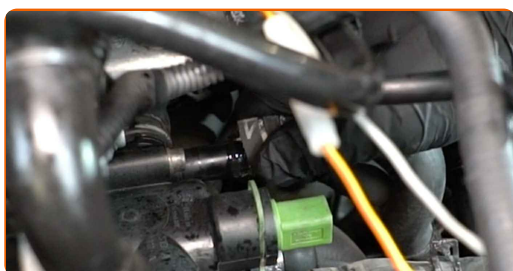


25 Atsukite aušinimo skysčio žarnos apkabos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

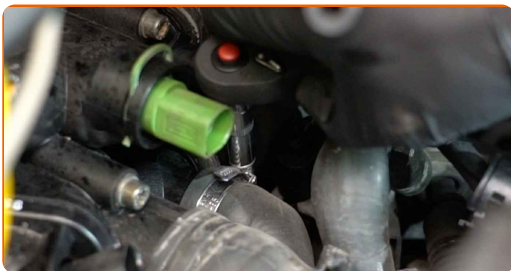

26 Nuimkite aušinimo skysčio žarnų gnybtus. Naudokite reples sąvaržoms.

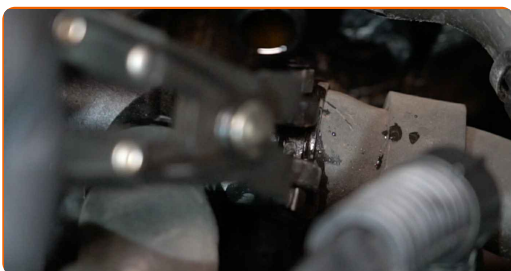

27 Atjunkite aušinimo skysčio žarnas nuo termostato korpuso. Naudokite laužtuvą.

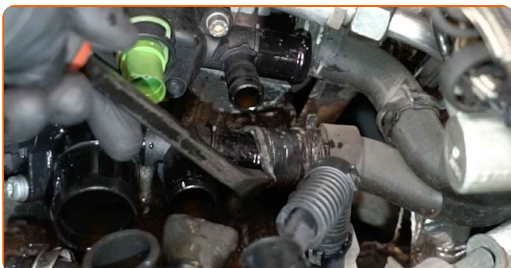


Keitimas: termostatas – VW Golf 4. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Dėmesio! Iš aušinimo magistralių ir termostato korpuso gali ištekėti aušinimo skystis.


28

Atsukite termostato korpuso tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

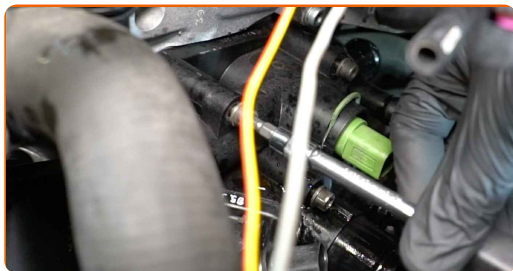

29

Išimkite termostato korpusą.

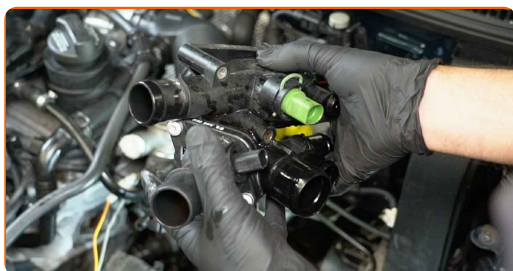


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: termostatas – VW Golf 4. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.
- Dėmesio! Iš aušinimo magistralių ir termostato korpuso gali ištekėti aušinimo skystis.


30

Išvalykite termostato korpuso montavimo vietą. Naudokite tarpinių grandiklį. Naudokite universalų valymo skystį.

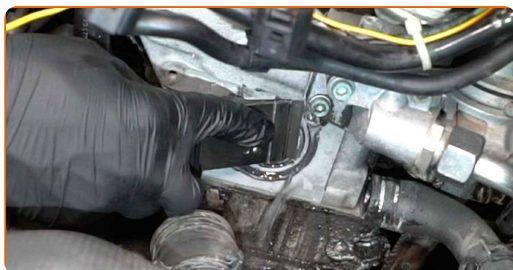

31

Apdorokite termostato korpuso montavimo vietą. Naudokite hermetiką.

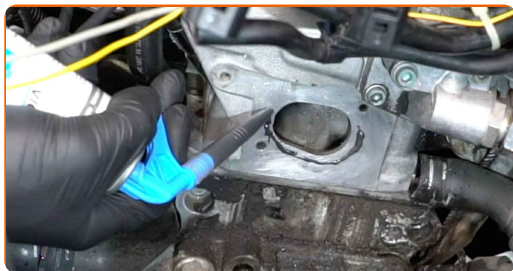

32

Sumontuokite naują termostato korpusą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: termostatas – VW Golf 4. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

33

Priveržkite termostato korpuso tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 8 Nm.



34

Prijunkite aušinimo skysčio žarną.



35

Pritvirtinkite aušinimo skysčio žarnos apkabą. Naudokite reples sąvaržoms.




36

Prijunkite aušinimo skysčio žarną.




37

Pritvirtinkite aušinimo skysčio žarnos apkabą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

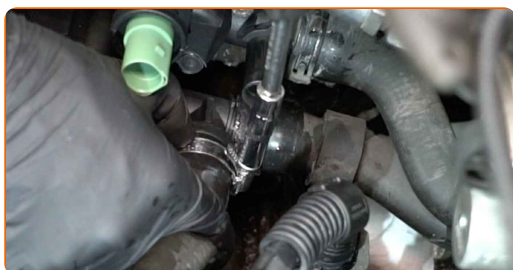


38

Prijunkite aušinimo skysčio žarnas prie termostato korpuso.

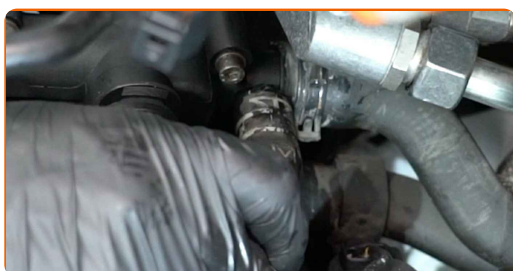

39

Uždėkite aušinimo skysčio žarnų gnybtus. Naudokite reples sąvaržoms.

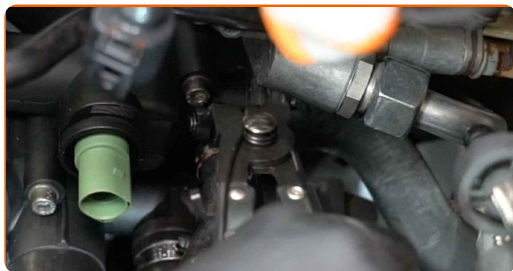


40

Prijunkite aušinimo skysčio temperatūros daviklio jungtį.




41

Sumontuokite pagalbinio oro siurblio laikiklį.

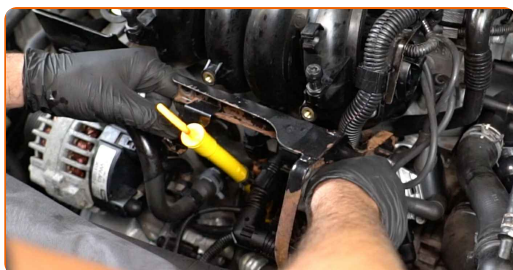


42

Prisukite pagalbinio oro siurblio laikiklio tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 9 Nm.

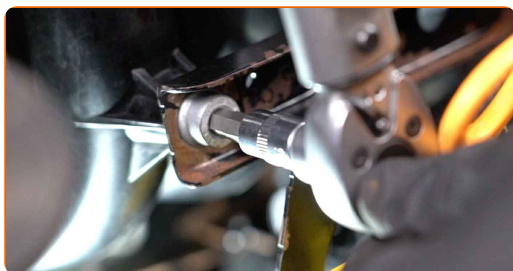


43


Sumontuokite pagalbinį oro siurblį.

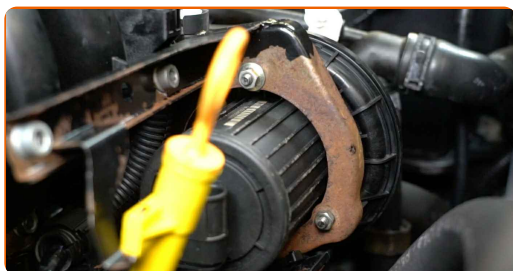


44 Prisukite tvirtinimus, jungiančius pagalbinį oro siurblį prie laikiklio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

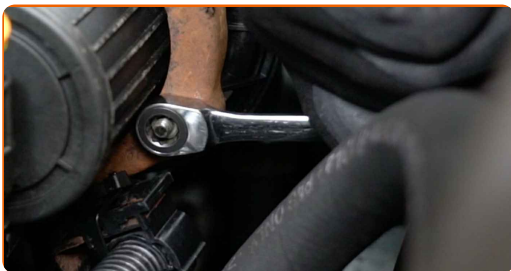

45 Prijunkite pagalbinio oro siurblio jungtį.

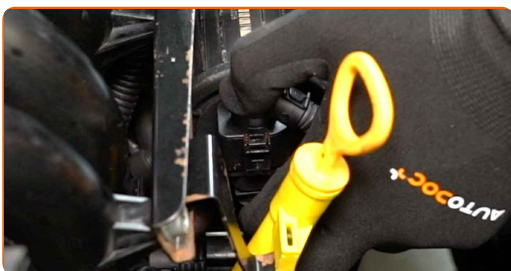

46 Nuimkite šluostę iš mikropluošto nuo pagalbinio oro siurblio kanalų.

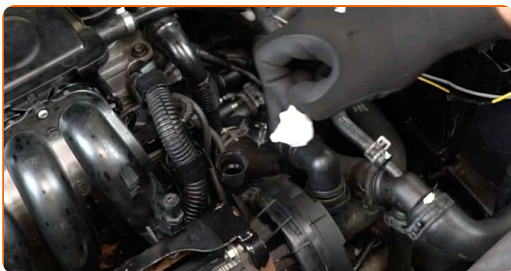

47 Prijunkite pagalbinio oro siurblio žarnas.




48 Nuimkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.



49 Įdėkite piltuvėlį.




50 Pripilkite aušinimo skysčio į išsiplėtimo bakelį.

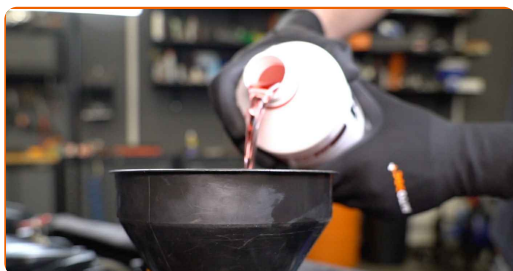

Keitimas: termostatas – VW Golf 4. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamą aušinimo skystį.
- Aušinimo skystis turėtų siekti žymą MAX.
- Palaukite, kol iš sistemos išeis oras.


51 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai reikia atlikti tam, kad iš aušinimo sistemos būtų pašalinti oro likučiai, taip pat patikrinimui, ar komponentai veikia tinkamai.

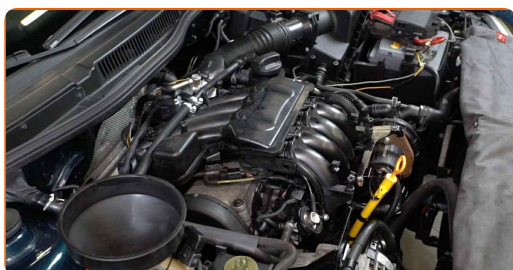

52 Užgesinkite variklį.

53

Patikrinkite aušinimo skysčio lygį. Jeigu reikia, pripilkite aušinimos skysčio iki reikiamo lygio.

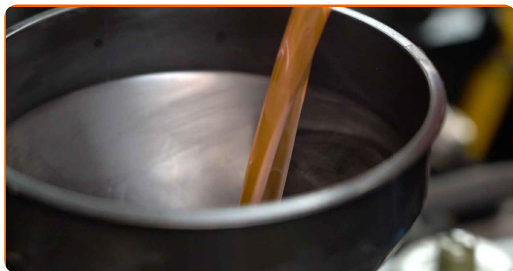


54

Uždėkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

55

Užsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

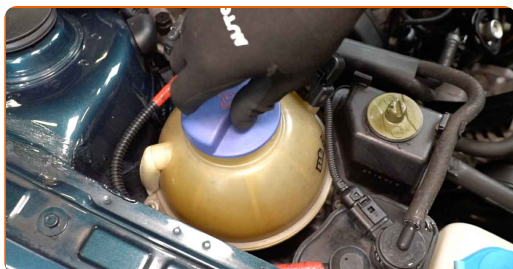

56

Nuimkite apsauginį dėklą.



57

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



The image displays the AutODOC mobile application interface on two smartphones. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mountin' and 'Steering Whe'. The right phone shows a grid of various automotive parts. To the right of the phones is the AutODOC logo and three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

TERMOSTATAS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW GOLF 4

VW TERMOSTATAS: ĮSIGYKITE DABAR

VW GOLF 4 TERMOSTATAS: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.