




Kaip pakeisti **Seat Leon**
1M1 langų pakelejų:
priekis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA

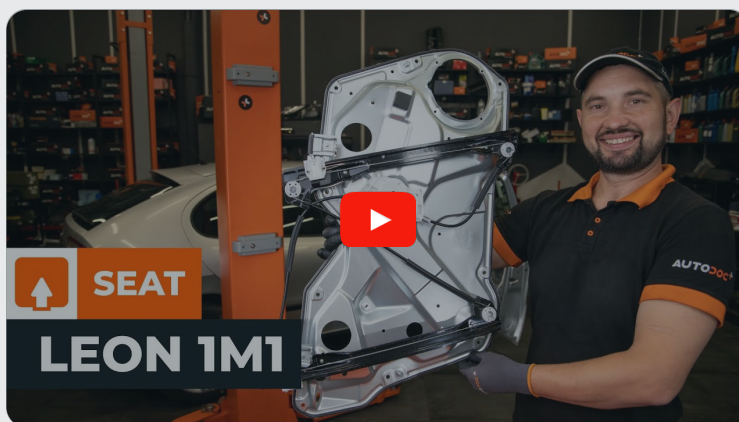


Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 2.3 V5 20V, (+ 5)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: LANGŲ PAKELEJŲ – SEAT LEON 1M1.
REIKALINGI ĮRANKIAI:**

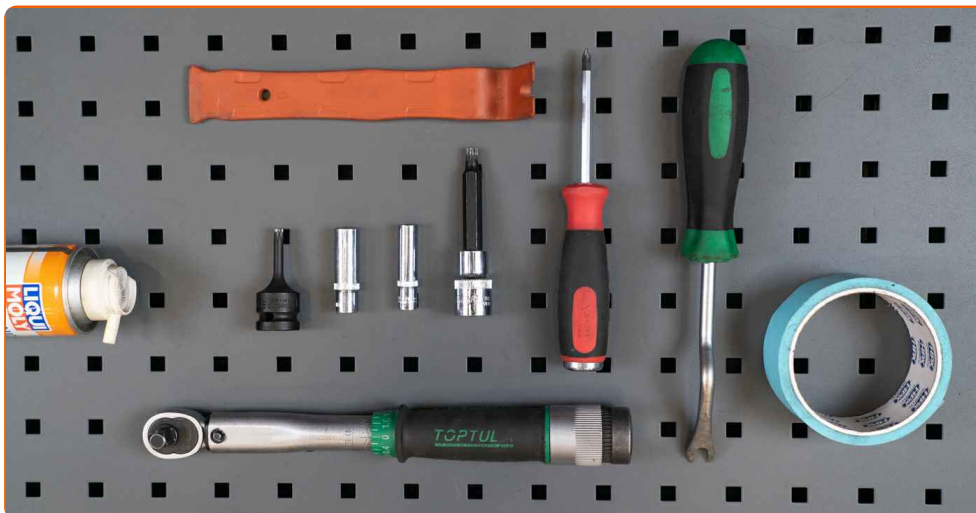

- Elektros kontaktų valiklis
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 8
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torx antgalis T30
- Torcinė galvutė XZN nr. 8
- Reketinis raktas
- Kryžminis atsuktuvus
- Plastikinė svirtis demontavimui
- Apdailos ardymo įrankis
- Dažymo juostelė

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: langų pakelejų – Seat Leon 1M1. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: LANGŲ PAKELEJŲ – SEAT LEON 1M1. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Atidarykite automobilio duris.



2

Nuimkite durų rankenos dekoratyvinę panelę. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.

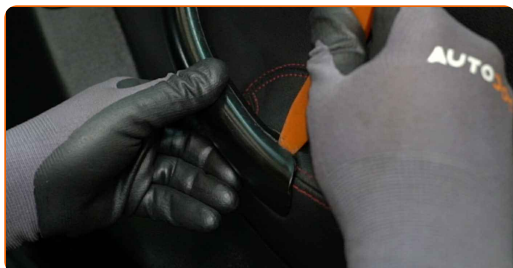


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: langų pakelejų – Seat Leon 1M1. Norėdami išvengti detalės pažeidimo demontavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.


3

Atsukite durų panelės tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

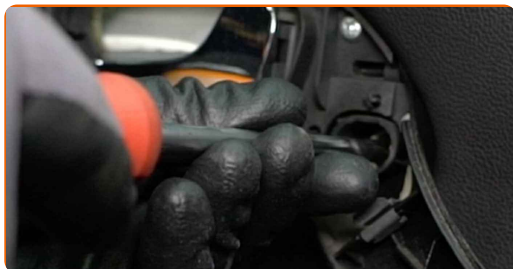

4

Atkabinkite durų panelę. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.

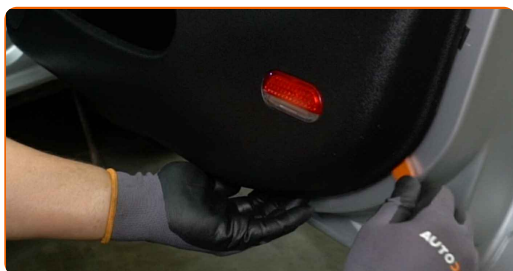


Keitimas: langų pakelejų – Seat Leon 1M1. AUTODOC rekomenduoja:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.


5

Atjunkite durų spynos pavaros trosą.

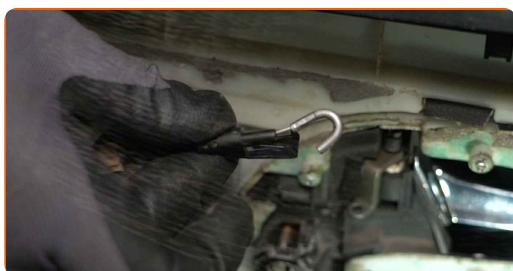


6

Atjunkite lemputės jungtį.

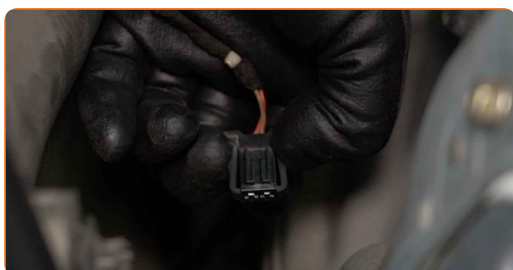

7 Atjunkite garsiakalbio jungtį.

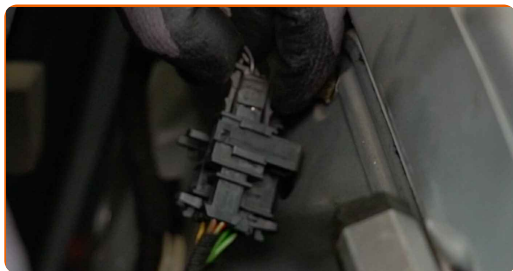


8 Nuimkite stiklo pakelėjo tvirtinimų dangtelius. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.



9 Įjunkite degimą.

10 Nuleiskite lango stiklą.

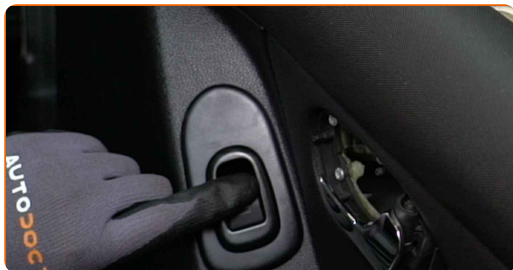

Keitimas: langų pakelejų – Seat Leon 1M1. Profesionalai rekomenduoja:

- Leiskite lango stiklą žemyn, kol tvirtinimai taps matomi.

11 Išjunkite degimą.

12 Atjunkite elektrinio langų jungiklio modulio jungtį.




13 Atsukite lango stiklo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite stiklą, kai atsukinėjate tvirtinimus.


14 Pakelkite stiklą iki pat viršaus ir pritvirtinkite durų rėme su dažymo juostele.

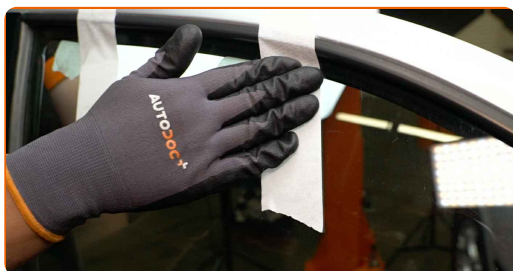


Keitimas: langų pakelejų – Seat Leon 1M1. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite stiklą, kai atliekate jo pakėlimą.

15 Atjunkite elektrinio veidrodėlio jungiklio jungtį.

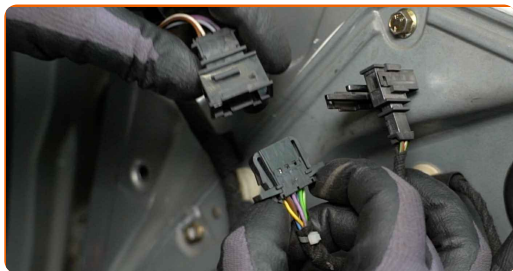


16 Atjunkite garsiakalbio jungtį.

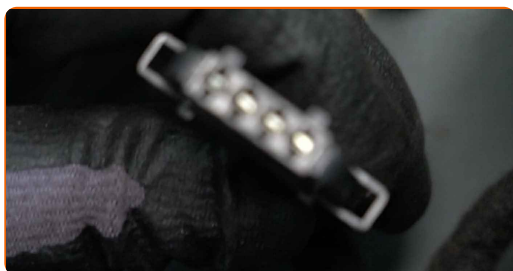


17 Atjunkite stiklo pakelėjo jungtį.



18 Atjunkite stiklo pakelėjo laidus. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

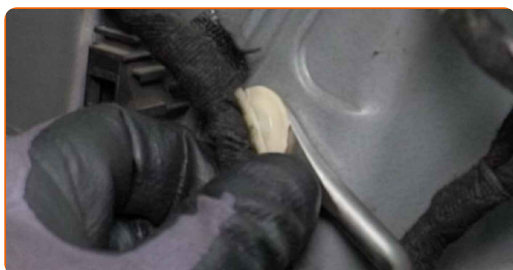

19 Išimkite durų panelės dangtelius. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.

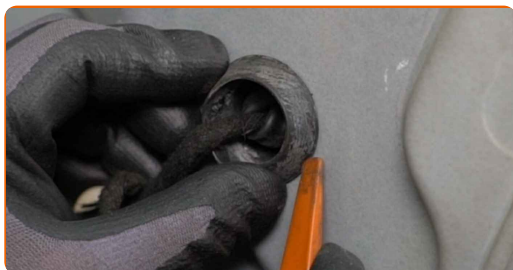


20

Atsukite durų panelės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




21

Atsukite durų spynos tvirtinimus. Naudokite XZN Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

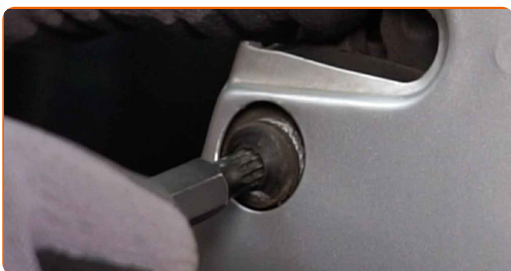


22

Išimkite durų panelę kartu su stiklo reguliatoriaus mechanizmu.

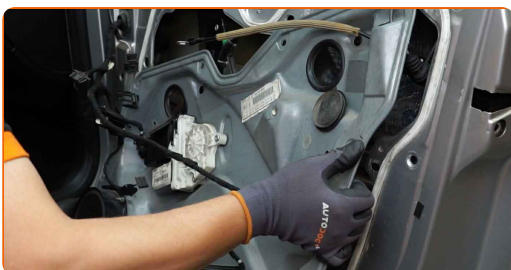

23

Atjunkite durų spynos jungtį.

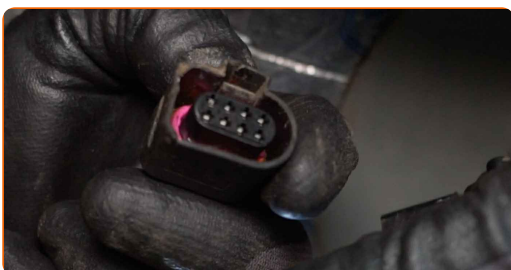

24

Nuimkite stiklo pakelėjo tvirtinimų dangtelius. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.



25

Uždėkite stiklo pakelėjo tvirtinimų dangtelius.

26

Atsukite stiklo pakelėjo varikliuko tvirtinimus. Naudokite Torx T 30. Naudokite terkšlinį raktą.




27

Išimkite stiklo pakelėjo varikliuką.



28

Sumontuokite stiklo pakelėjo varikliuką.

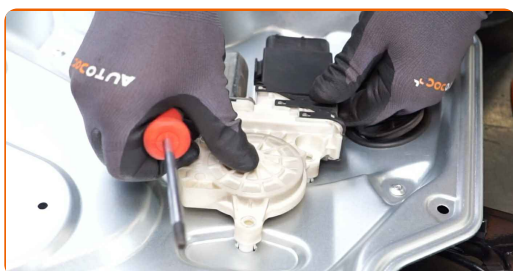

29

Prisukite stiklo pakelėjo varikliuko tvirtinimus. Naudokite Torx T 30. Naudokite terkšlinį raktą.




30

Atsukite garsiakalbio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



31

Išimkite garsiakalbį.

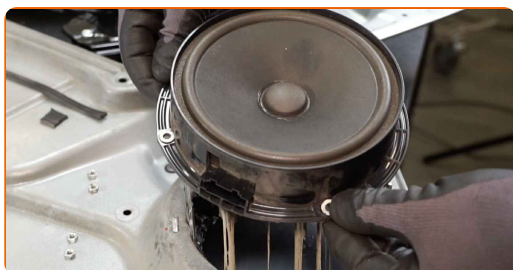


32

Sumontuokite garsiakalbį.



33 Prisukite garsiakalbio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

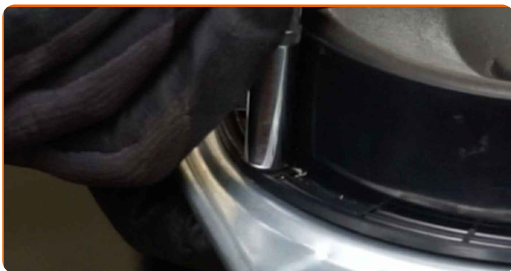


34 Nuimkite jungties laikiklį.




35 Sumontuokite jungties laikiklį ant naujos durų panelės.



36 Sumontuokite durų panelę kartu su stiklo reguliatoriaus mechanizmu.

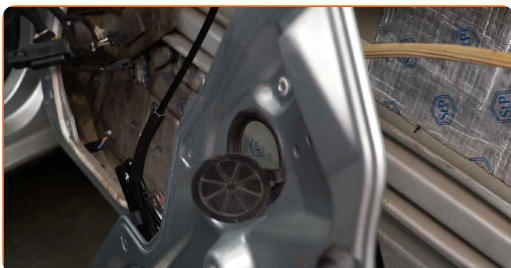

37 Apdorokite durų spynos jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

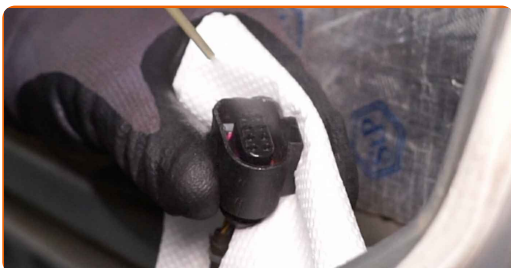

38 Prijunkite durų spynos jungtį.




39 Prisukite durų panelės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




40 Sumontuokite durų panelės dangtelius.

41 Apdorokite elektrinio stiklo pakelėjo jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

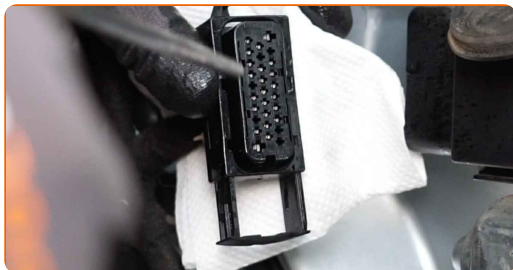


42 Prijunkite stiklo pakelėjo jungtį.

43 Apdorokite garsiakalbių jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

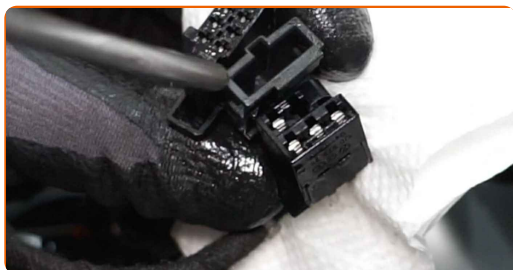

44

Apdorokite veidrodėlio langų valdymo jungiklių jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

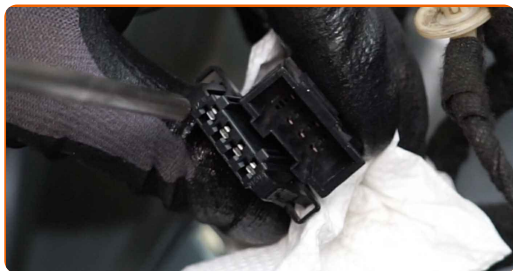

45

Apdorokite elektrinio langų jungiklio modulio jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

46

Prijunkite veidrodėlių reguliavimo modulio jungtį prie durų.




47

Prijunkite garsiakalbio jungtį.


48

Apdorokite lemputės jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

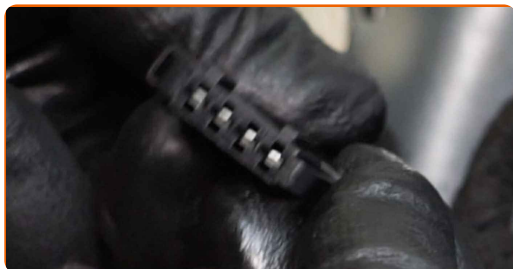

49

Įsukite durų spynos tvirtinimo detales. Naudokite XZN Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

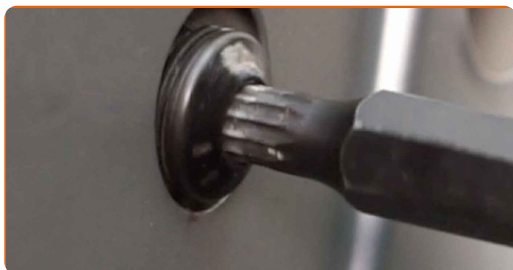


50 Priveržkite spynos tvirtinimus. Naudokite XZN Nr. 8. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 20 Nm.



51 Priveržkite durų panelės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 8 Nm.



52 Prijunkite stiklo pakelėjo laidus.

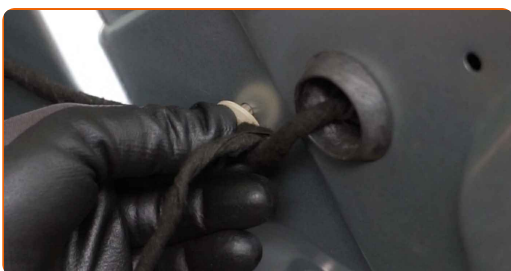

53 Nuimkite dažymo juostą.



54

Nuleiskite stiklą ir sumontuokite jį į montavimo vietą stiklo pakelėjo mechanizme.




Keitimas: langų pakelejų – Seat Leon 1M1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite stiklą, kai jį nuleidžiate.

55


Prisukite lango stiklo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

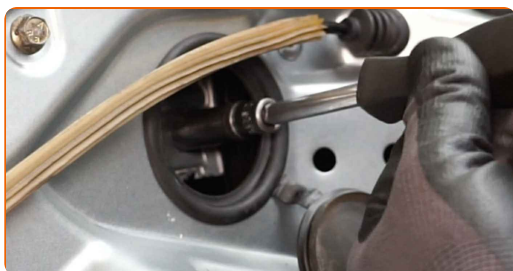

AUTODOC rekomenduoja:

- Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite stiklą, kai prisukinėjate tvirtinimus.

- 56** Priveržkite lango stiklo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 6 Nm.

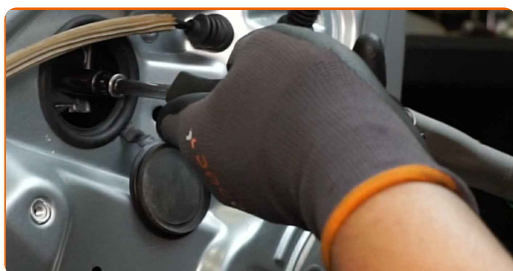

Keitimas: langų pakelejų – Seat Leon 1M1. Patarimas iš AUTODOC:

- Nenaudokite pernelyg daug jėgos, kai priveržiate tvirtinimus. Pernelyg stiprus priveržimas gali pažeisti stiklą.


- 57** Uždėkite stiklo pakelėjo tvirtinimų dangtelius.



- 58** Prijunkite durų spynos pavaros trosą.



- 59** Prijunkite lemputės jungtį.

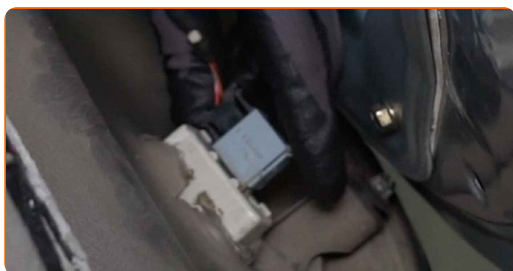


60 Prijunkite elektrinio langų jungiklio modulio jungtį.




61 Prijunkite garsiakalbio jungtį.




62 Sumontuokite durų panelę atgal į vietą.

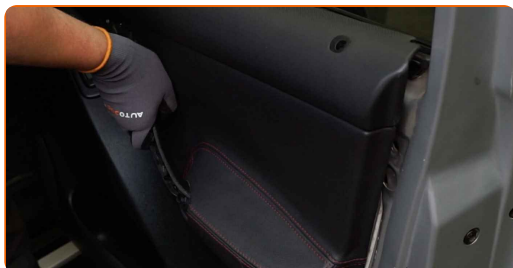


63 Prisukite durų panelės tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

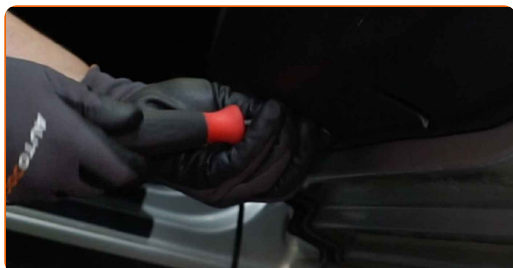


64 Uždėkite durų rankenos dekoratyvinę panelę.

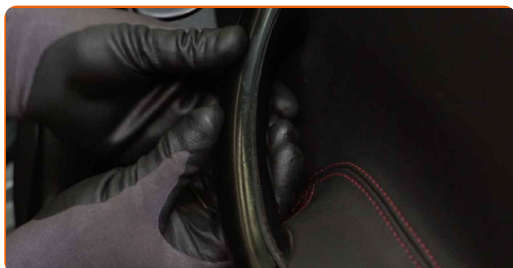

65 Įjunkite degimą.

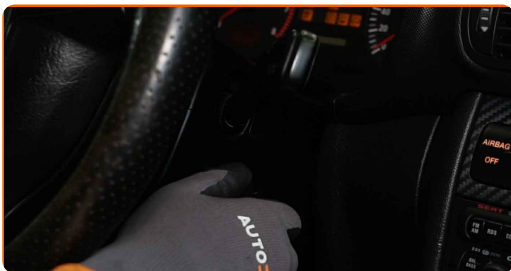

66 Patikrinkite, ar stiklo regulatorius veikia tinkamai.

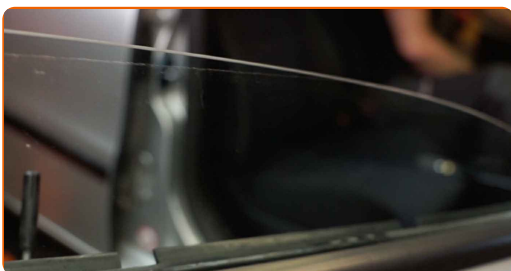

67 Išjunkite degimą.

68 Uždarykite automobilio duris.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE SEAT AUTODALIS

LANGŲ PAKELEJŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS SEAT LEON 1M1

SEAT LANGŲ PAKELEJŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**SEAT LEON 1M1 LANGŲ PAKELEJŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.