



Kaip pakeisti **Seat Leon**
1M1 bagažinės
amortizatorių - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 T Cupra R, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI Syncro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – SEAT LEON
1M1. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

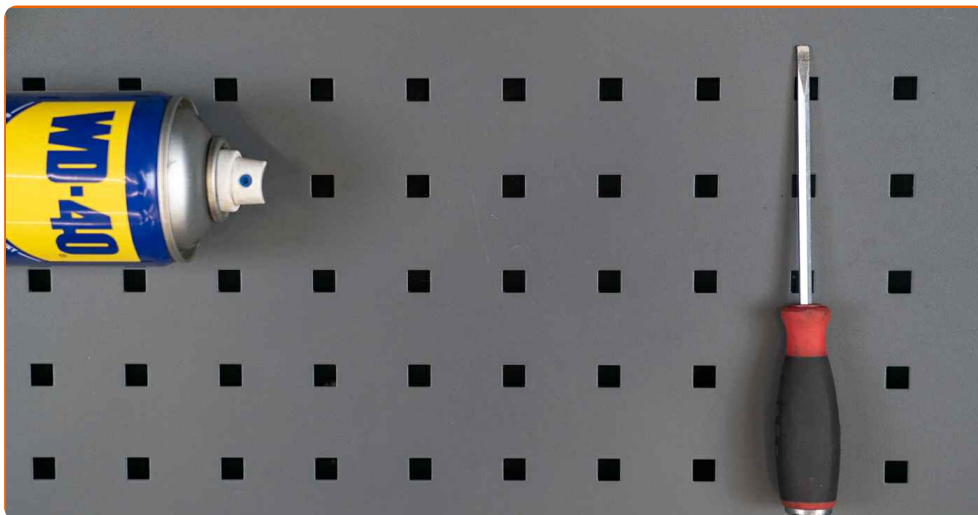

- WD-40 purškalas
- Hidraulinis keltuvus
- Plokščias atsuktuvus

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: багаžinės amortizatorių – Seat Leon 1M1. Patarimas iš AUTODOC:

- Dešinę ir kairę багаžinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei багаžinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – SEAT LEON 1M1. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Atidarykite багаžinės dangtį.

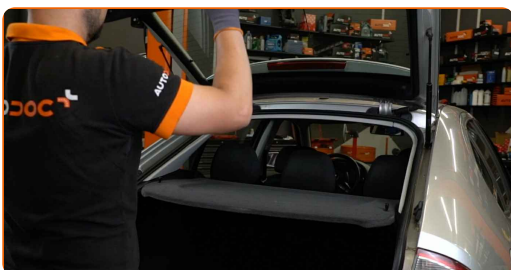

2

Palaiykite багаžinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.




3 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: bagažinės amortizatorių – Seat Leon 1M1. AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.


4 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

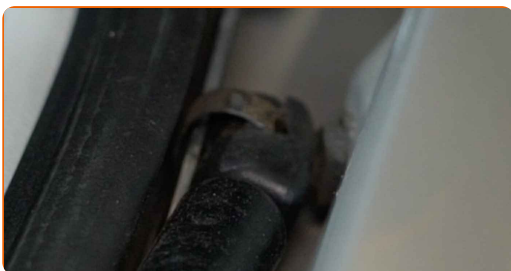


AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.


5 Nuimkite багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.

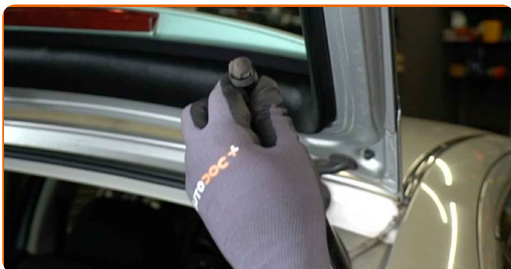

6 Sutvarkykite багаžinės dangčio dujinių spyruoklių tvirtinimo elementus. Naudokite purškalą WD-40.

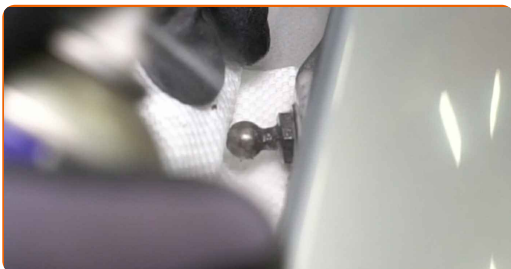


7 Įdėkite naują багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.

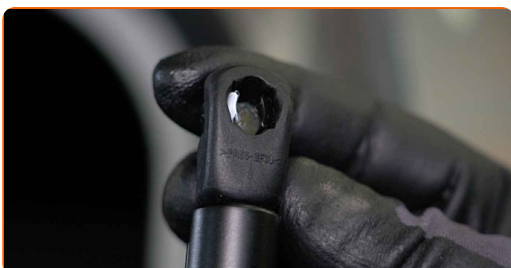

Keitimas: багаžinės amortizatorių – Seat Leon 1M1. Patarimas:


- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite багаžinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

8 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

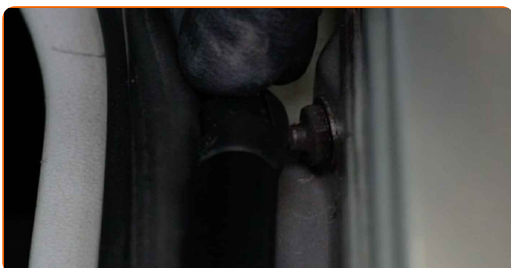


9

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio.

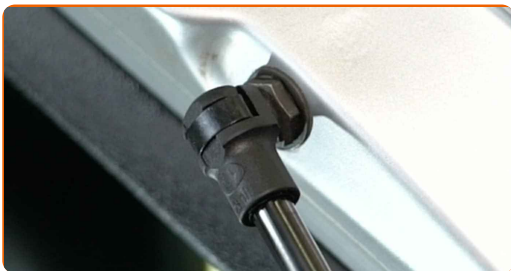

10

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

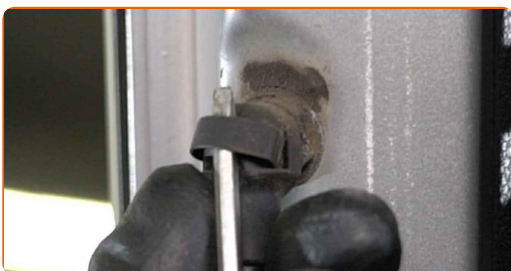


AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti багаžinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

11

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

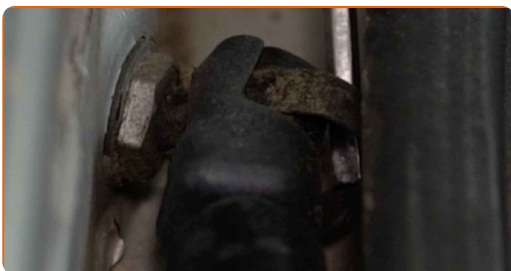


Keitimas: багаžinės amortizatorių – Seat Leon 1M1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti багаžinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

12 Nuimkite багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.

13 Sutvarkykite багаžinės dangčio dujinių spyruoklių tvirtinimo elementus. Naudokite purškalą WD-40.

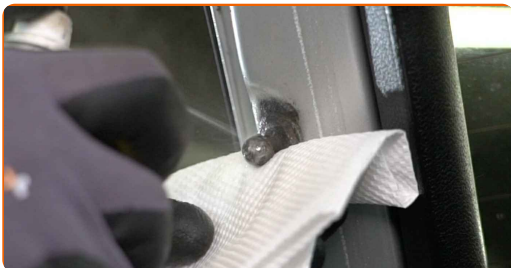


14 Įdėkite naują багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.

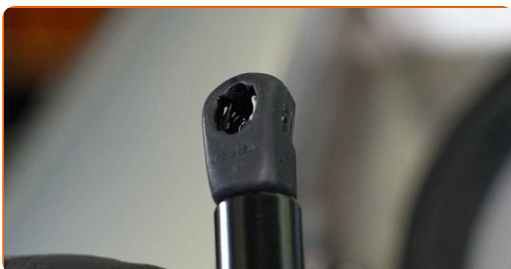

AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti багаžinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

15 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

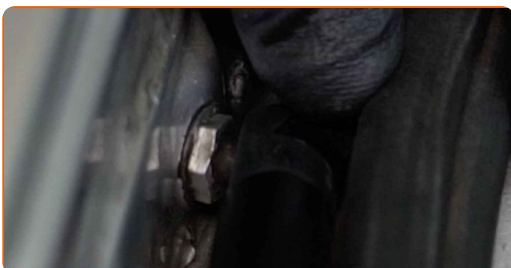


16

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.



17

Patraukite hidraulinį keltuą.

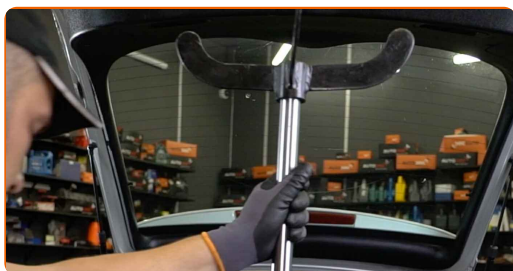

Keitimas: bagažinės amortizatorių – Seat Leon 1M1. Profesionalai rekomenduoja:

- Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.

18

Uždarykite bagažinės dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE SEAT AUTODALIS

BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS SEAT LEON 1M1

SEAT BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

SEAT LEON 1M1 BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.