



Kaip pakeisti **Seat Leon**
1PI variklio alyvos ir alyvos
filtra - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 Cupra R, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – SEAT LEON 1P1.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIRREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 36
- Reketinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: alyvos ir filtru – Seat Leon 1P1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Seat Leon 1P1 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

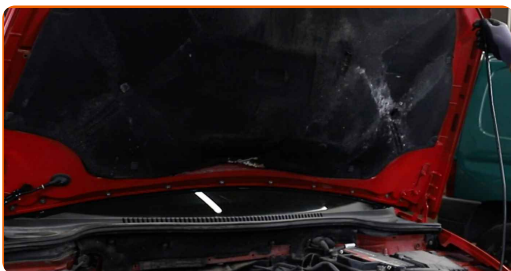


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

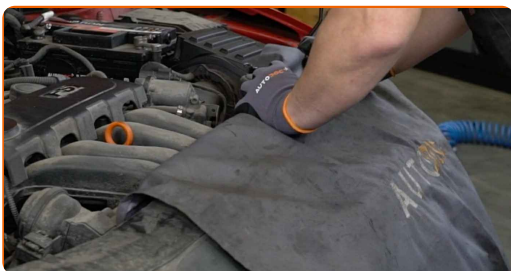


3

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

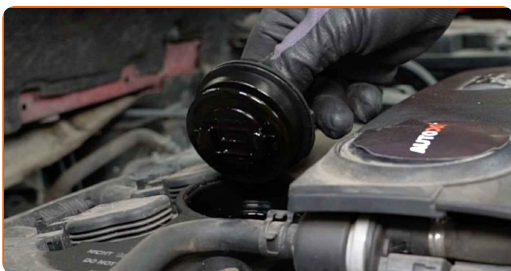


4

Pakelkite alyvos lygio matuoklę.

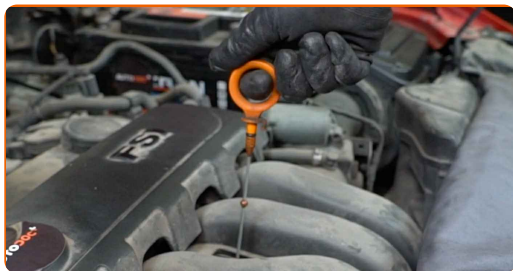

5

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

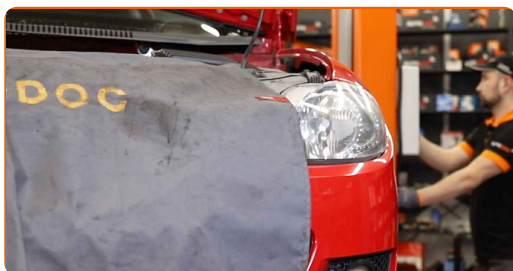

Keitimas: alyvos ir filtru – Seat Leon 1P1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.


6

Padėkite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo angą.




7

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

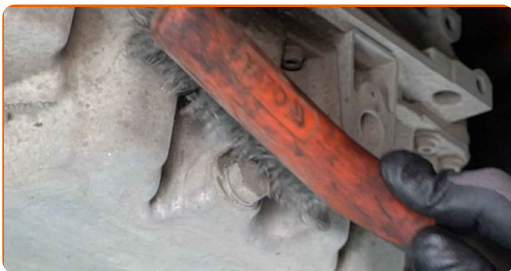


8

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.

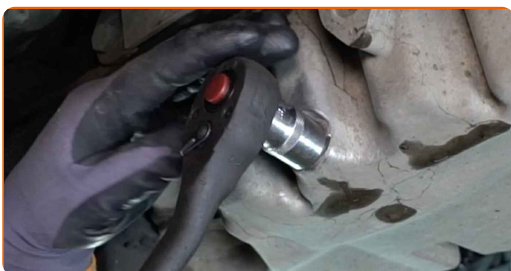

9

Nupilkite panaudotą alyvą.

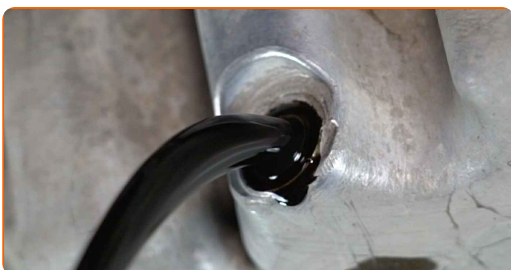


Keitimas: alyvos ir filtru – Seat Leon 1P1. AUTODOC rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

10 Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.




11 Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtravimo elementu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 36. Naudokite terkšlinį raktą.

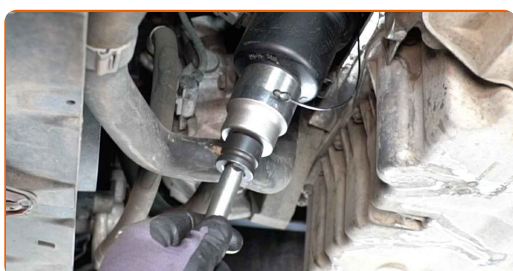


12 Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.




13 Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.

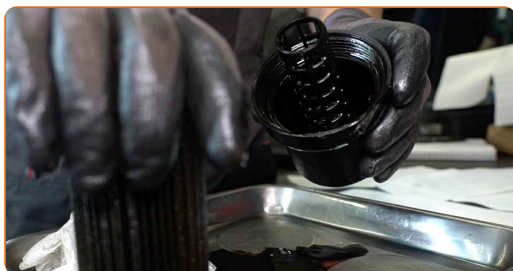


14 Nuimkite alyvos filtro sandarinimo žiedą.

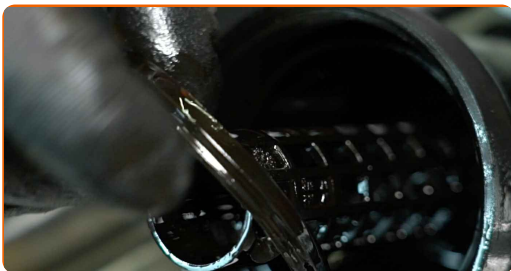


15 Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

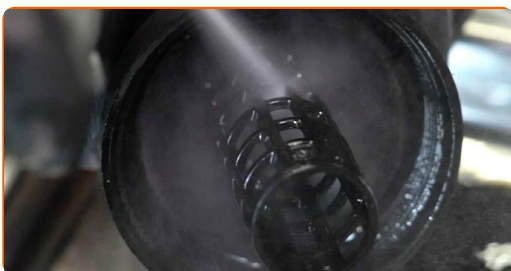

16 Sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant filtruojančio elemento montavimo vietos.

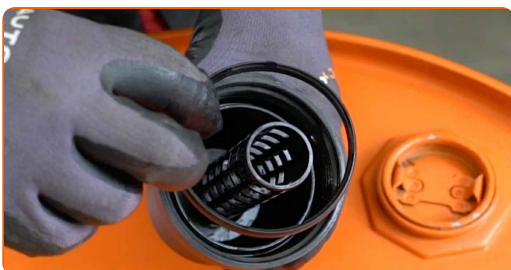


17 Sumontuokite naują alyvos filtrą į montavimo vietą ant filtro dangtelio.

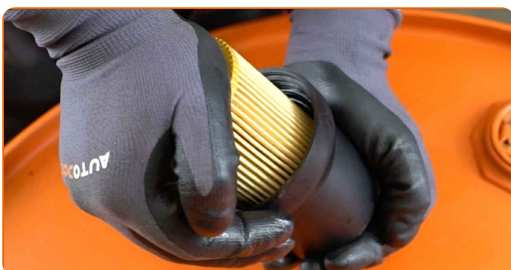


18

Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.

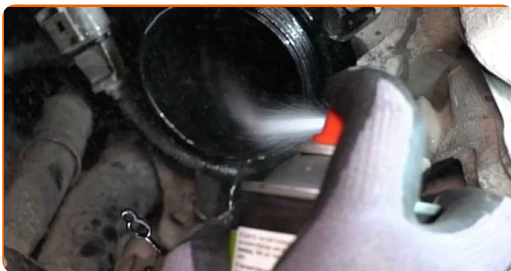


19

Uždėkite alyvos filtro korpuso dangtelį ir jį prisukite. Naudokite torcinę galvutę Nr. 36. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

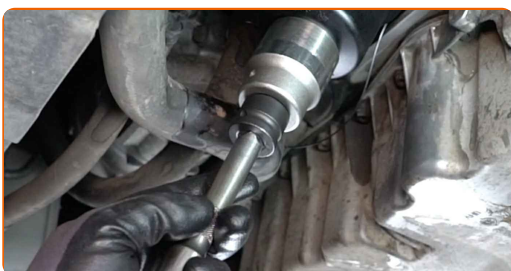


20

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

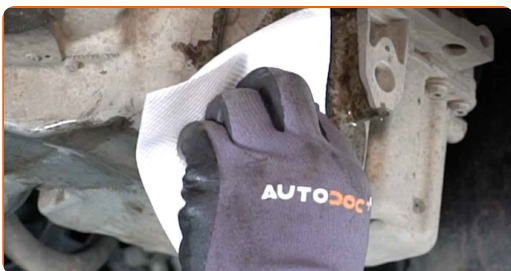


21

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 27 Nm.

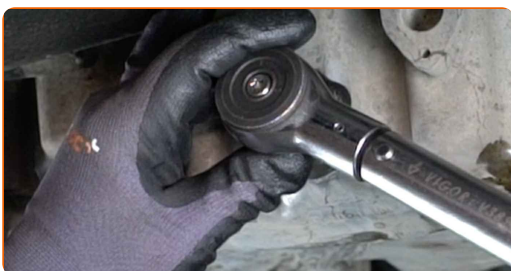

22

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

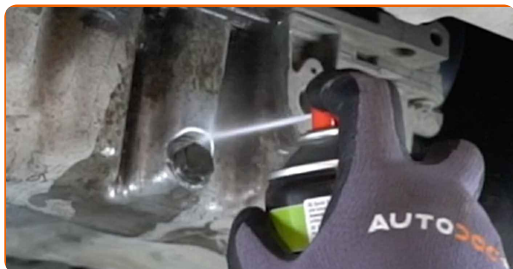


23

Nuleiskite automobilį.


24

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

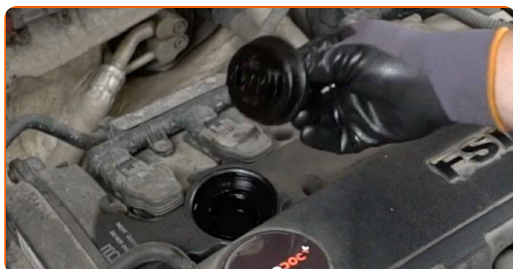

25

Įdėkite piltuvėlį.

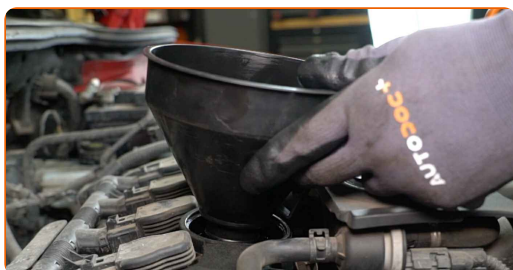

26

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 4.6 l.



Keitimas: alyvos ir filtru – Seat Leon 1P1. Profesionalai rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

27

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.




Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.


28

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.

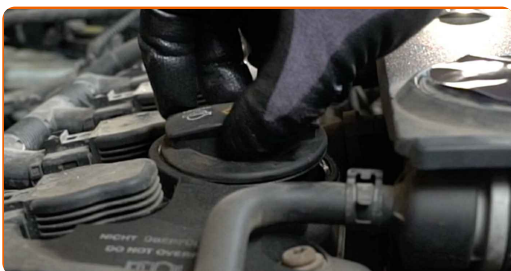


29

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

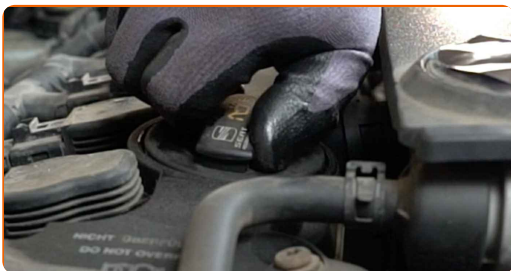

30 Kelioms minutėms paleiskite variklį.

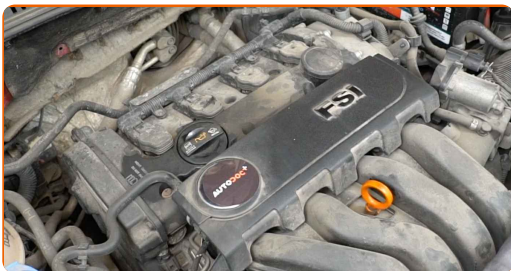

31 Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

Keitimas: alyvos ir filtru – Seat Leon 1P1. Patarimas:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.

32 Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.




Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

33 Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.

34 Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

35 Nuimkite apsauginį dėklą.

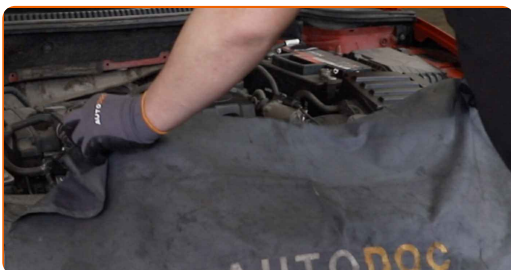

36 Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: alyvos ir filtru – Seat Leon 1P1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE SEAT AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS SEAT LEON 1P1

SEAT TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**SEAT LEON 1P1 TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.