



Kaip pakeisti  
**MERCEDES-BENZ W124**  
**Cabriolet (A124)** valytuvo  
variklis: priekis - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ W124 Cabriolet (A124) 300 CE-24 3.0 (124.061)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

KEITIMAS: VALYTUVO VARIKLIS – MERCEDES-BENZ  
W124 CABRIOLET (A124). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI  
PRIREIKTI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Elektros kontaktų valiklis
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė qalvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 13
- Reketinis raktas
- Liniuotė
- Kryžminis atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnu uždanqalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: valytuvo variklis – MERCEDES-BENZ W124 Cabriolet (A124).  
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: VALYTUVOS VARIKLIS – MERCEDES-BENZ W124 CABRIOLET (A124). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginj dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuimkite variklio skydo panelės tarpinę.



4 Nuimkite centrinių elementų, laikantį priekinio stiklo valytuvų dėklo sandariklį.



**5**

Nuimkite priekinio stiklo guminę apdailą.

**6**

Atsukite nuotekio tvirtinimo detales. Naudokite kryžminj atsuktuvą.

**7**

Išmontuokite šoninius nuotakus.

**8**

Išimkite centrinę nuotekio dalį.

**9**

Uždenkite salono filtrą mikropluošto skudurėliu, kad į jį nepatektų nešvarumų ir pašalinių objektų.




- 10** Išvalykite priekinio stiklo valytuvų mechanizmo tvirtinimo detales. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



- 11** Atsukite priekinio stiklo valytuvo mechanizmo tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



- 12** Atjunkite valytuvų varikliuko jungtį.

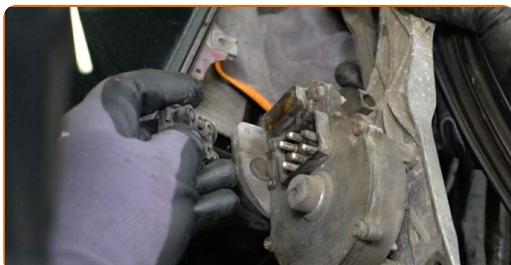

- 13** Išmontuokite priekinio stiklo valytuvų mechanizmą.



14

Nupieškite žymę, nurodančią valytuvų traukės montavimo kampą. Naudokite liniuotę.



15

Išvalykite valytuvų varikliuko tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



16

Atsukite tvirtinimo elementą, jungiantį traukes su valytuvų varikliukų velenu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.




17

Atsukite valytuvų varikliuko tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



**18**

Išimkite tvirtinimo varžtus.

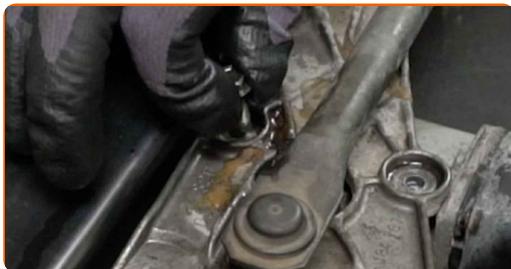**19**

Atjunkite valytuvų traukes nuo varikliuko veleno.

**20**

Išmontuokite valytuvų varikliuką.

**21**

Išvalykite valytuvų varikliuko tvirtinimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

**22**

Sumontuokite naują valytuvų varikliuką.



23

Priveržkite tvirtinimo varžtus.



24

Priveržkite valytuvų varikliuko tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 13 Nm.



25

Sumontuokite valytuvų traukes ant varikliuko veleno. Naudokite liniuotę.



Keitimas: valytuvo variklis – MERCEDES-BENZ W124 Cabriolet (A124).  
Profesionalai rekomenduoja:

- Sulygiuokite valytuvų traukes su žyme, kurią palikote anksčiau, kad teisingai sumontuotumėte jas valytuvų varikliuko veleno atžvilgiu.

26

Priveržkite tvirtinimo elementą, jungiantį traukes su valytuvo varikliuko velenu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 21 Nm.



27

Išvalykite valytuvų varikliuko jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.



28

Nuvalykite priekinio stiklo valytuvų mechanizmo tvirtinimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.



29

Sumontuokite priekinio stiklo valytuvų mechanizmą.



30

Prijunkite jungtį prie valytuvų varikliuko.



31

Priveržkite priekinio stiklo valytuvų mechanizmo tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinę raktą. Priveržimo jėga 13 Nm.



32

Nuimkite mikropluošto šluostę nuo salono filtro.



33

Sumontuokite centrinę nuotekio dalį.



34

Sumontuokite šoninius nuotakus.



35

Įsukite nuotekio tvirtinimo elementus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



36

Sumontuokite priekinio stiklo guminę apdailą.



37

Sumontuokite centrinių elementų, laikantį priekinio stiklo valytuvų dėklo sandariklį.



38

Sumontuokite variklio skydo panelės tarpinę.



39

Nuimkite apsauginį dėklą.

40

Uždarykite variklio dangtį.

41

Ijunkite degimą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korekтиškumu.

42

Išjunkite degimą.

**GERAI PADIRBĘTA!**

**ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VALYTUVО VARIKLIS: PLATUS ASORTIMENTAS

### ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.