




Kaip pakeisti **Nissan
Micra K12** uždegimo
žvakių - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA

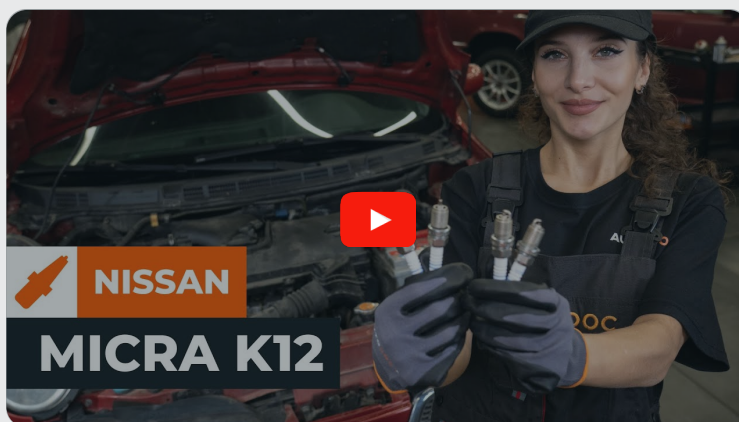

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

NISSAN ALMERA Classic (B10) 1.6 16V, NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8, NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5, NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8, NISSAN Almera II Sedanas (N16) 1.5, NISSAN Almera II Sedanas (N16) 1.8, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V, NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V, NISSAN PRIMERA (P12) 1.8, NISSAN PRIMERA (P12) 2.0, NISSAN PRIMERA universalas (WP12) 1.8, NISSAN PRIMERA universalas (WP12) 2.0, NISSAN PRIMERA (P12) 1.6, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6, (+ 16)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – NISSAN MICRA K12.
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Elektros kontaktų valiklis
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Apdailos ardymo įrankis
- Prailgintos apvaliosios replės
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: uždegimo žvakių – Nissan Micra K12. Profesionalai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Nissan Micra K12 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

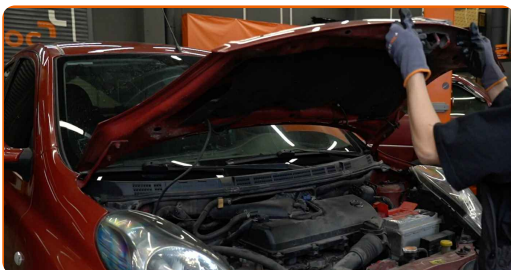


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

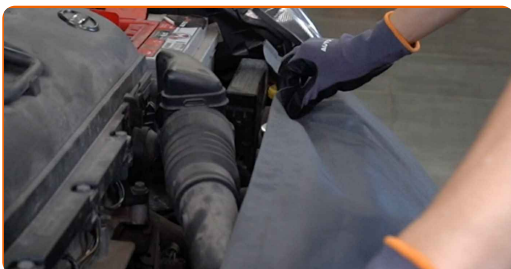


3

Atjunkite oro įsiurbimo ortakio tvirtinimą. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

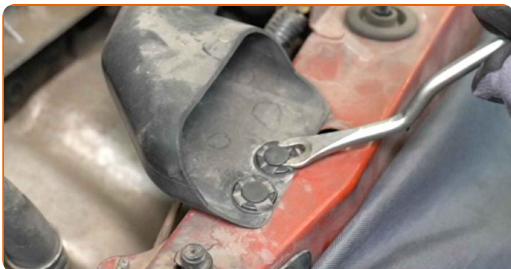


4

Išimkite oro įsiurbimo ortakį.

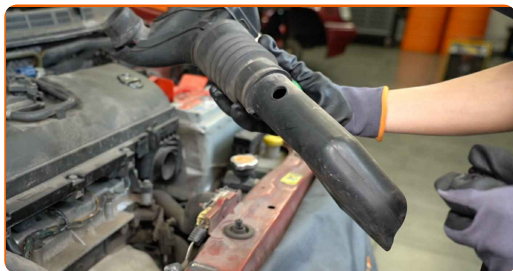

5

Atlaisvinkite oro filtro korpuso laikiklius.

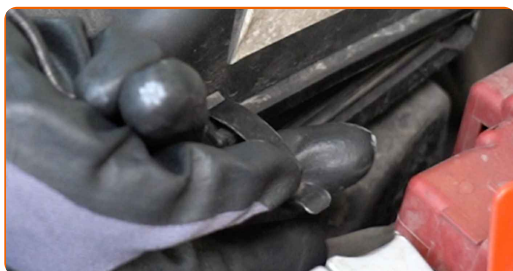


Keitimas: uždegimo žvakių – Nissan Micra K12. Patarimas:

- Oro filtro korpusas yra integruotas į variklio dekoratyvinį dangtelį.


6

Nuimkite oro filtro korpusą.

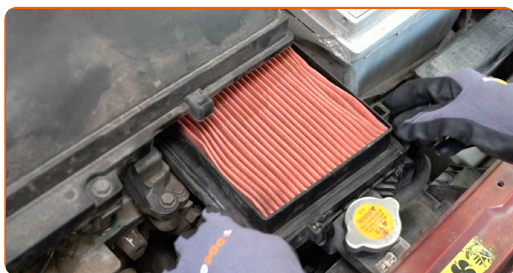

7

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtravimo elementą.

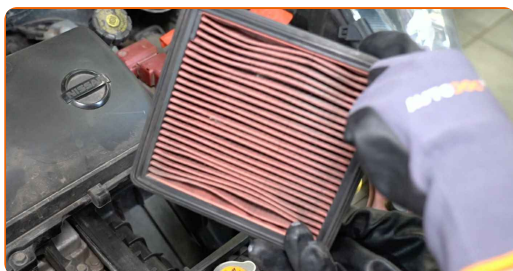

8

Patraukite oro filtro korpusą į šalį.




9

Atjunkite jungtis nuo variklio dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.




10

Atlaisvinkite spaustuvus ir nuimkite žarnas nuo variklio dangčio. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.

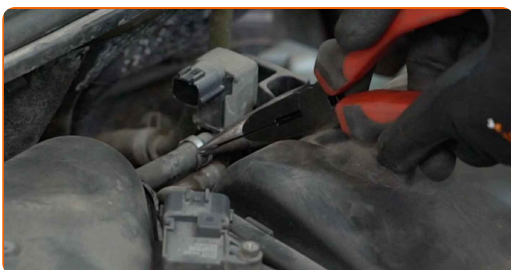

11

Atsukite viršutinio variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

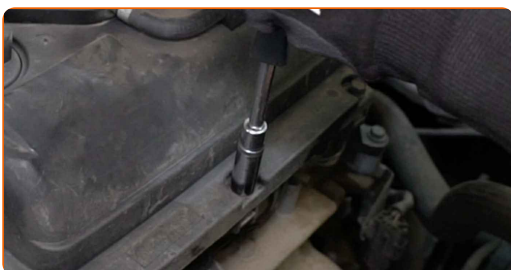


12


Išimkite tvirtinimo varžtus.




13 Nuimkite viršutinį variklio dangtį.

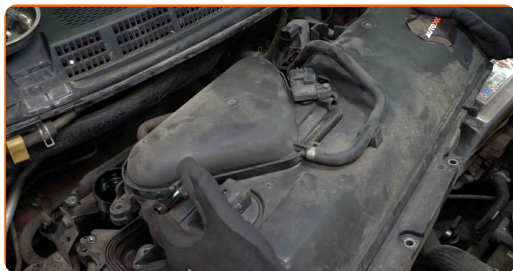

14 Uždenkite variklio įsiurbimo kanalus servetėle ir mikropluošto, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į vidų.

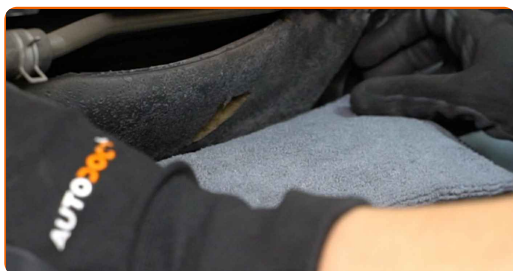


15 Atsukite apatinio variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

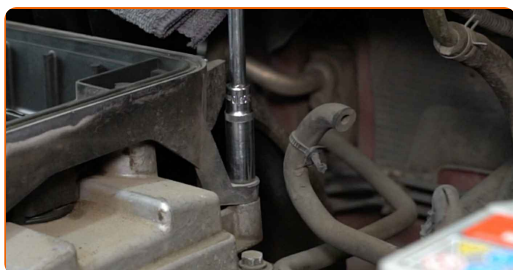


16 Išimkite tvirtinimo varžtus.


17 Nuimkite apatinį variklio dangtį.

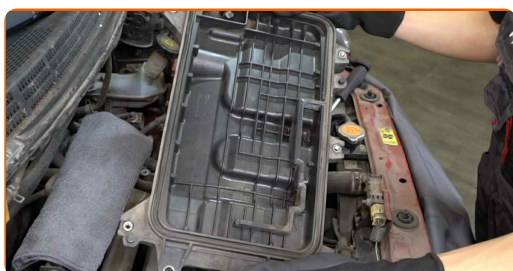

18 Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės.

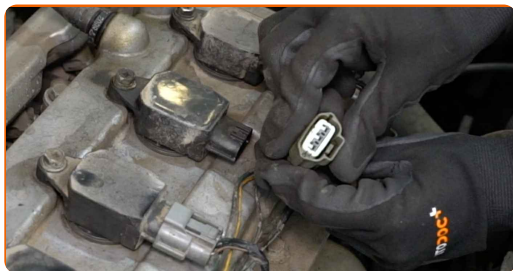


19 Atsukite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

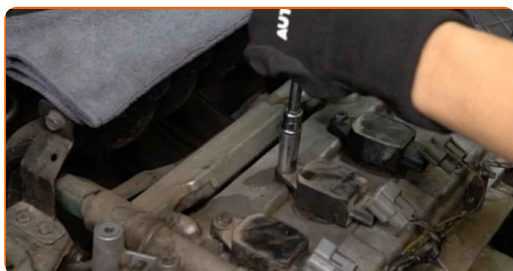


20 Išimkite tvirtinimo varžtus.



21 Išimkite uždegimo rites iš žvakių montavimo vietų.

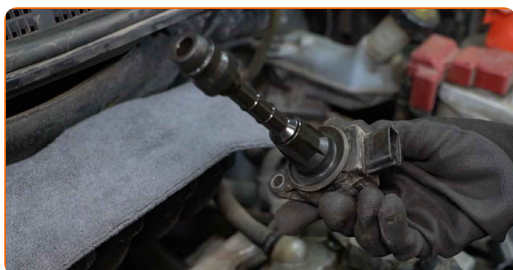


22 Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

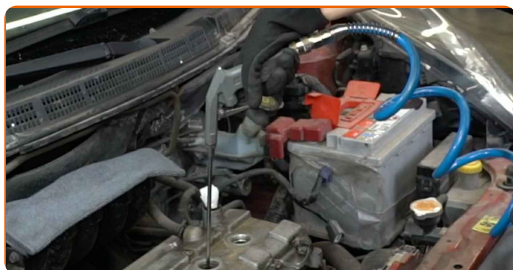


23

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

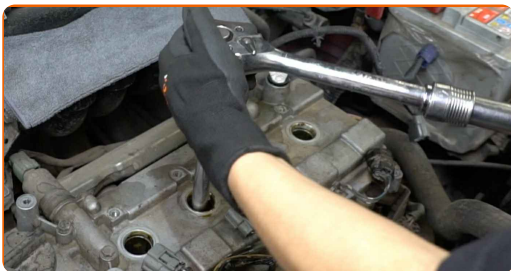


24

Išimkite uždegimo žvakes.

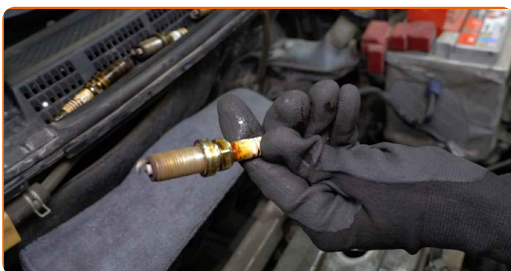


25

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

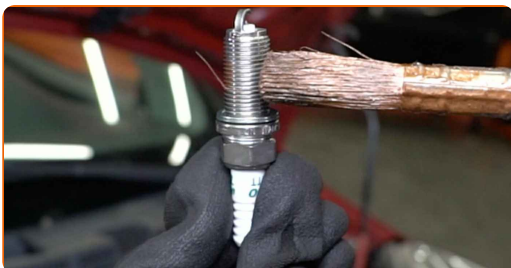


26

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

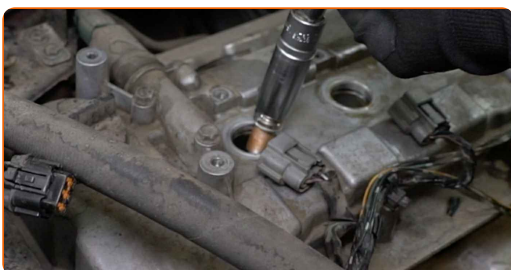


- 27** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

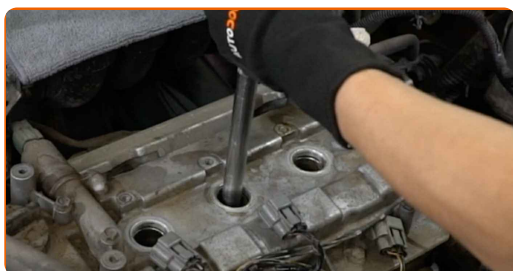

Keitimas: uždegimo žvakių – Nissan Micra K12. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 28** Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas.

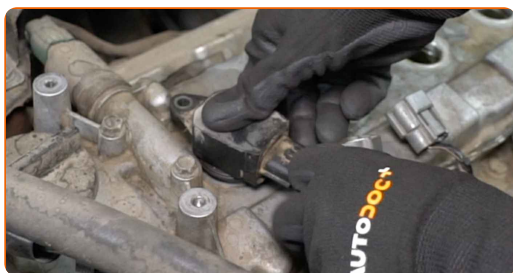


- 29** Priveržkite tvirtinimo varžtus.

- 30** Priveržkite uždegimo ritės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 9 Nm.

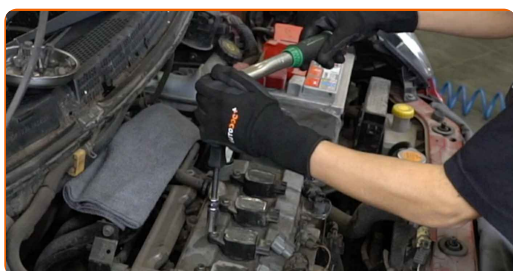

31

Apdorokite uždegimo ričių jungtis purškiamuoju elektros kontaktų valikliu

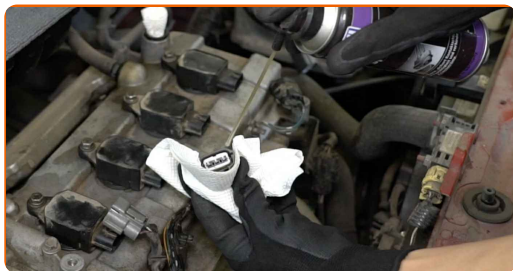


Keitimas: uždegimo žvakių – Nissan Micra K12. Patarimas:

- Mišinys apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins kontaktinę varžą.

32

Sujunkite uždegimo ritės jungtis.

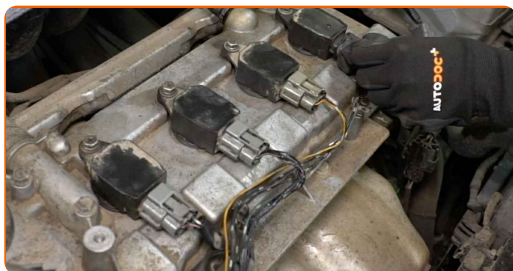


33

Sumontuokite apatinį variklio dangtį.



34

Priveržkite tvirtinimo varžtus.

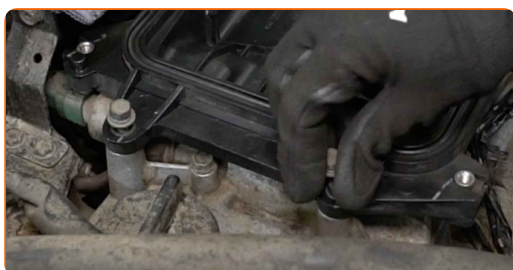


35 Įsukite apatinio variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

36 Patraukite mikropluošto servetėlę nuo variklio įsiurbimo kanalų.




37 Sumontuokite viršutinį variklio dangtį.

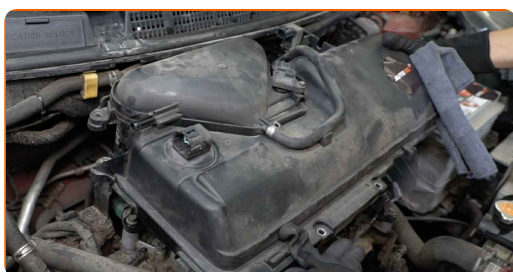


38 Priveržkite tvirtinimo varžtus.


39 Įsukite viršutinio variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

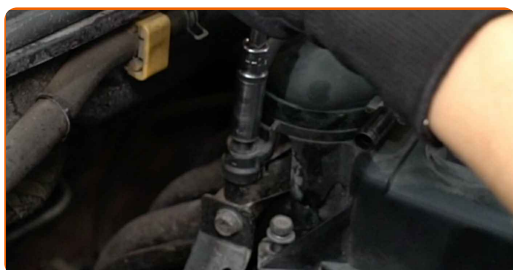

40 Pritvirtinkite žarnas prie variklio dangčio ir pritvirtinkite jas spaustukais. Naudokite prailgintas apvaliąsias replės.

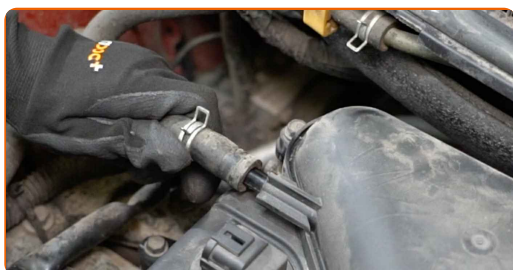


41 Apdorokite variklio dangčio jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

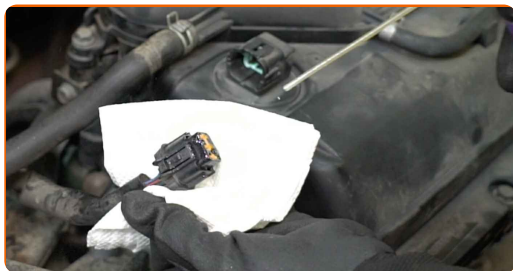

42 Pritvirtinkite jungtis prie variklio dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.



43 Įdėkite filtravimo elementą į filtro korpusą.

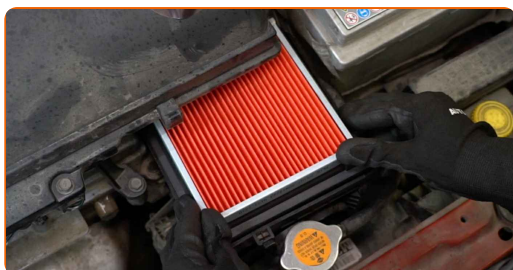


44 Sumontuokite oro filtro korpusą.



45 Užspauskite oro filtro korpuso laikiklius.



46 Sumontuokite oro įsiurbimo ortakį ir užfiksuokite jį.

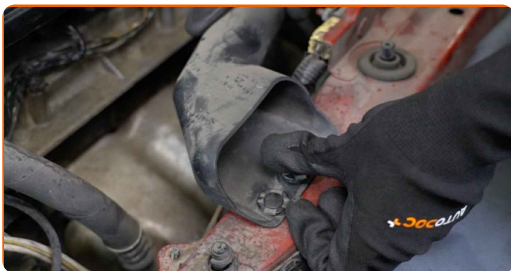

47 Kelioms minutėms užveskite variklį.



Keitimas: uždegimo žvakių – Nissan Micra K12. AUTODOC rekomenduoja:

- Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

48 Užgesinkite variklį.

49 Nuimkite apsauginį dėklą.



50

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE NISSAN AUTODALIS

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS NISSAN MICRA K12

NISSAN UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**NISSAN MICRA K12 UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.