



AMORTIZATORIAUS APSAUGINIŲ GAUBTŲ KEITIMAS

Reikiami instrumentai:



- Plokščias atsuktuvas
- Sriegiklio laikiklis
- Smūginė ratų galvutė
- Smūginė galvutė
- Keraminis tepalas
- Domkratas

[Išsityti įrankius](#)

[club.autodoc.lt](#)

1-8

Atkreipkite dėmesį!

- Apsauginis gaubtas apsaugo amortizatoriaus stūmoklio strypą nuo purvo, vandens ir kitų aplinkos veiksnių
- Ribotuvys yra slopinantis elementas, kuris apriboja stūmoklio strypo eigą ir neleidžia amortizatoriaus korpusui atsitraukti į laikiklį
- Apsauginis gaubtas ir ribotuvys gali būti sujungti į apsauginio gaubto komplektą arba montuojami atskirai
- Kai kuriuose automobiliuose ribotuvą galima pakeisti neišimant ir neišmontuojant amortizatoriaus
- Jei apsauginis gaubtas yra pritvirtintas prie ribotuvo, pirmojo pažeidimas gali sukelti pastarojo gedimą
- Dėl to ant amortizatoriaus stūmoklinio strypo patenka dulkių ir vandens, todėl jis rūdija ir sugenda

1 Prieš pradėdami darbą, būtinai paremkite pakabos dalis

2 Nuimkite viršutines tvirtinimo detales, jas galite pasiekti iš automobilio bagažinės arba iš ratų arkos



Atskirai nuo spyruoklės sumontuoto amortizatoriaus apsauginio gaubto ir ribotuvo keitimas

- Keitimą atlikite tokia eiles tvarka

[club.autodoc.lt](#)

2-8

3

Atsukite apatines amortizatoriaus tvirtinimo detales nuo pakabos komponentų ir nuimkite amortizatorių.



4 Kad pasiektumėte apsauginį gaubtą ir ribotuvą, gali prireikti išardyti amortizatorių




5 Patikrinkite visas dalis ir, jei reikia, jas pakeiskite



AUTODOC rekomenduoja:

- Keiskite ašies dalis poromis

6 Iš naujo sumontuokite komponentus atvirkštine tvarka

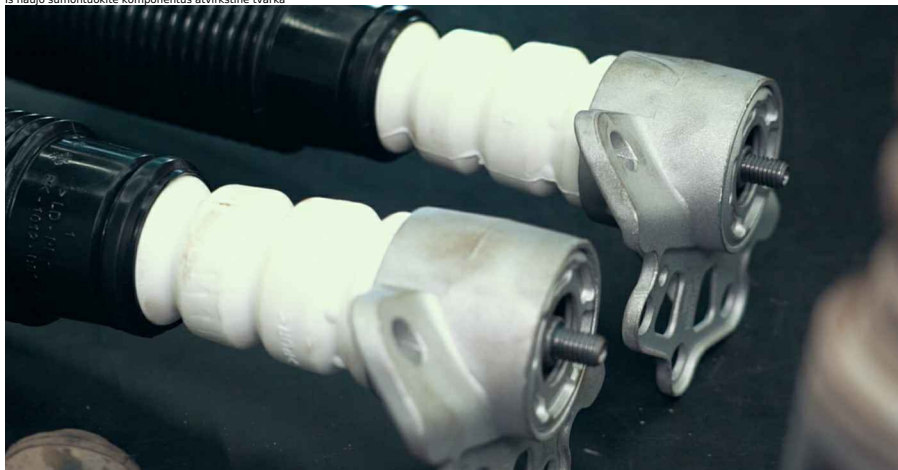

club.autodoc.lt

3-8

7


Užveržkite tvirtinimo detales automobilio gamintojo rekomenduojamu sukimo momentu




Pakabos statramsčio apsauginio gaubto ir ribotuvo keitimas

- Keitimą atlikite tokia eiles tvarka


8
Atsukite pakabos atramą nuo pasukamojo statramsčio arba nuimkite ją nuo tvirtinimo vietos ant statramsčio

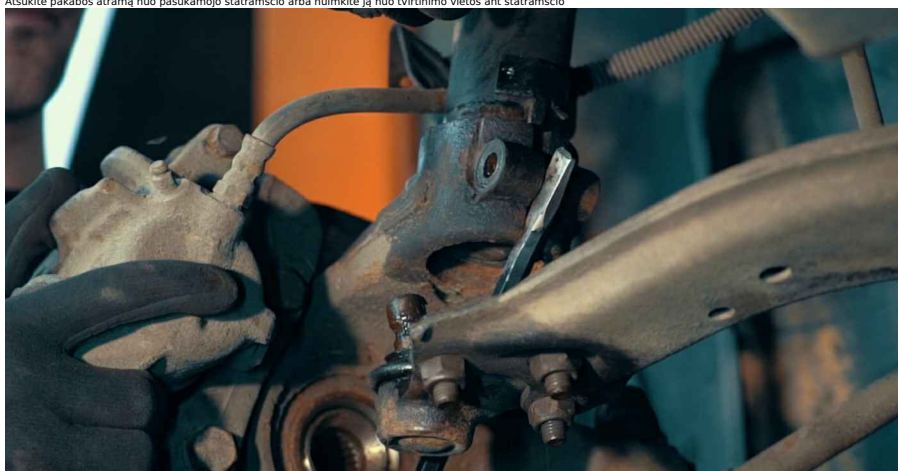

9
Kai kuriais atvejais taip pat gali prireikti atjungti atramą nuo pakabos svirčių

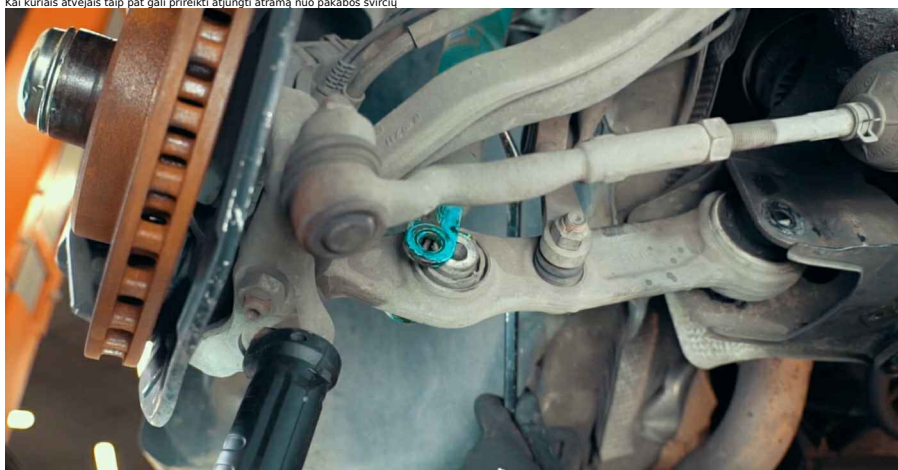


10
Išimkite amortizatoriaus statramstį

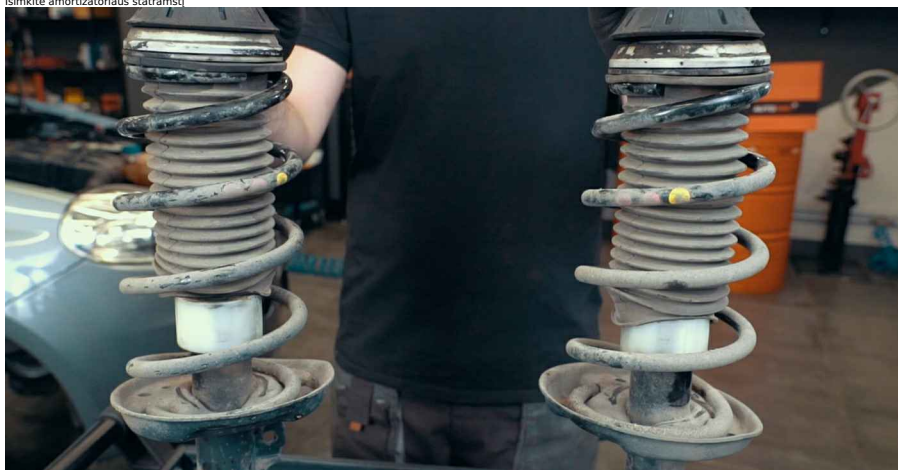


club.autodoc.lt

4-8
11
Suspauskite ir pritvirtinkite spyruoklę

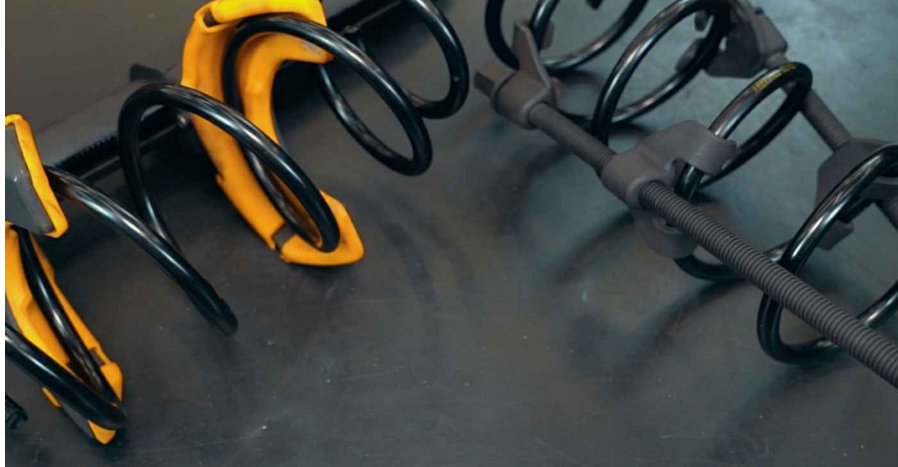

12
Naudokite specialų spyruoklių kompresorių

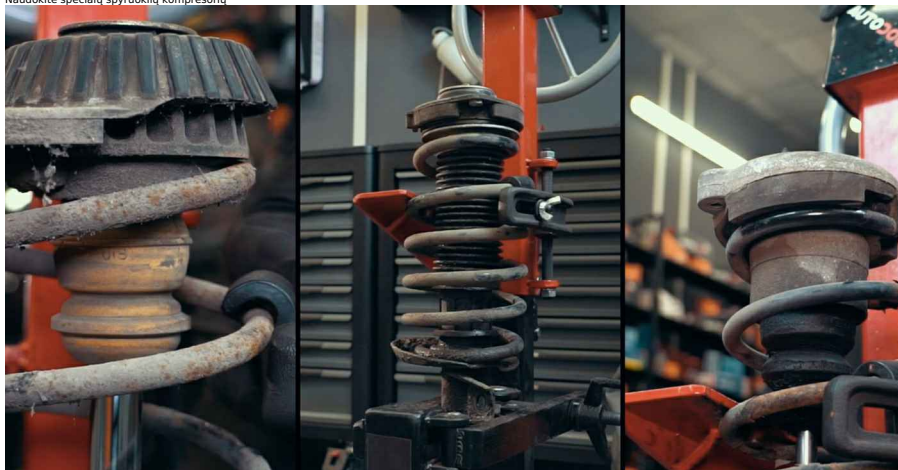

13
Nuimkite viršutinį statramsčio laikiklį, kad pasiektumėte apsauginį gaubtą ir ribotuvą



Atkreipkite dėmesį!

- Ribotuvas gali būti montuojamas ant stūmoklio strypo arba tvirtinamas prie laikiklio
- Apsauginis gaubtas gali būti pritvirtintas prie atramos, sumontuotas tarp spyruoklės ir laikiklio arba pritvirtintas prie laikiklio.

club.autodoc.lt

5-8

14
Sumontuokite visus komponentus atvirkštine tvarka.



Svarbu!

- Atkreipkite dėmesį | statramsčio tvirtinimo padėtį, kad jis būtų nukreiptas tinkama kryptimi

15
Įstatykite pakabos atramą į jos tvirtinimo vietą



16
Užveržkite tvirtinimo detales automobilio gamintojo rekomenduojamu sukimo momentu



club.autodoc.lt
6-8

AUTODOC – kokybiškos ir prieinamos autodaly internetu
[Mobilioji programėlė AUTODOC: naudinga ir patogu](#)

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Platus autodalių pasirinkimas jūsų automobiliui](#)
[Amortizatorių apsaugos: platus asortimentas](#)
Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remonto įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.

club.autodoc.lt
7-8