



Pakabos statramstis -  
kaip atlikti keitimą  
automobilyje




### Atkreipkite dėmesį!

- Ant priekinės ir galinės transporto priemonės ašių gali būti sumontuotos pakabos statramstis
- Pakabos statramsčiai ant ašies keičiami poromis


1

Norint pakeisti komponentus, reikia pasiekti jų apatinės ir viršutinės tvirtinimo detales

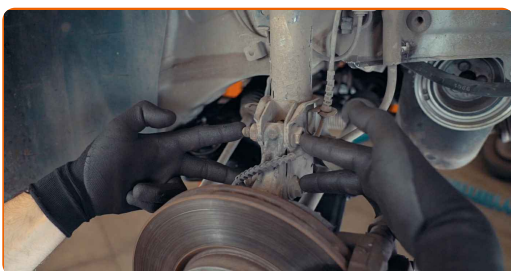

2

Jei tai priekinė ašis, reikia atidaryti variklio dangtį ir, jei reikia, nuimti apsauginį skydelį

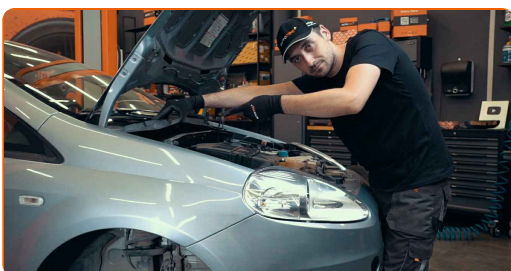


3

Priklausomai nuo priekinio stiklo valytuvų padėties automobilyje, gali tekti nuimti jų rankenėles



4

Galinės ašies komponentus galima pasiekti per bagažinę arba keleivių vietas salone

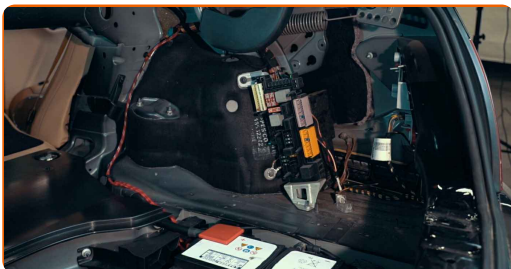


### Svarbu!

- Kai kuriuose automobiliuose galinės pakabos statramsčio viršutinė atrama tvirtinama ratų arkų srityje

5

Pradėk ardyti atlaisvinant viršutinį statramsčio tvirtinimo elementą, bet visiškai jo neatsukant

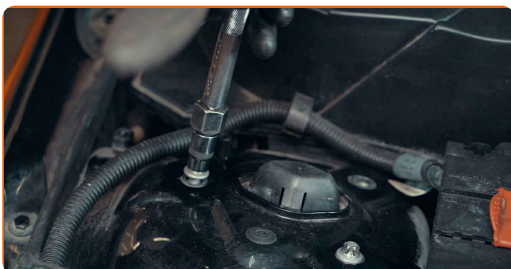


### AUTODOC rekomenduoja:

- Atlik šią procedūrą, kai automobilis stovi ant žemės ir pakaba yra apkrauta

6

Prieiga prie apatinių tvirtinimo detalių. Šiuo tikslu gali tekti atjungti svyravimo juostos jungtį, jutiklius, laidus ir žarnas

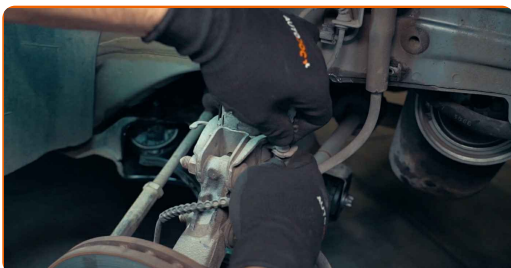

### Atkreipkite dėmesį!

- Pakabos statramstis gali būti pritvirtintas prie vairo mechanizmo šarnyro, įmontuotas į šarnyro tvirtinimo vietą arba pritvirtintas prie pakabos svirčių

7

Prieš nuimant tvirtinimo detales, jungiančias atramą su šarnyru, pritvirtink arba pakelk ratų mazgą




### Svarbu!


- Taip bus išvengta pernelyg didelės įvorių ir stabdžių žarnų apkrovos ir ratų pavaros atsiskyrimo
- Norint nuimti statramstį nuo jo tvirtinimo vietos ant vairo traukės, gali tekti jėga išardyti tvirtinimo vietą

8


Kadangi statramstį laiko tik atlaisvinta viršutinė tvirtinimo detalė, nuimant būtinai tvirtai laikyk jį

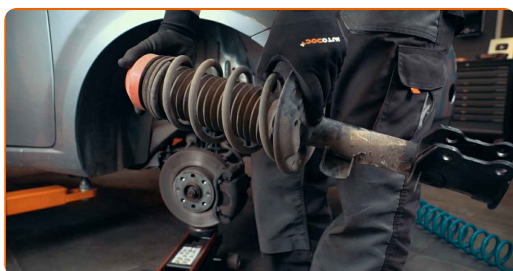

- 9 Atlik tuos pačius veiksmus, kad pakeistum galinės ašies komponentus; pasiek tvirtinimo elementą ir nuimk pakabos statramstį

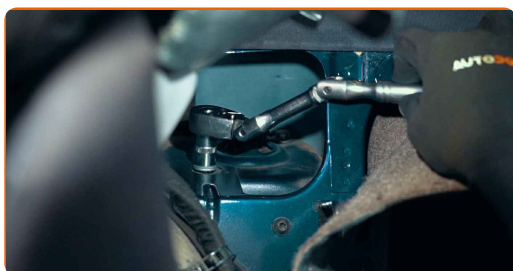


- 10 Norint išardyti statramstį arba pakeisti jo komponentus, suspausk ir pritvirtink spyruoklę

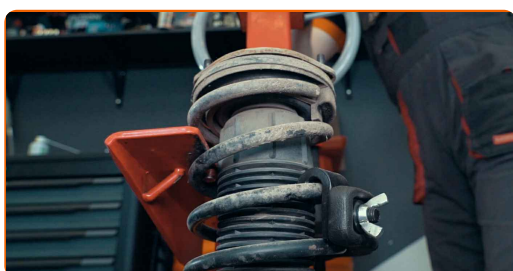

### Būkite atsargūs!

- Šiai procedūrai atlikti naudok tik saugų ir patikimą įrankį
- Spyruoklės jėga yra labai didelė, todėl prieš atsukant strypo veržlę turėtum ją tvirtai užfiksuoti

- 11 Prieš išardant statramstį, pritvirtink strypą, kad jis nesisuktų. Kai kuriais atvejais šiai procedūrai atlikti gali prireikti specialių įrankių

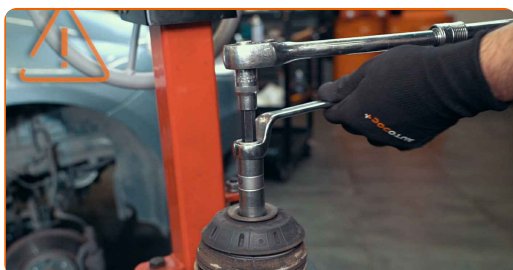

12

Atlaisvink tvirtinimo veržlę, kuri laiko spyruoklės laikiklį, puodelį ir pačią spyruoklę




### Dėmesio!

- Veržlė ir viršutinis laikiklis jau yra laisvi, nes spyruoklė yra suspausta
- Kad išvengtum sužalojimų, prieš atsukant viršutinę veržlę įsitikink, kad spyruoklė nespaudžia laikiklio

13

Nuimk laikiklio komponentus ir atleisk spyruoklę

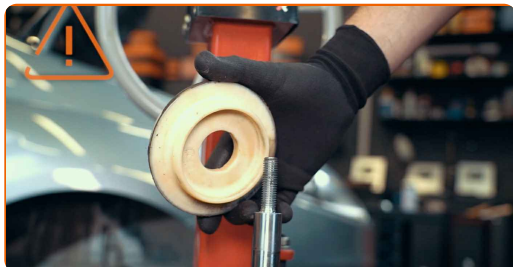

14

Patikrink, ar komponentai nepažeisti, ir, jei reikia, juos pakeisk




**15** Atkreipk dėmesį į spyruoklės padėtį jos montavimo vietoje



**16** Paruoškite naują amortizatorių pagal gamintojo nurodymus




**17** Surenkant statramstį, būtinai naudok naujus sandariklius

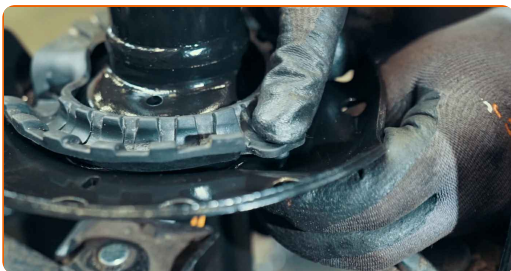

**18** Iš naujo sumontuok pakabos statramstį atvirkštine tvarka



**19** Užveržk tvirtinimo detales dinamometriniu raktu iki gamintojo rekomenduojamo sukimo momento

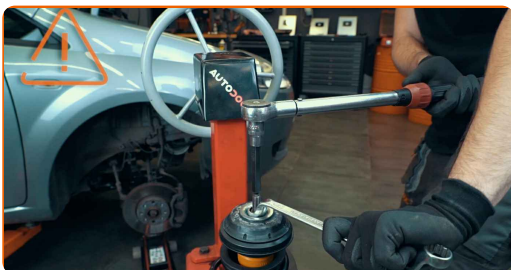




### Atkreipkite dėmesį!

- Priklausomai nuo automobilio konstrukcijos, laikikliai gali turėti montavimo kryptį
- Tai reiškia, kad laikiklis turi būti sumontuotas tam tikra kryptimi tiek ant statramsčio, tiek ant automobilio
- Tai rodo specialūs ženklai ant dalių


20

Išvalyk statramsčio laikiklio tvirtinimo vietą ant kėbulo ir paties statramsčio tvirtinimo vietą ant pakabos dalių

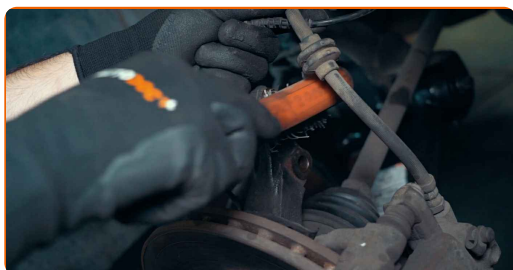

21

Montuojant teisingai pritvirtink visas žarnas ir laidus

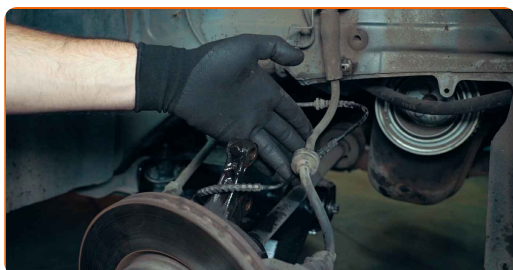


### AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš imantis darbų, rekomenduojame palikti juos tokioje padėtyje, kokioje jie bus pritvirtinti vėliau

22

Sumontuok pakabos statramstį ant automobilio

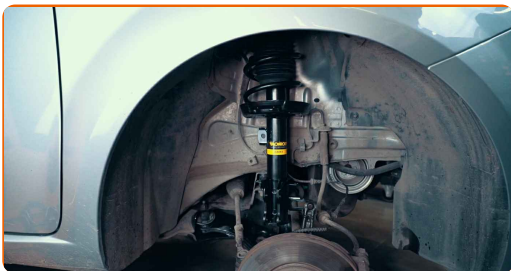


23

Kadangi ašies dalys turi būti keičiamos poromis, procedūrą atlik priešingoje pusėje



24

Surenkant komponentą įsitikink, kad kiekvienas elementas yra tvirtai pritvirtintas savo montavimo vietoje

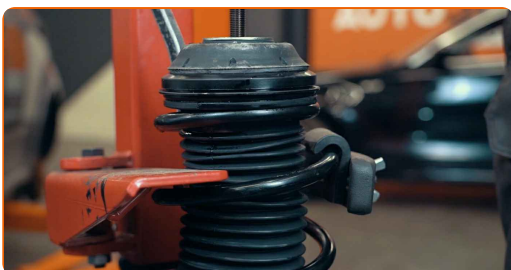

### Svarbu!

- Jei statramstis neturi tvirtinimo guolio, įsitikink, kad tvirtinimo guolis yra teisingoje padėtyje apatinės tvirtinimo detalės atžvilgiu
- Iš naujo sumontuok statramstį tinkama tvarka, nes kitaip jis paprasčiausiai netilps į tvirtinimo vietą

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.