




Valytuvo svirties - kaip
atlikti keitimą
automobilyje

VAIZDO PAMOKA



REIKIAMI INSTRUMENTAI:

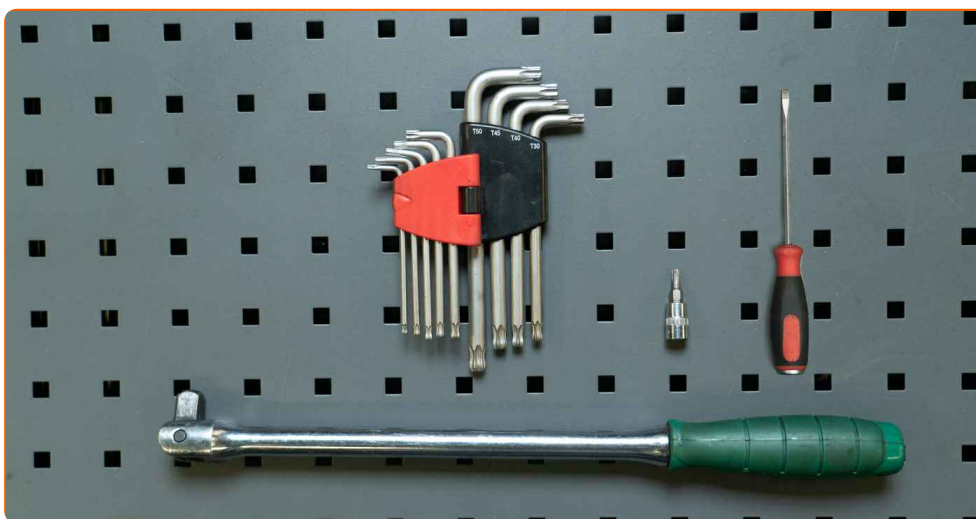

- Plokščias atsuktuvas
- Sriegiklio laikiklis
- Torx raktas
- Torx antgalis

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

AUTODOC rekomenduoja:

- Pakeiskite valytuvų svirtis, jeigu naudojimo metu jos cypia
- arba valytuvai nėra tinkamai prispaudžiami prie stiklo

1

Priekinių ir galinių valytuvų svirčių keitimo procedūra yra beveik identiška



2

Galinio valytuvo svirtis genda greičiau



Priežastys, dėl kurių reikia keisti galinę valytuvo svirtį:

- įskilusi plastikinė dalis
- korozijos pažeidimai ant įvorės

3


Apžiūrėkite dalių konstrukciją ir tvirtinimų tipą

Priežastys, dėl kurių reikia keisti priekines valytuvų svirtis:

- nusilpusi spyruoklė, kuri spaudžia svirtį prie stiklo
- korozijos žymės ir kiti defektai
- naujo valytuvų mechanizmo sumontavimas

4

Atidarykite apsauginį dangtelį ir nuimkite jį

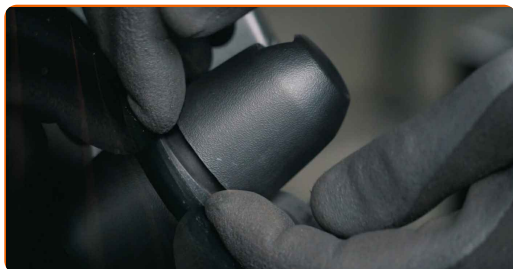

5


Išvalykite tvirtinimus ir atsukite juos tinkamu įrankiu



Svarbu!

- Tvirtai laikykite valytuvo svirtį, kad nepažeistumėte šarnyrinio veleno

- 6** Kai kuriose transporto priemonėse ant šarnyrinio veleno yra integruotas apiplovimo skysčio purkštukas. Stenkitės jo nepažeisti nuimdami svirtį

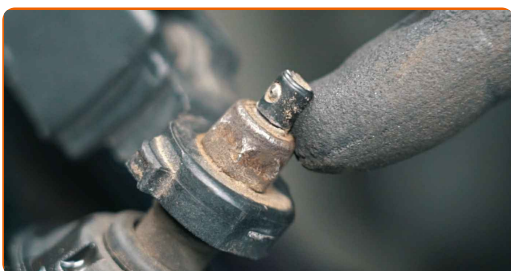


- 7** Išimkite svirtį iš šarnyrinio veleno




- 8** Jeigu ją sunku išimti, naudokite universalų nuėmėją



- 9** Uždėkite nuėmėją tarp svirties pagrindo ir montavimo vietos

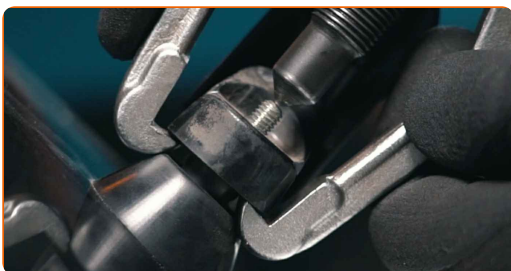

- 10** Atremdami įrankį į šarnyrinį veleną, atjunkite svirtį

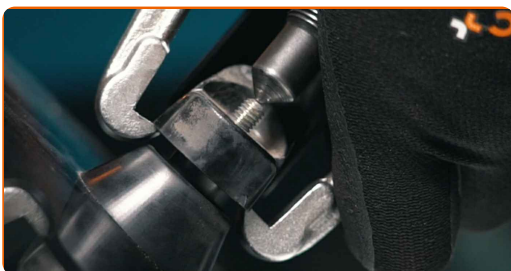


Atkreipkite dėmesį!

- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte stiklo!

11

Pakelkite valytuvo svirtį nuo stiklo

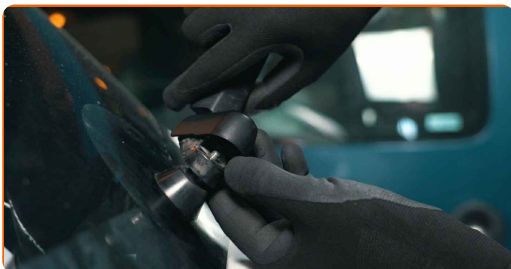

12

Patraukite svirtį ir judindami į viršų ir į apačia išimkite ją




13

Jeigu ją sunku išimti, naudokite universalų nuėmėją

14


Išimkite svirtį iš šarnyrinio veleno

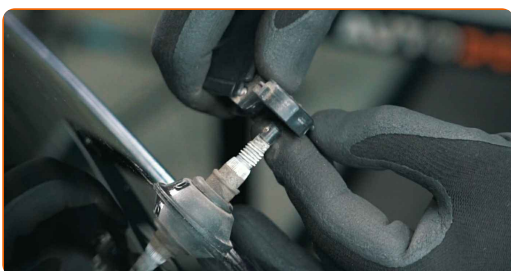

AUTODOC rekomenduoja:

- Ją bus lengviau nuimti, jeigu montavimo metu buvo naudotas tepalas

15 Išvalykite valytuvo svirties šarnyrinį veleną

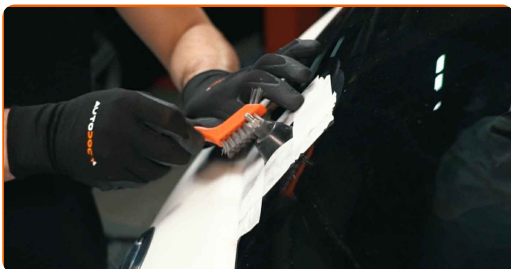

AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš tai darydami, apsaugokite šalia esančią zoną dažymo juosta

16 Užtepkite šiek tiek tepalo ant šarnyrinio veleno



17 Sumontuokite naują svirtį ant veleno




Atkreipkite dėmesį!

- Naudokite naują tvirtinimą

18

Priveržkite valytuvo svirties tvirtinimą naudodami sukimo momentą, kurį rekomenduoja gamintojas

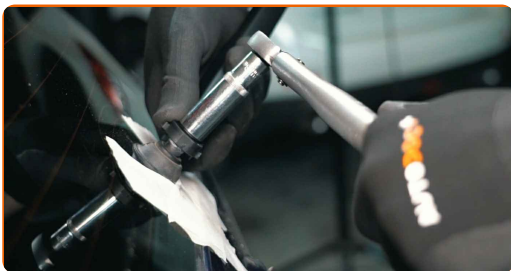


Svarbu!

- Tvirtai laikykite valytuvo svirtį, kad nepažeistumėte šarnyrinio veleno

19

Sumontuokite naujus valytuvus

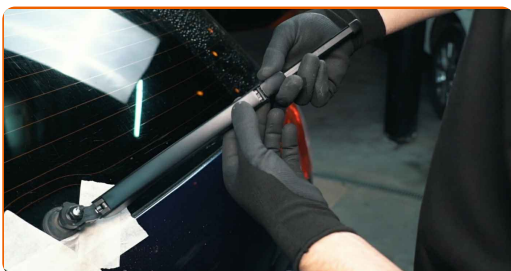

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VALYTUVO SVIRTIES: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.