



Valytuvų - kaip atlikti
keitimą automobilyje

VAIZDO PAMOKA



IŠ ANKSTO PARUOŠKITE ŠIUOS DAIKTUS:



• naujus valytuvus


• minkštas šluostes

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės automobilio gamintojo instrukcijų ir įdėmiai apžiūrėkite valytuvų konstrukciją

- 1 Apžiūrėkite valytuvo jungties konstrukciją. Yra daugybė įvairių sujungimo mechanizmų. Tačiau jie visi ganėtinai paprasti

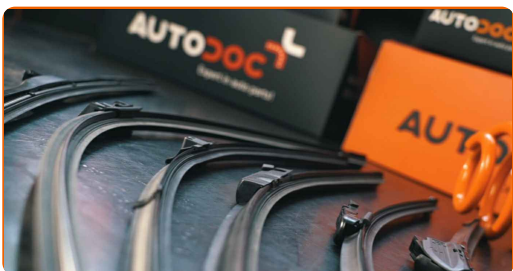


- 2 Pakelkite valytuvo svirtį nuo priekinio stiklo

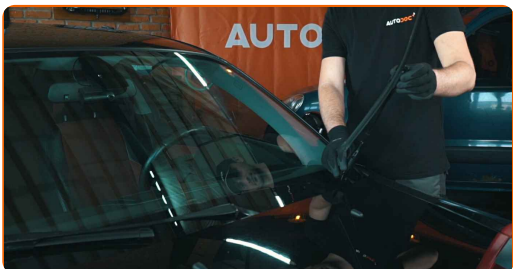

Atkreipkite dėmesį!

- Jeigu reikia, perjunkite valytuvus į priežiūros režimą

- 3 Priklausomai nuo transporto priemonės konstrukcijos, gali tekti atlikti tokius veiksmus: įjungti ir išjungti degimą, aktyvuoti valytuvų sistemą

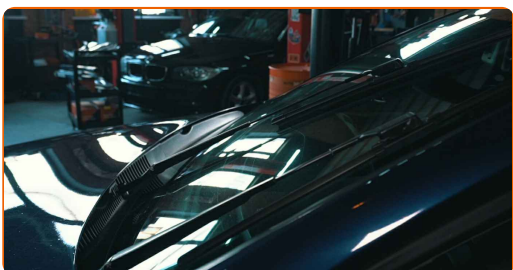


4

Arba pasinaudoti priežiūros meniu borto kompiuteryje



5

Arba tiesiog rankiniu būdu pakelti svirtis

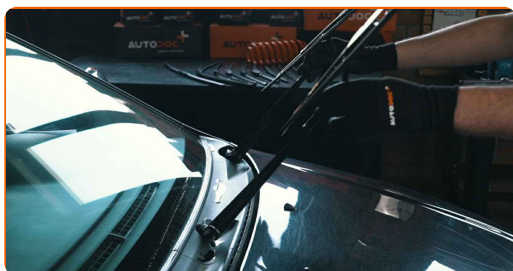

Svarbu!

- Įsitinkite, kad svirtis nesiremia į variklio dangtį
- Tvirtai laikykite valytuvo svirtį, kad nepažeistumėte priekinio stiklo


6

Atspauskite valytuvo jungtį




7


Išimkite valytuvą iš jungties

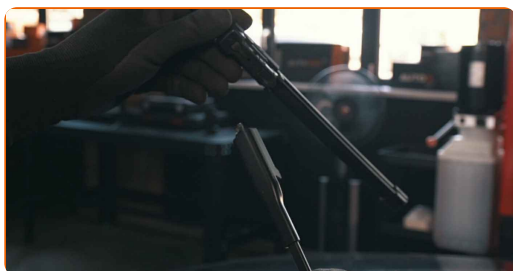

8 Padėkite minkštą šluostę po svirtimi ir atsargiai ją nuleiskite

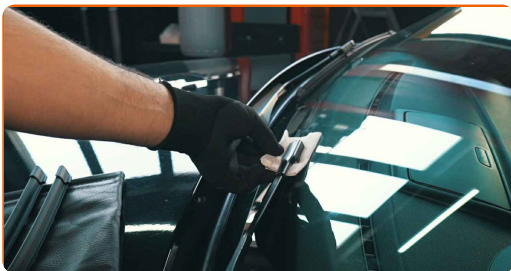


9 Arba galite viena ranka laikyti svirtį, o kita sumontuoti naują valytuvą

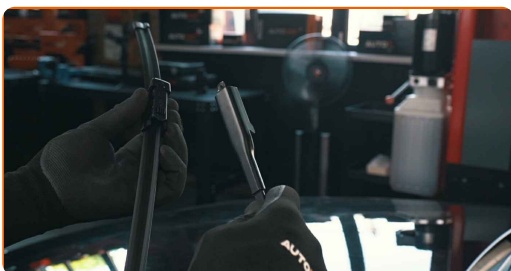

10 Užfiksuokite jungtis



11 Švelniai nuleiskite svirtį atgal ant priekinio stiklo

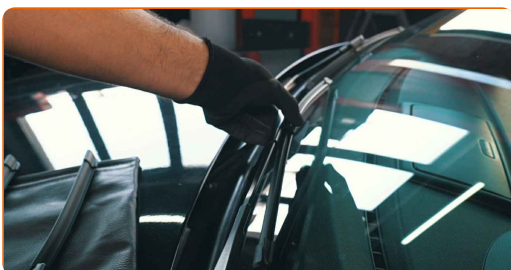

Atkreipkite dėmesį!

- Nelieskite guminę valytuvo dalies, kad jos nepažeistumėte


12

Po keitimo patikrinkite, ar stiklų valymo sistema veikia tinkamai



13

Vairuotojo ir keleivio pusės valytuvų dydis gali būti skirtingas

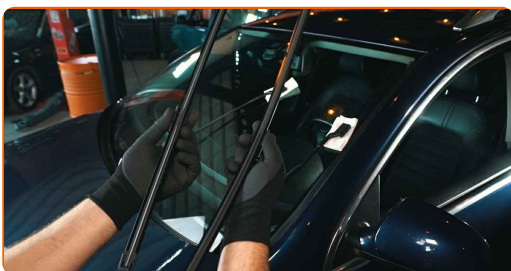

14

Pakeiskite svirtis, jeigu jos pažeistos korozijos arba nepakankamai prispaudžia valytuvus prie priekinio stiklo




15

Nuimkite apsauginį dangtelį nuo svirties tvirtinimo



16

Pakelkite valytuvo svirtį nuo stiklo

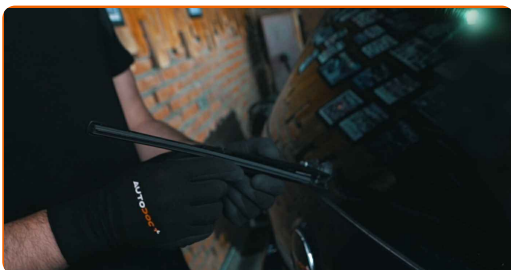

AUTODOC rekomenduoja:

- Apžiūrėkite valytuvo jungties konstrukciją

17

Pastumkite viršutinį fiksatorių




18

Nuimkite valytuvą




19

Sumontuokite naują valytuvą ir pritvirtinkite jį

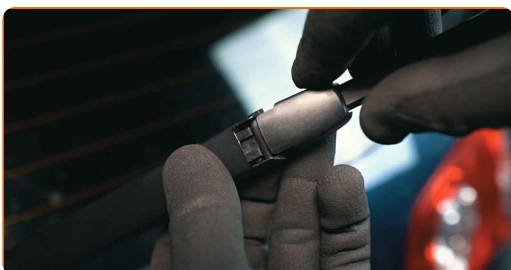


20

Švelniai nuleiskite svirtį atgal ant priekinio stiklo

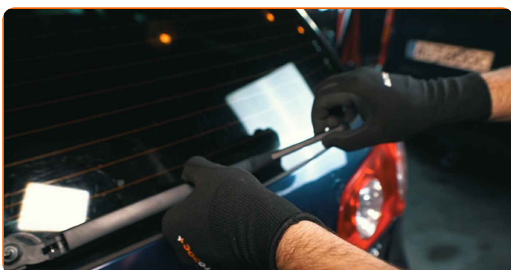

21

Uždėkite apsauginį dangtelį

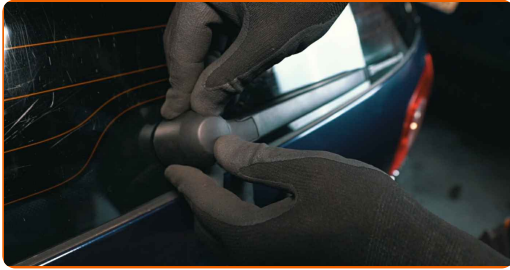

22

Po keitimo patikrinkite, ar stiklų valymo sistema veikia tinkamai



AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VALYTUVŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.