



Kaip pakeisti **NISSAN X-  
Trail (T32)** veleno  
paskirstymo jutiklis -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

NISSAN X-TRAIL (T32) 2.0 dCi (T32), NISSAN X-TRAIL (T32) 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
RENAULT MASTER II komercinis (FD) 2.2 dCi 90

## KEITIMAS: VELENO PASKIRSTYMO JUTIKLIS – NISSAN X-TRAIL (T32). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:



- Vielinio šepečio
- Universalaus valymo purškalo
- Purškalo elektros kontaktams
- Dinamometrinio rakto
- 10 mm galvutės
- Reketinio rakto
- Montavimo svirties
- Popierinių rankšluosčių


**Įsigyti įrankius**

Keitimas: veleno paskirstymo jutiklis – NISSAN X-Trail (T32). AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

## KEITIMAS: VELENO PASKIRSTYMO JUTIKLIS – NISSAN X-TRAIL (T32). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


- 1 Pakelkite transporto priemonę naudodami keltuvą arba pastatykite ją virš apžiūros duobės.
- 2 Nuvalykite paskirstymo veleno padėties jutiklio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo puršką.

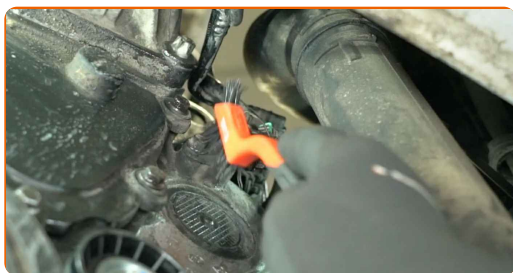

- 3 Atjunkite paskirstymo veleno padėties jutiklio jungtį.



- 4 Atsukite paskirstymo veleno padėties jutiklio tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

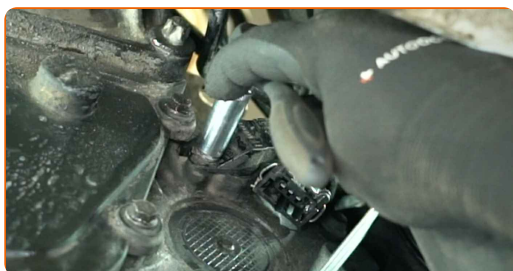

5

Nuimkite tvirtinimo varžtą.



6

Išimkite paskirstymo veleno padėties jutiklį.



7

Užkimškite jutiklio montavimo angą popieriniu rankšluosčiu, kad į ją nepatektų dulkių ir purvo.



8

Išvalykite paskirstymo veleno padėties jutiklio tvirtinimo vietą. Naudokite universalų valymo purškalą.



9

Apdorokite paskirstymo veleno padėties jutiklio jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.



10

Išimkite popierinį rankšluostį iš montavimo angos.

11

Sumontuokite naują paskirstymo veleno padėties jutiklį.



12

Sumontuokite ir prisukite tvirtinimo varžtą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.



13

Priveržkite paskirstymo veleno padėties jutiklio tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 10 N·m.



14

Prijunkite paskirstymo veleno padėties jutiklio jungtį.



15

Nuleiskite transporto priemonę.

16

Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**VELENO PASKIRSTYMO JUTIKLIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

## PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: Žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.