



Kaip pakeisti **Skoda  
Octavia 1Z5** багаžinės  
amortizatorių - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA


 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, (+ 6)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – SKODA OCTAVIA 1Z5. REIKALINGI ĮRANKIAI:**

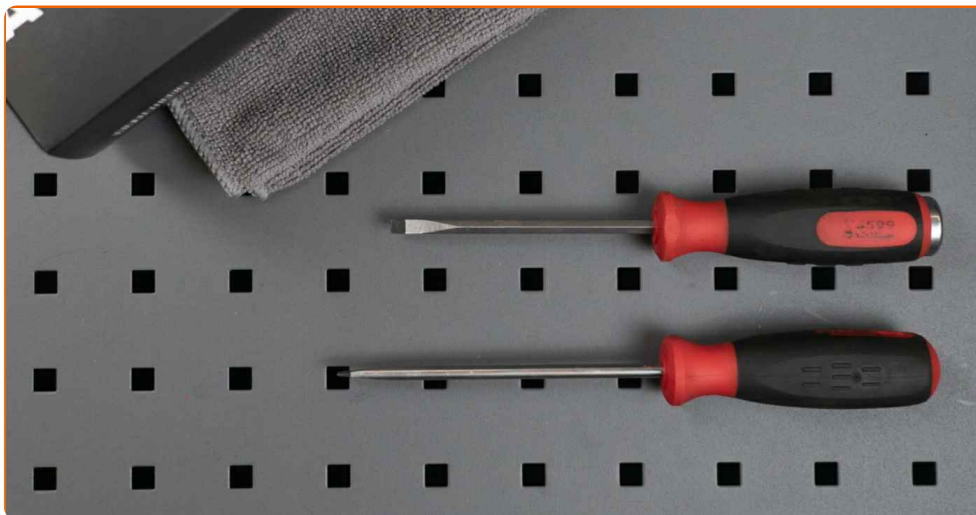

- WD-40 purškalas
- Plokščias Atsuktuvas
- Hidraulinis keltuvus

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: багаžinės amortizatorių – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC rekomenduoja:

- Dešinę ir kairę багаžinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei багаžinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – SKODA OCTAVIA 1Z5. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Atidarykite багаžinės dangtį.

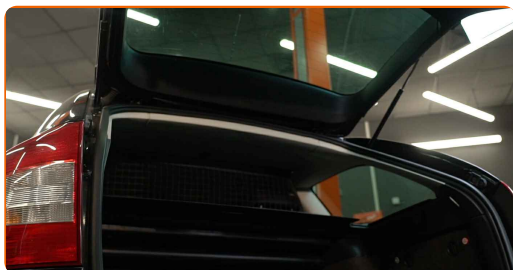


2

Palaikykite багаžinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.



3

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

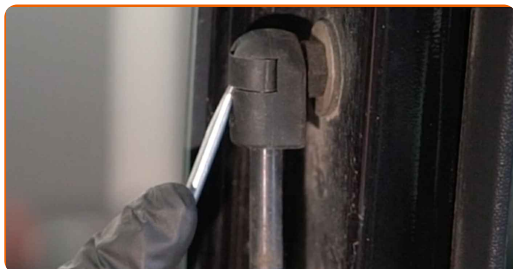

4

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.




Keitimas: bagažinės amortizatorių – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

5


Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

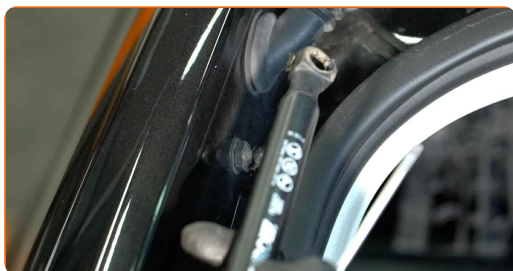

**6** Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

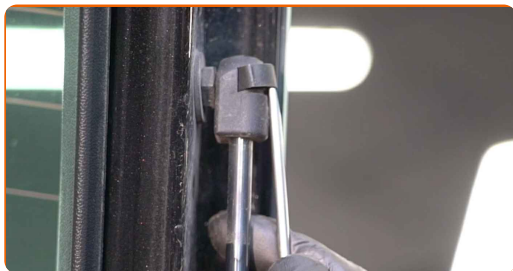


**7** Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

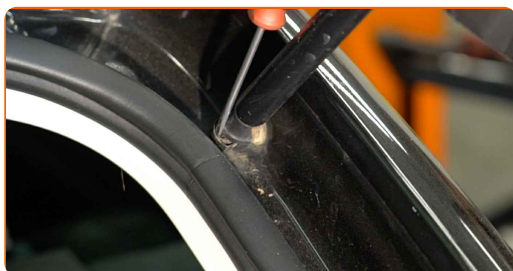

Keitimas: bagažinės amortizatorių – Skoda Octavia 1Z5. Patarimas iš AUTODOC:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

**8** Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

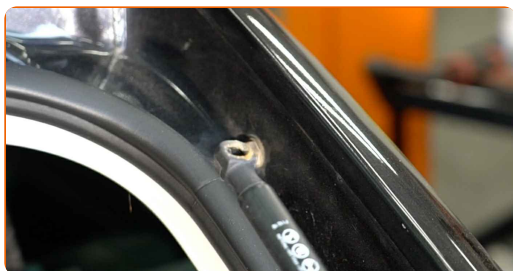


9

Išvalykite bagažinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas. Naudokite purškalą WD-40.



10

Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

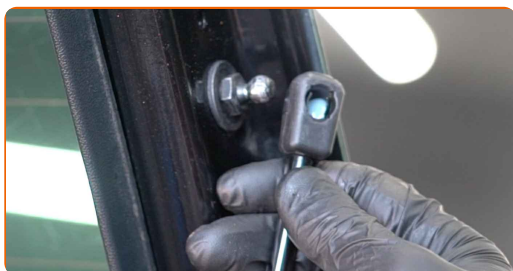

Keitimas: bagažinės amortizatorių – Skoda Octavia 1Z5. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.


11

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.




12

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

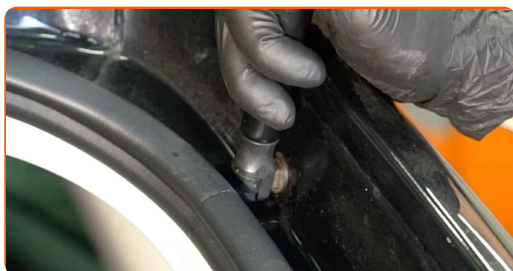

**13** Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

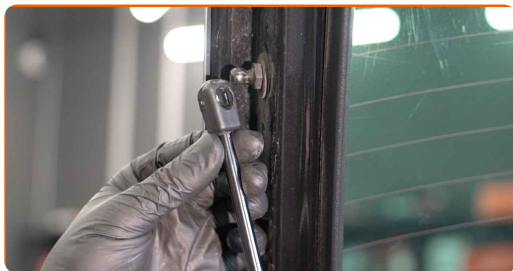


**Keitimas: bagažinės amortizatorių – Skoda Octavia 1Z5. Patarimas:**

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

**14** Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.



**15** Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

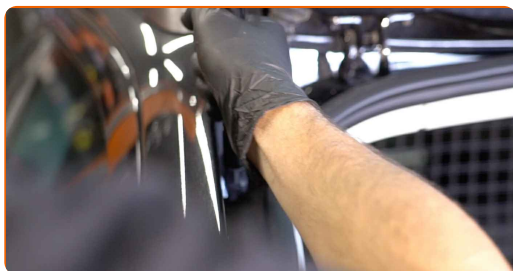

**16** Patraukite hidraulinį keltuą.





**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: bagažinės amortizatorių – Skoda Octavia 1Z5. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

17

Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.



18

Uždarykite bagažinės dangtį.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE SKODA AUTODALIS**

**BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS SKODA OCTAVIA 1Z5**

**SKODA BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR**

**SKODA OCTAVIA 1Z5 BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.