



Kaip pakeisti **Skoda
Octavia 1Z5** variklio
alyvos ir alyvos filtra -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8 T, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.4, (+ 21)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – SKODA OCTAVIA 1Z5.
REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Galvutė alyvos filtrui 77/15-F
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 19
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: alyvos ir filtru – Skoda Octavia 1Z5. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Skoda Octavia 1Z5 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

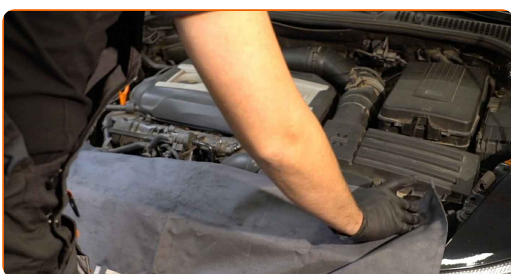

3

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



4

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




Keitimas: alyvos ir filtru – Skoda Octavia 1Z5. Profesionalai rekomenduoja:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


5

Padėkite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo angą.

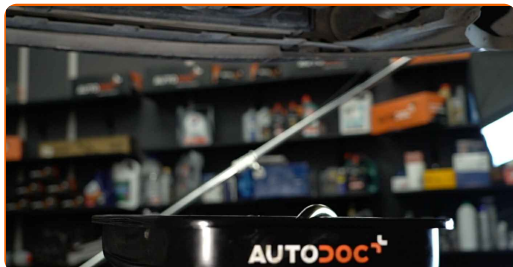


6

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

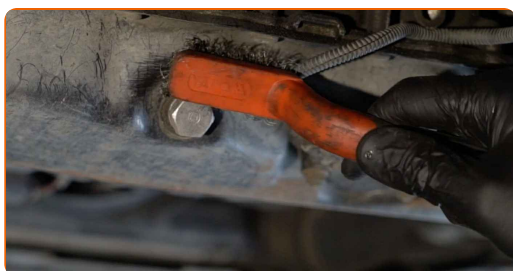


7

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.

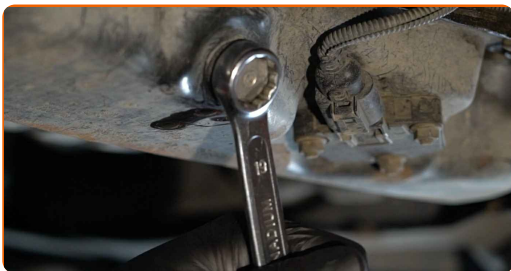

8

Nupilkite panaudotą alyvą.

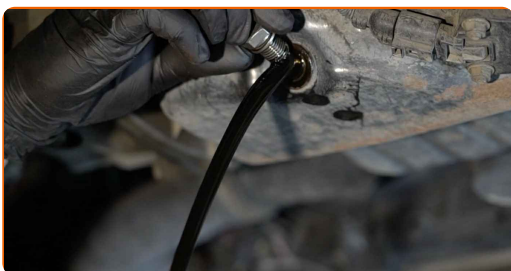


Keitimas: alyvos ir filtru – Skoda Octavia 1Z5. Patarimas:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.


9

Išvalykite alyvos filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.

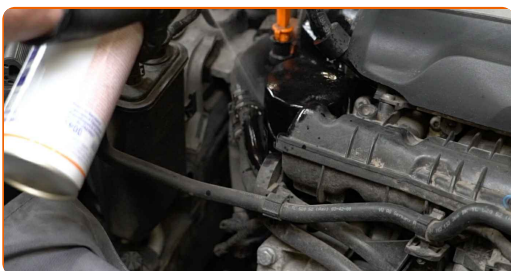

10

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

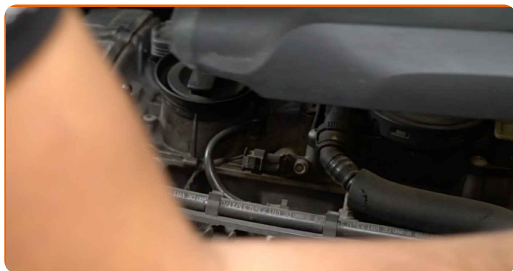


Keitimas: alyvos ir filtru – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.
- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.


11

Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalį-adapterį 77/15-F. Naudokite terkšlinį raktą.

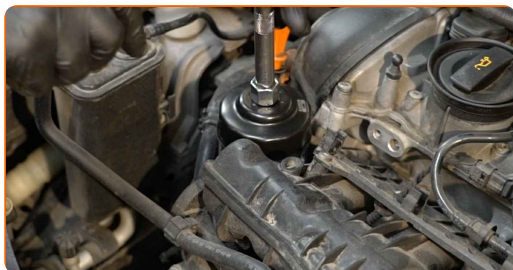


12

Paruoškite talpą senam alyvos filtrui.

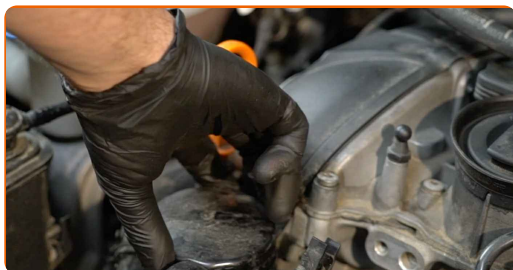

13

Nuimkite alyvos filtrą.

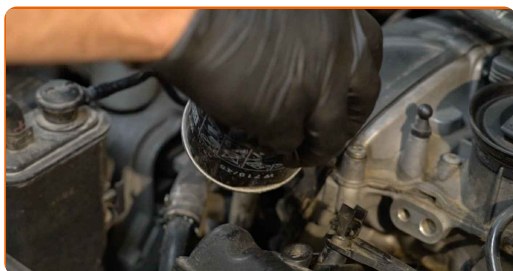


AUTODOC rekomenduoja:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.


14

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

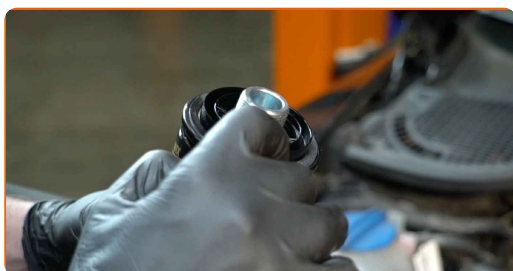


15

Sumontuokite naują alyvos filtrą.

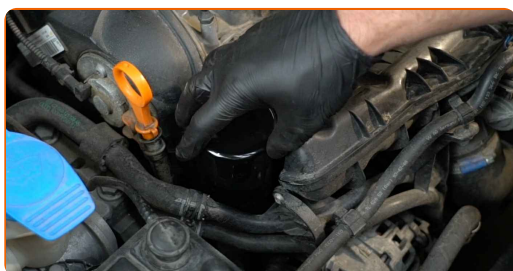


16

Prisukite naują filtrą į jo vietą. Naudokite antgalį-adapterį 77/15-F. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 24 Nm.

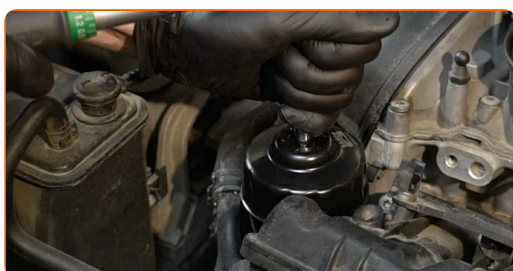

17

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

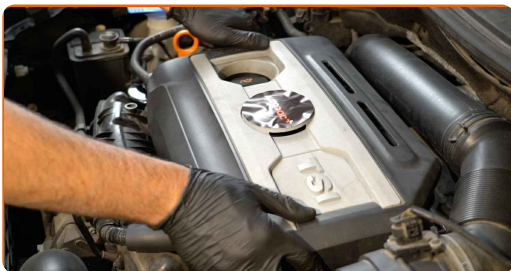


AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Dėmesio! Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti automobilio Skoda Octavia 1Z5 tvirtinimus.


18

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

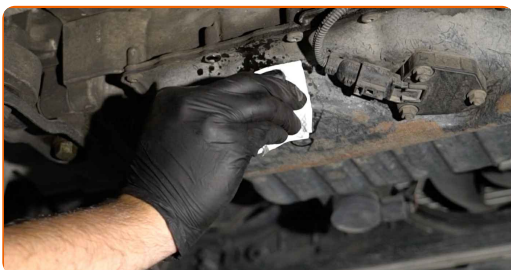


19

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 26 Nm.

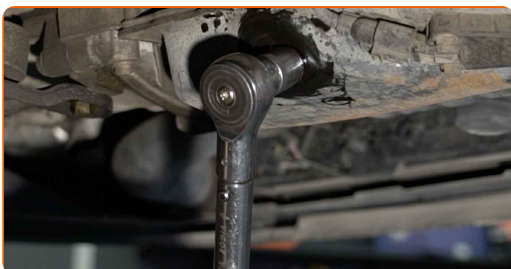

20

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

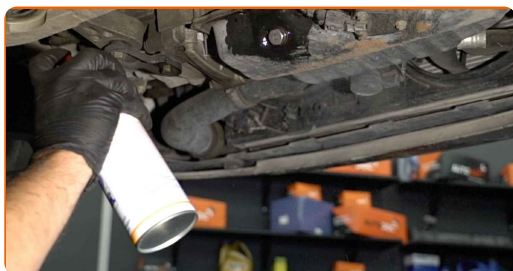

21

Nuleiskite automobilį.



22

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.



23

Įdėkite piltuvėlį.



24

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 4.6 l.




Keitimas: alyvos ir filtru – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

25

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

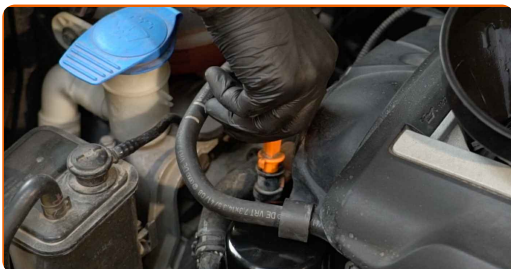


Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.


26

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.

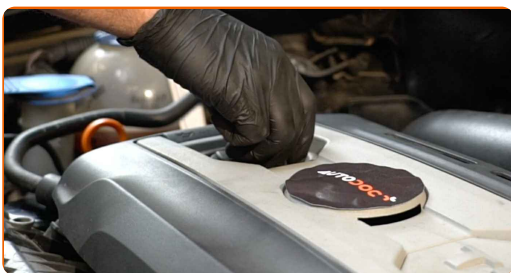


27

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

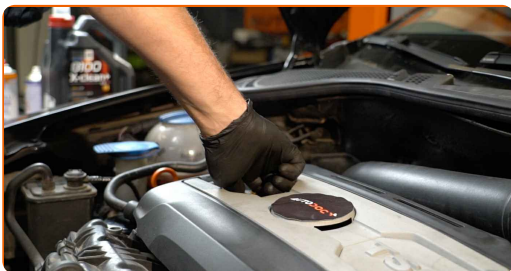


28

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

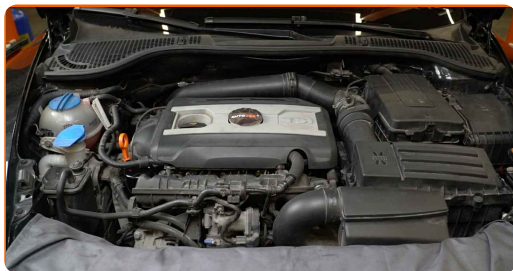

29

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

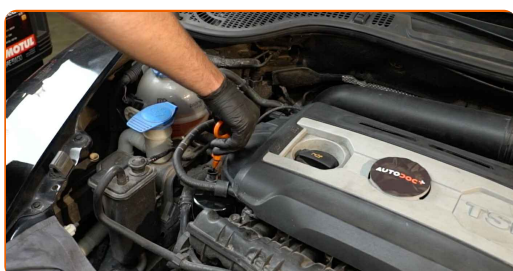


Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

30

Nuimkite apsauginį dėklą.

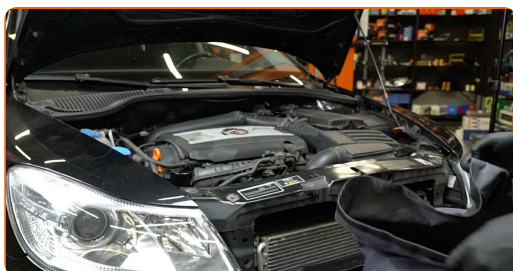

31

Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: alyvos ir filtru – Skoda Octavia 1Z5. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE SKODA AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS SKODA OCTAVIA 1Z5

SKODA TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**SKODA OCTAVIA 1Z5 TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.