



Kaip pakeisti **OPEL Astra  
G Van (F70)** oro srauto  
matuoklēs - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Astra G Van (F70) 1.2 (F70)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

KEITIMAS: ORO SRAUTO MATUOKLĖS – OPEL ASTRA G  
VAN (F70). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:



- Elektros kontaktų valiklis
- Kryžminis atsuktuvus
- Plokščias atsuktuvus
- Replės sąvaržoms
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: oro srauto matuoklės – OPEL Astra G Van (F70). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Ištrinkite klaidų kodus iš elektroninio valdymo bloko, jeigu to reikia.
- Įsitinkite, kad į ortakius ar droselinės sklendės korpusą nepatektų dulkės ar purvas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - OPEL Astra G Van (F70) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atjunkite oro srauto matuoklės jungtį.



4 Atlaisvinkite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

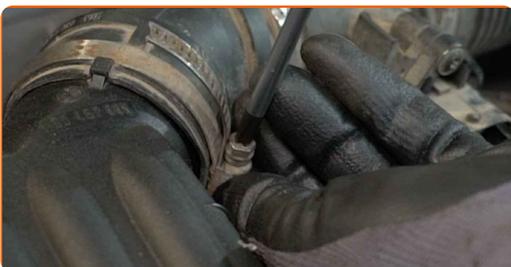

5 Atjunkite oro tiekimo sistemos korpusą nuo oro filtro korpuso.



6 Atlaisvinkite fiksuotus, kurie tvirtina oro srauto matuoklę prie ortakų. Naudokite plokščią atsuktuvą.



7 Išimkite oro srauto matuoklę.



8 Sumontuokite naują srauto matuoklę.



9 Uždėkite ortakį.



Keitimas: oro srauto matuoklės – OPEL Astra G Van (F70). Patarimas:

- Uždėkite naują oro srauto matuoklę į tokią pat padėtį, kaip senoji.


10

Pritvirtinkite fiksiatorius, kurie tvirtina oro srauto matuoklę prie ortakių. Naudokite reples sąvaržoms.



11

Prisukite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

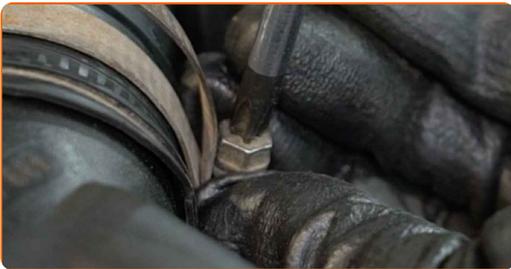

12

Apdorokite oro srauto matuoklės jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.



13

Prijunkite oro srauto matuoklės jungtį.



- 14 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.
- 15 Užgesinkite variklį.
- 16 Nuimkite apsauginį dėklą.
- 17 Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ORO SRAUTO MATUOKLĖS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.