



Kaip pakeisti **PEUGEOT
107 Hatchback (PM, PN)**

rato guolio: galas -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.0, PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0

**KEITIMAS: RATO GUOLIO – PEUGEOT 107 HATCHBACK
(PM, PN). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Torx antgalis T30
- Torcinė galvutė nr. 12
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Smūginis atsuktuvus
- Rato guolio traukiklis
- Rato atrama

Įsigyti įrankius


Keitimas: rato guolio – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Pakartotinai nenaudokite nuimto jūsų automobilio PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) guolio mazgo.
- Veiksmų seka keičiant dešinio ir kairio rato stebulės guolius vienoje ašyje yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

**KEITIMAS: RATO GUOLIO – PEUGEOT 107 HATCHBACK (PM, PN).
REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:**


1

Įdėkite pleištus po ratais.

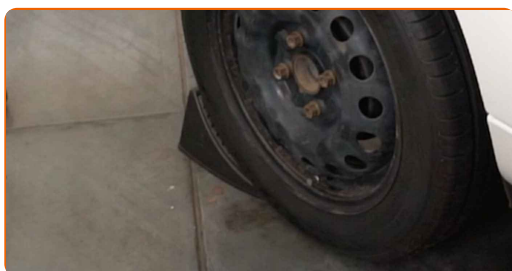

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

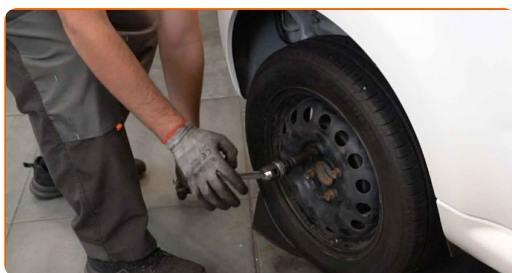


3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

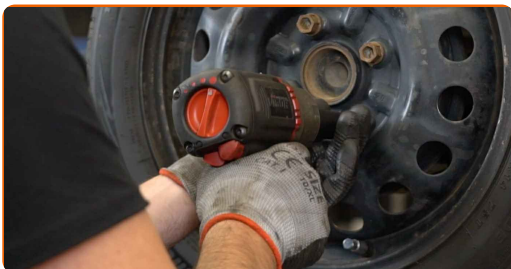


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN).

5

Nuimkite ratą.

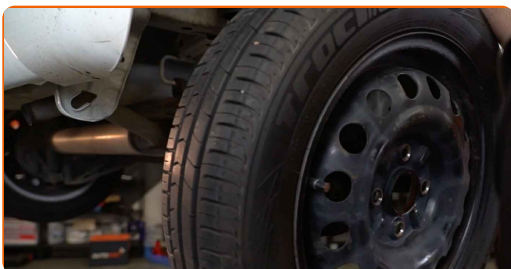


6

Išvalykite stabdžių būgną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



7

Atsukite stabdžių būgno tvirtinimą. Naudokite Torx T30. Naudokite smūginį atsuktuvą.

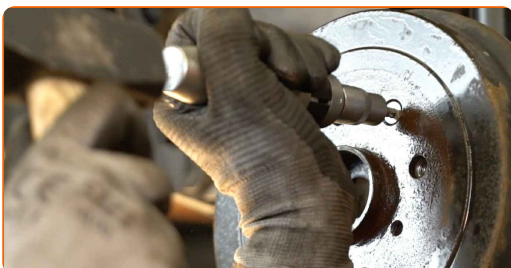

8

Nuimkite stabdžių būgną.




Keitimas: rato guolio – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). AUTODOC rekomenduoja:

- Apžiūrėkite stabdžių būgną. Pakeiskite jį, jeigu to reikia.


9

Išvalykite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

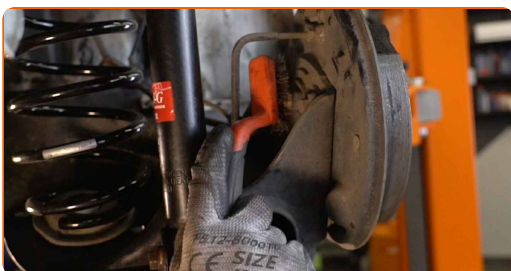


10

Atsukite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.

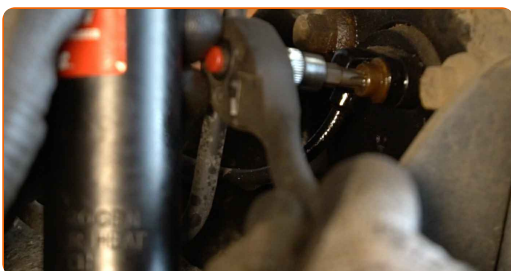


11

Atjunkite ABS daviklį.

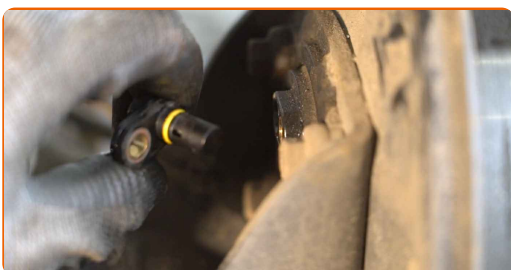

12

Išvalykite stebulės tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

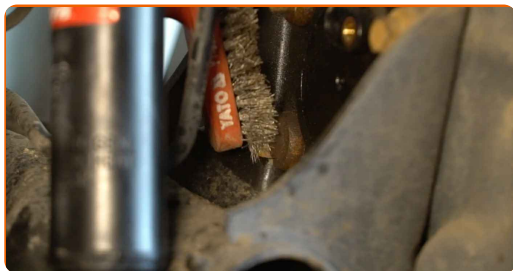

13

Atsukite stebulės guolio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite sriegiklio laikiklį.




14

Nuimkite stebulę ir guolius kartu, kadangi tai neišrenkamas mazgas. Naudokite rato guolio traukiklį.




15

Išvalykite stebulės guolio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.

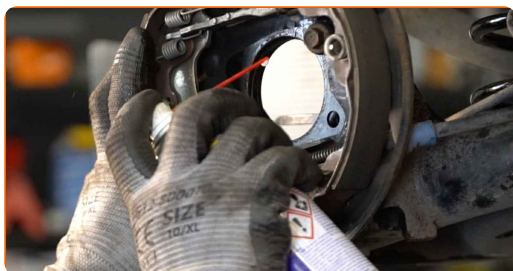


16

Sumontuokite naują stebulę kartu su guoliu.

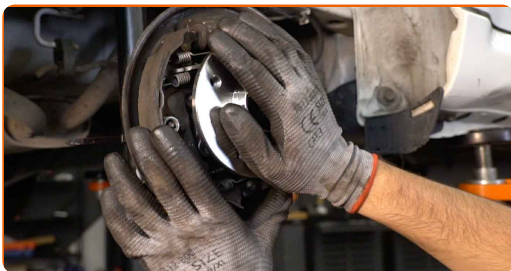

17

Priveržkite rato stebulės guolio tvirtinimo elementą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 60 Nm.

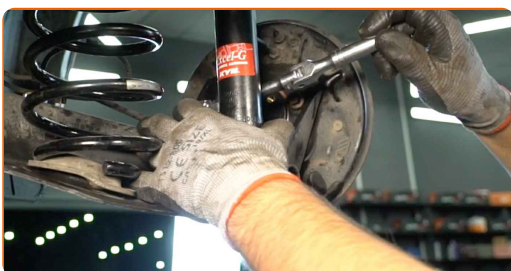


Keitimas: rato guolio – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). Profesionalai rekomenduoja:

- Rato stebulės guolio mazgas neturi persikreipti ant ašies kakliuko.

18

Prijunkite ABS daviklį.

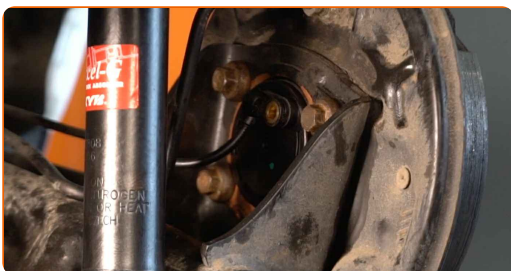


19

Prisukite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.



20

Apdorokite rato stebulę susilietimo su stabdžių būgnu vietoje. Naudokite varinį tepalą.

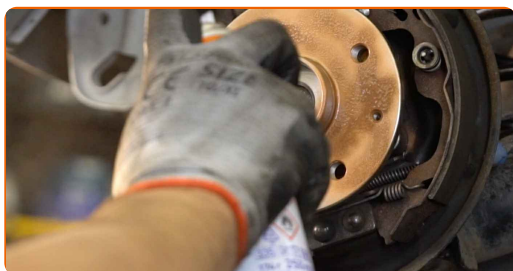


21

Uždėkite stabdžių būgną ir pritvirtinkite jį.




22

Priveržkite stabdžių būgno tvirtinimą. Naudokite Torx T30. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 5 Nm.

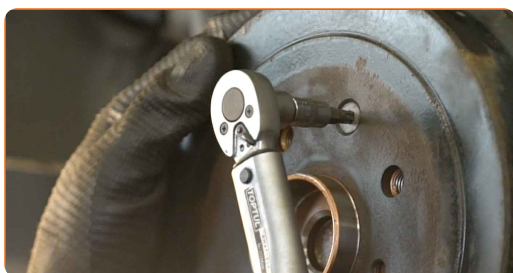


23 Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.

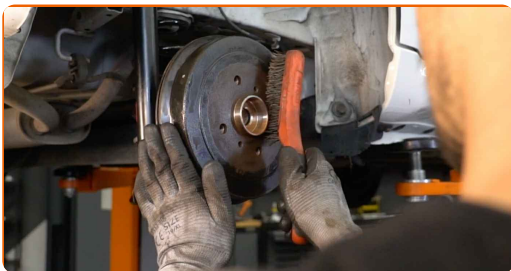


24 Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite varinį tepalą.



25 Apdorokite rato stebulės guolio tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.

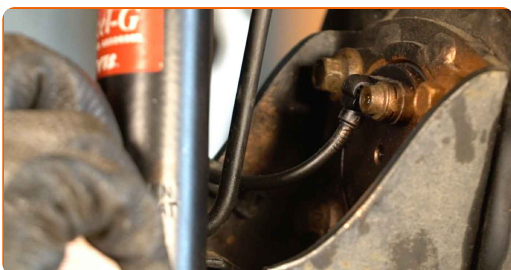

26 Uždėkite ratą.

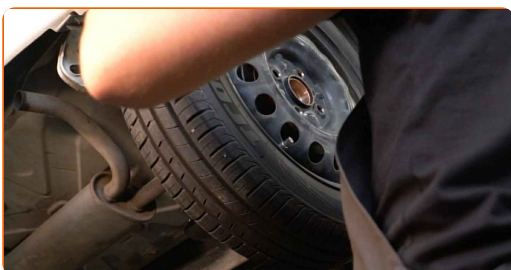


Keitimas: rato guolio – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

27

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

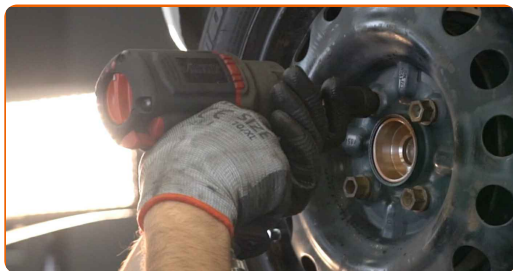


28

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 100 Nm.



29

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

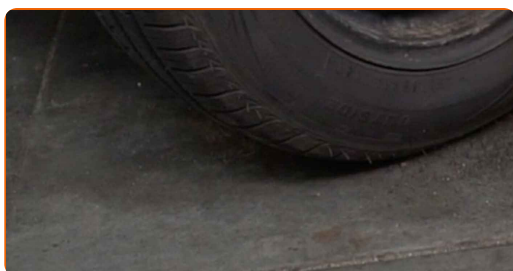

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

RATO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.