



Kaip pakeisti **PEUGEOT**
108 Hatchback
amortizatorių: galas -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.2

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0

**KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – PEUGEOT 108
HATCHBACK. REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 14
- Torcinė galvutė nr. 14
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Dinamometrinis raktas
- Antgalis-galvutė amortizatoriui DDN№6
- Kryžminis atsuktuvus
- Apdailos ardymo įrankis
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius


Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 108 Hatchback. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - PEUGEOT 108 Hatchback.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite bagažinės dangtį.


2 Pastumkite sulankstomą lentyną ir nuimkite ją nuo tvirtinimų, kad gautumėte prieigą prie dekoratyvinių plastikinių panelių.

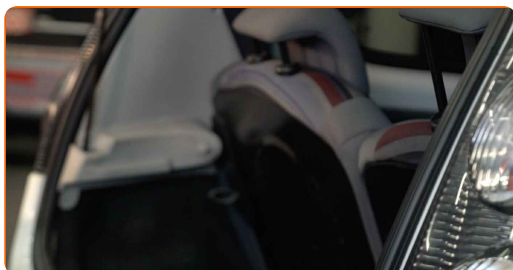

3 Sulenkite galinės eilės sėdynių atlošus.




4 Išimkite bagažinės šoninės apdailos fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

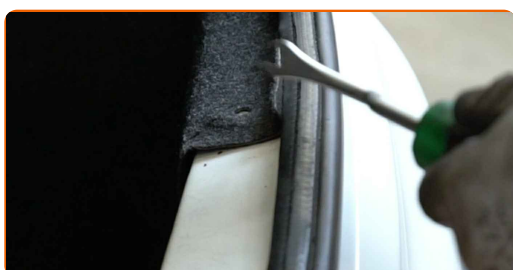


5

Atsukite bagažinės šoninės apdailos tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

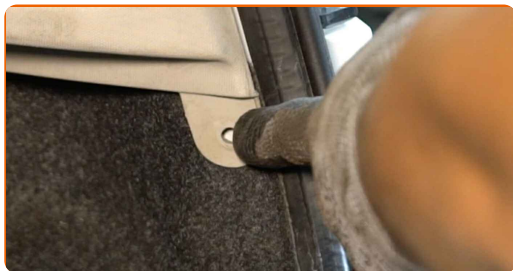


6

Atjunkite bagažinės šoninę apdailą.

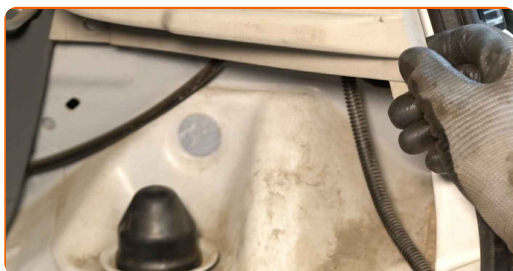

7

Nuimkite viršutinio amortizatoriaus tvirtinimo dangtelį.

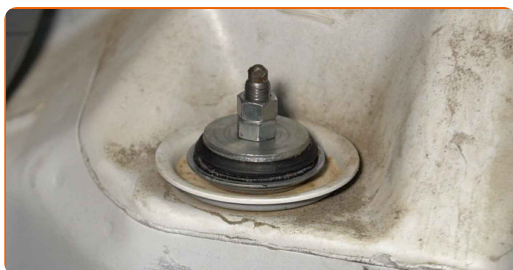

8

Atsukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14 (2 detalės). Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui Nr. 6.



9

Įdėkite pleištus po ratais.



10

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17




11

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

12

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

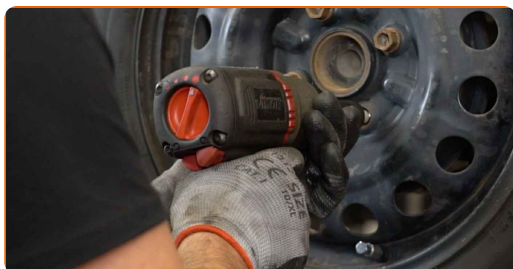


Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 108 Hatchback. AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.


13

Nuimkite ratą.

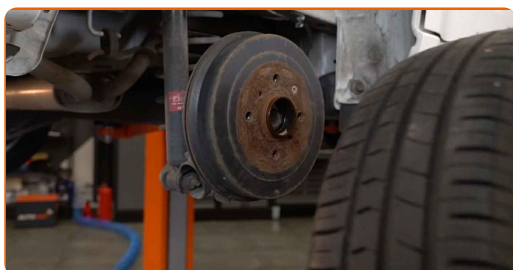

14

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

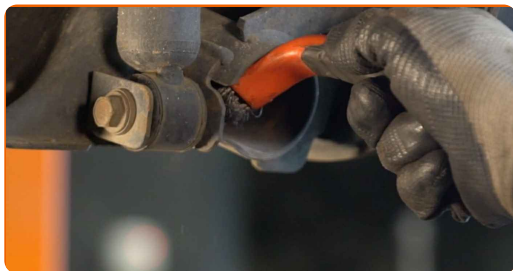

15

Palaikykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.



16

Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus - PEUGEOT 108 Hatchback.


17

Nuimkite tvirtinimo varžtą.



18 Išimkite amortizatorių.


19 Nuimkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį.

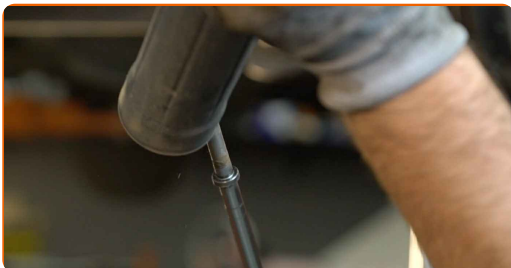

Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 108 Hatchback. Patarimas iš AUTODOC:

- Apžiūrėkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį. Jeigu reikia, juos pakeiskite.
- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

20 Sumontuokite apsauginį gaubtą ir įdėklą ant naujo amortizatoriaus.

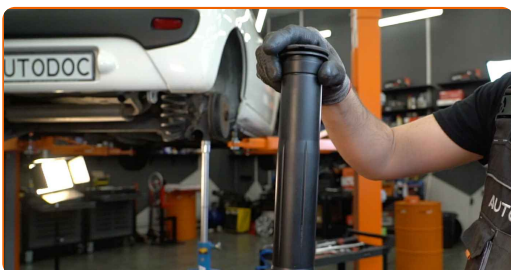

21 Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo lizdus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




22 Pastumkite amortizatorių į rato arką ir jį pritvirtinkite.




Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 108 Hatchback. Patarimas:

- Tam, kad išvengtume sužeidimų laikykite amortizatorių tuo metu, kai veržiate tvirtinimo detales.


23 Įdėkite tvirtinimo varžtą.

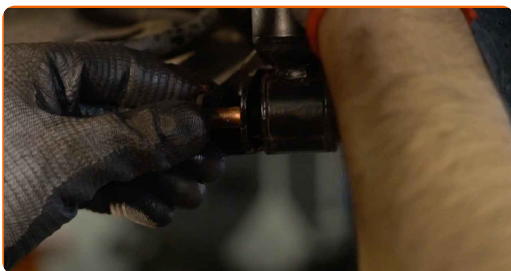


24 Pakelkite hidraulinį keltuvą 10-15 cm.

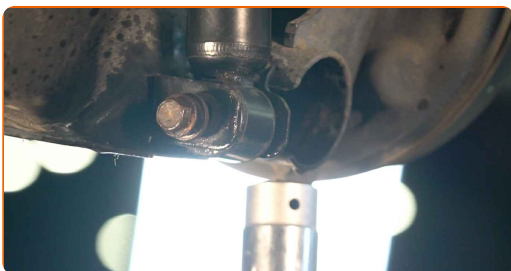


25 Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 48 Nm.

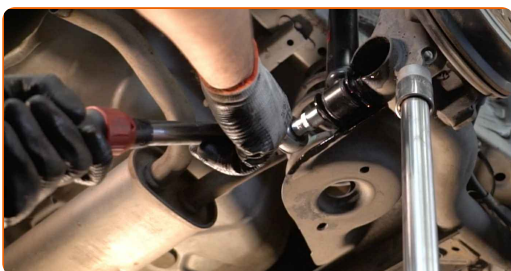

26 Prisukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą.

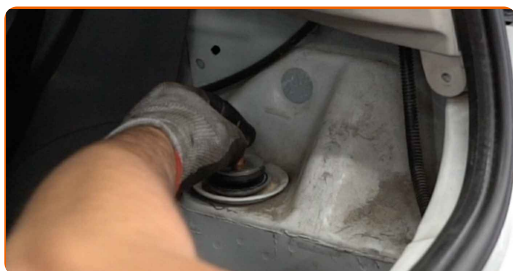

27 Patraukite atramą iš po galinės sijos.

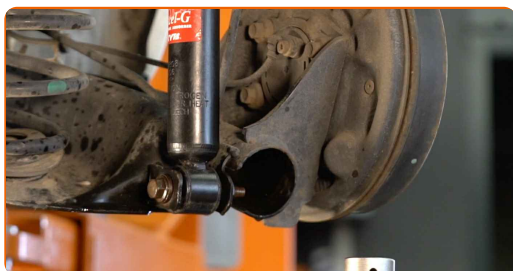

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 108 Hatchback. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.


28 Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.



29 Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.


30

Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite varinį tepalą.

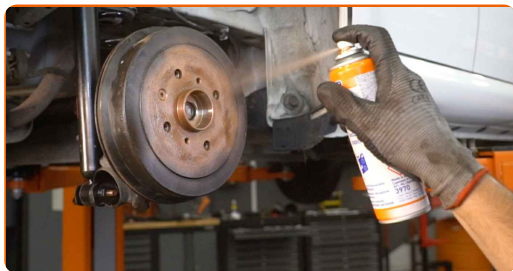

31

Uždėkite ratą.

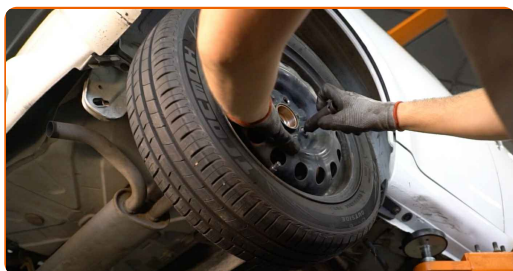


Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 108 Hatchback. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

32


Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

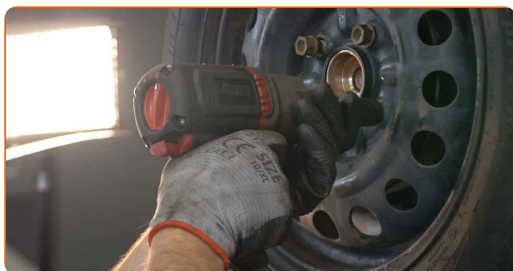

- 33** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 100 Nm.

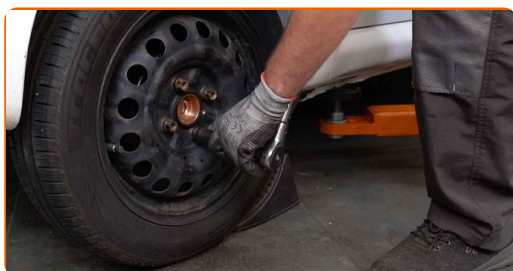


- 34** Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14 (2 detalės). Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui Nr. 6. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

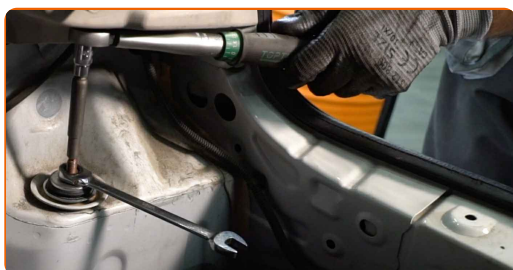

- 35** Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.




- 36** Uždėkite viršutinio amortizatoriaus tvirtinimo dangtelį.

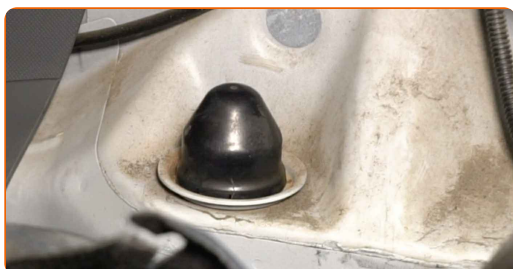

37 Uždėkite šoninę bagažinės apdailą.




38 Sumontuokite bagažinės šoninės apdailos fiksiatorius.

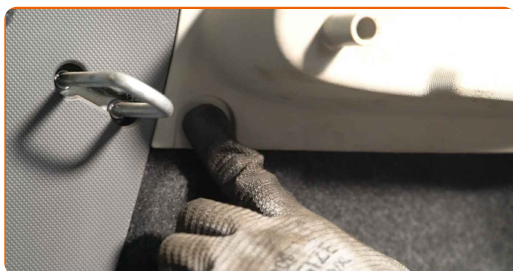


39 Prisukite bagažinės šoninės apdailos tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

40 Gražinkite sėdynes į pradinę padėtį.

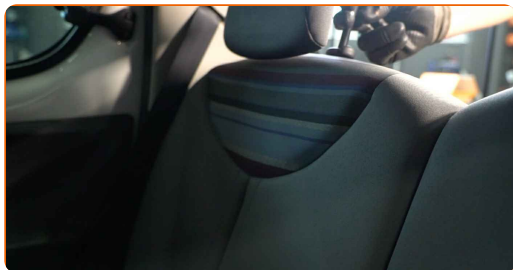


41 Sumontuokite sulankstomą lentyną į montavimo vietas.

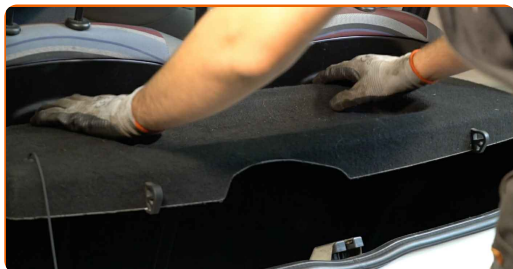

42 Uždarykite bagažinės dangtį.

43

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

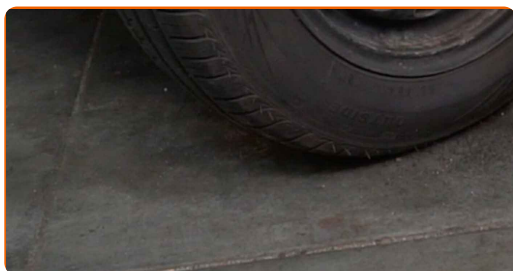

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.