



Kaip pakeisti **PEUGEOT
206 Hatchback (2A/C)**
spyruoklės: priekis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.9 D,
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V,
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos
ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobiliuje:

PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

KEITIMAS: SPYRUOKLÉS – PEUGEOT 206 HATCHBACK (2A/C). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Torx antgalis T30
- HEX antgalis nr. H7
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 21
- Torcinė galvutė nr. 32
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Plaktukas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Plokščias kaltas
- Laužtuvas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Hidraulinis keltuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: spyruoklės – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Abi priekinės pakabos spyruokles keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę priekinės pakabos spyruoklę yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: SPYRUOKLĖS – PEUGEOT 206 HATCHBACK (2A/C). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuimkite guminę tarpinę.



4 Nuimkite amortizatoriaus statramscio atramos gaubtą.



- 5** Atveržkite viršutinius amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



- 6** Iđekite pleištus po ratais.



- 7** Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



- 8** Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

- 9** Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Ispėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C).

10

Nuimkite ratą.



11

Išvalykite pavaros veleno tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį.



12

Nuimkite kaištį. Naudokite laužtuvą.




13

Atlaisvinkite pavaros veleno tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 32. Naudokite sriegiklio laikiklį. Naudokite laužtuvą.



14

Atjunkite pavaros veleną nuo pasukamojo kakliuko. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.

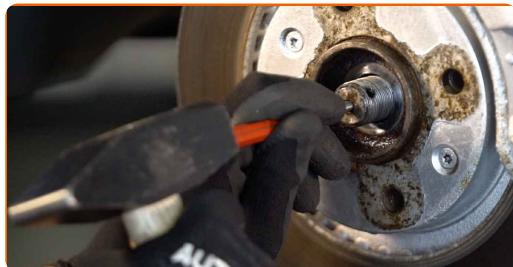


15

Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



16

Atsukite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie amortizeriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite Torx T 30. Naudokite terkšlinį raktą.

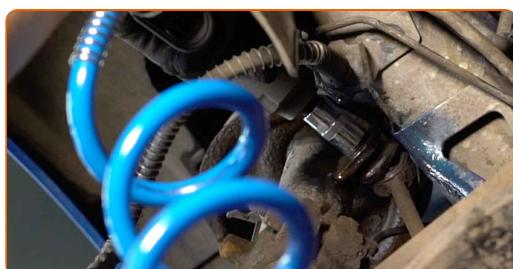

17

Išimkite stabilizatoriaus traukę.



18


Nuvalykite tvirtinimo detalę, kuri jungia šarnyrą su pasukamuoju kakliuku. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

**19**

Atsukite atramos traukės tvirtinimus nuo pasukamojo statamsčio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17.

**20**

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

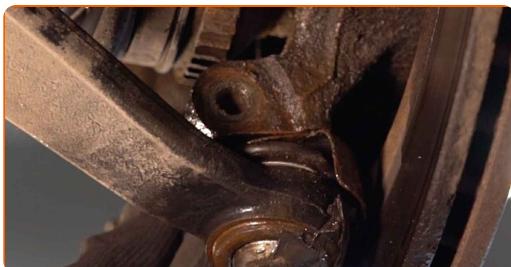**21**

Išvalykite amortizeriaus statamsčio tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



22

Atspauskite pakabos svirties šarnyro tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.



23

Atremkite pasukamajį statramstį. Naudokite hidraulinį pakelėją.



24

Atjunkite apatinę svirtį nuo pasukamojo statramlio. Naudokite laužtuvą.



25

Išimkite atramą iš po pasukamojo statramlio.




Keitimas: spyruskles – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Patarimas:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigų judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.


26

Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18.

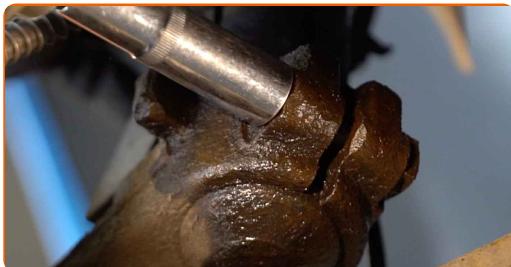


27

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

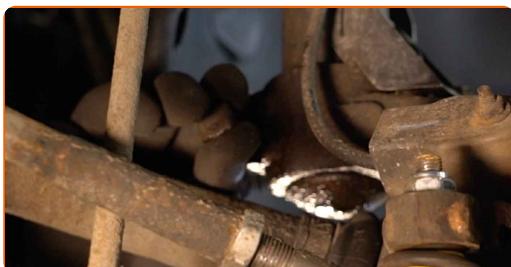

28

Atsukite stabdžių žarnelės laikiklio tvirtinimą nuo amortizatoriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

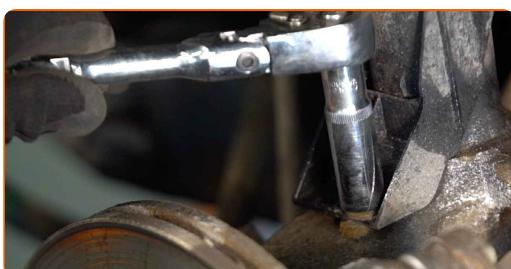

29

Iš pasukamojo statramsčio ištraukite varantįjį veleną ir jį pakélę, pririškite prie kėbulo.




Keitimas: spyruoklės – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOC rekomenduoja:

- Stebékite, kad pavaros velenas nebūtų pakibusioje padėtyje.

30

Atveržkite apatinį amortizeriaus tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.

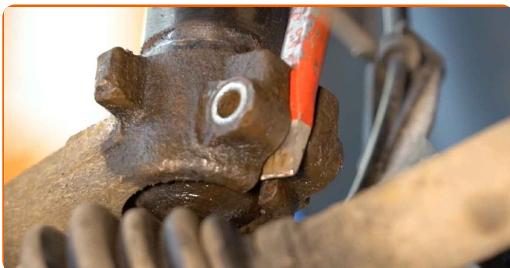

31

Atremkite pasukamajį statramstį. Naudokite hidraulinį pakelėją.



32

Atjunkite pasukamajį statramstį nuo amortizeriaus statramsčio. Naudokite plaktuką.



33

Atsukite viršutinį amortizeriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį rakta.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizeriaus statramstį, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus - PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C).

34

Išimkite amortizatoriaus statramstj.



35

Įdékite amortizatoriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.



Keitimas: spyruoklės – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Atkreipkite dėmesj, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingu pusiu.
- Stebékite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitikinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.

36

Suspauskite spyruoklę.



37

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




38

Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.




39

Nuimkite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę.

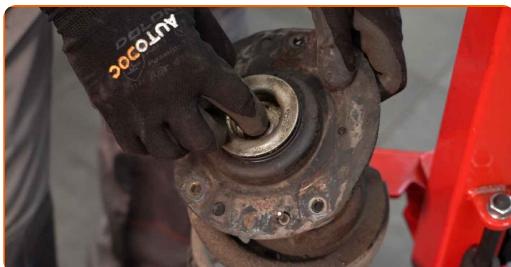

40

Atlaisvinkite spyruoklės fiksavimą.

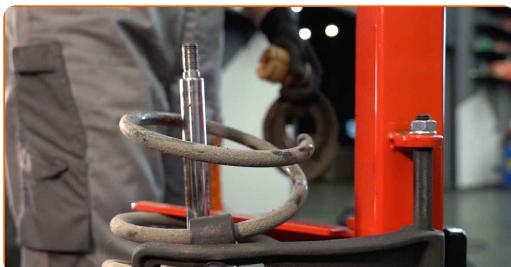

41

Nuimkite spyruoklę.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: spyruoklės – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Idėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.

42

Uždékite spyruoklę ant amortizatoriaus.



43

Sumontuokite apsauginį gaubtą ir idéklą ant naujo amortizatoriaus.



44

Suspauskite spyruoklę.



45

Sumontuokite viršutinę atramą ir atramos guoli.



46

Priveržkite amortizatoriaus statramscio strypo veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 45 Nm.



Keitimas: spyruoklės – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Profesionalai rekomenduoja:

- Stebékite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.

47

Atspauskite spyruoklę.



48

Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstj.



49


Įdėkite amortizeriaus statramstį į rato arką.

**50**


Prisukite viršutinį amortizeriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą. Neveržkite jo.

**51**

Apdorokite amortizeriaus statramsčio montavimo vietą ant pasukamojo kakliuko. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

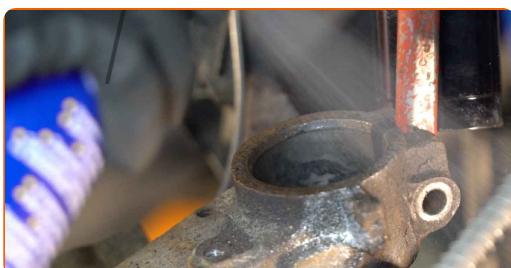**52**

Pritvirtinkite amortizeriaus statramstį prie pasukamojo statramsčio.

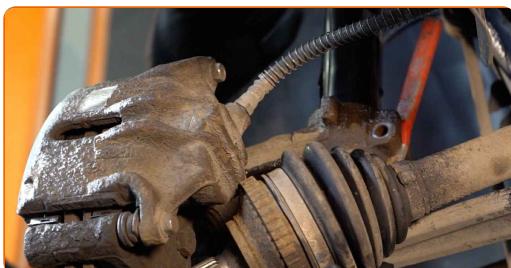**53**

Įdėkite tvirtinimo varžtą.




54

Prisukite elementus, tvirtinančius amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18.



55

Priveržkite stabdžių žarnelės laikiklio tvirtinimą prie amortizatoriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

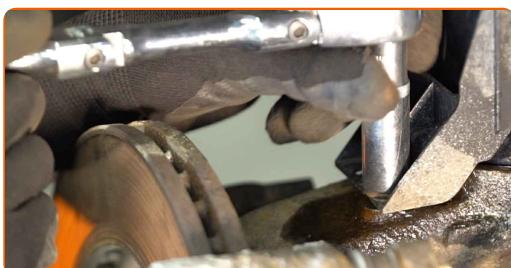

56

Išimkite atramą iš po pasukamojo statramsčio.



AUTODOC rekomenduoja:

- Nenuleidinėkite hidraulinio keltuvo staigiais judesiais, kad išvengtumėte automobilio PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) komponentų ir mechanizmų pažeidimo.

57

Išvalykite pavaros veleno šarnyro guolio kreipiančiasias. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




58

Sumontuokite pavaros veleną.



59

Prijunkite apatinę svirtį prie pasukamojo statramsčio.

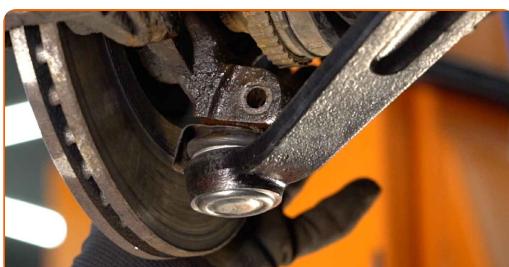

60

Įdėkite tvirtinimo varžtą.




61

Prisukite atramos/vairo traukės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17.



62


Priveržkite atramos traukės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite kombiniuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.

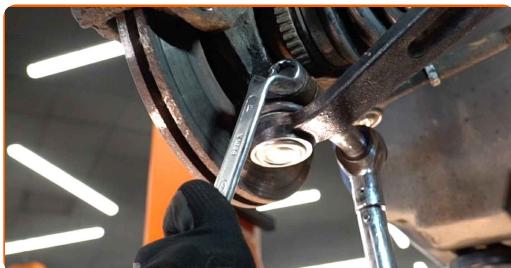**63**

Priveržkite apatinės tvirtinimo detales, jungiančias amortizatoriaus statramstį su vairo svirtimi. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.

**64**

Sumontuokite skersinę stabilizeriaus traukę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16.

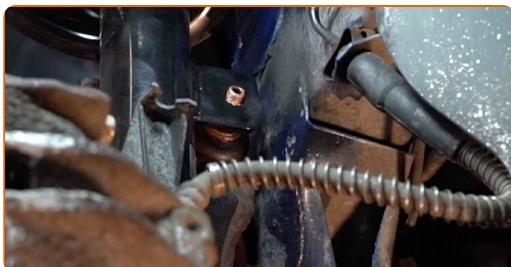**65**

Priveržkite stabilizeriaus traukės tvirtinimą prie amortizatoriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.



66

Apdorokite visus svirties sujungimus. Apdorokite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.

**67**

Priveržkite pavaros veleno veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 32. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 245 Nm.

**68**

Išdėkite kaištį. Naudokite laužtuvą.

**69**

Apdorokite stabdžių disco paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



70

Išvalykite stabdžių diskų paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: spyruoklės – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Patarimas iš AUTODOC:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

71

Uždékite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C).

72

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 19



73

Nuleiskite automobilį.

74

Priveržkite ratų varžtus kryžmine tvarka. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 100 Nm.

**75**

Priveržkite viršutinį amortizeriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

**76**

Apdorokite amortizeriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.

**77**

Uždékite amortizeriaus statramsčio atramos aklę.



78

Sumontuokite guminę tarpinę.



79

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



80

Nuimkite apsauginį déklą.

81

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĘTA!

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SPYRUOKLĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.