



Kaip pakeisti **PEUGEOT
206 Sedan** oro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 206 Sedanas 1.4, PEUGEOT 206 Sedanas 1.6 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

KEITIMAS: ORO FILTRO – PEUGEOT 206 SEDANAS.
REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Kryžminis atsuktuvus
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

[Įsigyti įrankius](#)

AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: oro filtro – PEUGEOT 206 Sedan. Neignorukite automobilio priežiūros grafiko, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos nurodo gamintojas apie autodalies naudojimą.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ORO FILTRO – PEUGEOT 206 SEDANAS. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

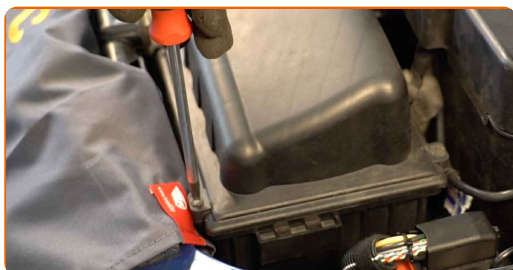

4 Nuimkite oro filtro dangtelį.




5

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.




6

Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

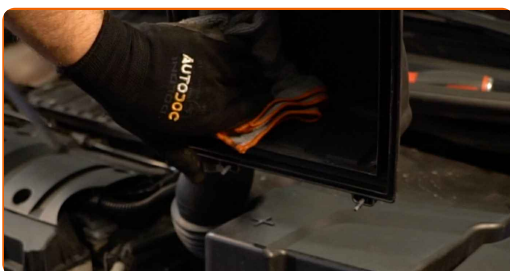

7

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

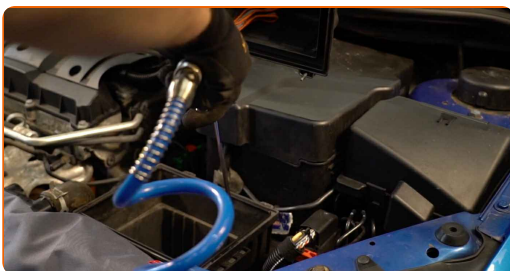


Keitimas: oro filtro – PEUGEOT 206 Sedanas. Patarimas iš AUTODOC:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švairiu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.


8

Pašalinkite mikropluoštą rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.

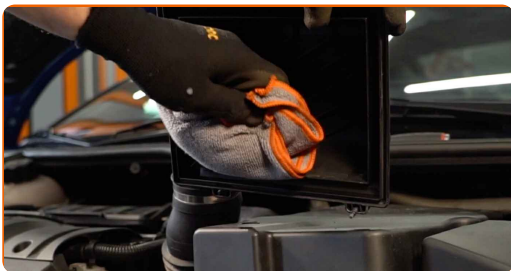

9

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

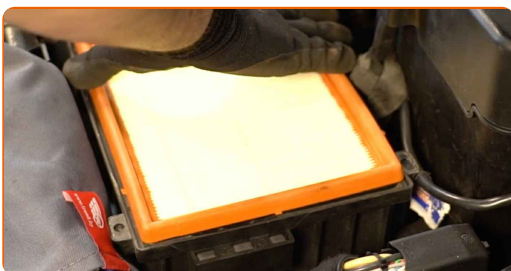


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – PEUGEOT 206 Sedanas. Įsitikinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

10

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

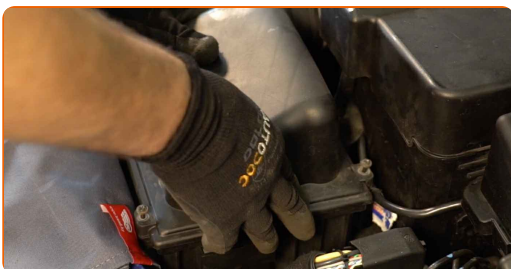

11

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



12

Nuimkite apsauginį dėklą.

13

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.