



Kaip pakeisti **PEUGEOT**
406 Universalas
amortizatorių: galas -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 406 Universalas 1.9 D, PEUGEOT 406 Universalas 1.8 16V, PEUGEOT 406 Universalas 1.9 TD, PEUGEOT 406 Universalas 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Universalas 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Universalas 2.0 16V, PEUGEOT 406 Universalas 3.0 24V, PEUGEOT 406 Universalas 1.8, PEUGEOT 406 Universalas 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Universalas 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Universalas 3.0 V6, PEUGEOT 406 Universalas 2.2, PEUGEOT 406 Universalas 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Universalas 2.0 16V HPI, PEUGEOT 406 Universalas 2.0 HDi 110

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
PEUGEOT 406 Sedanas 2.2

**KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – PEUGEOT 406
UNIVERSALAS. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:**

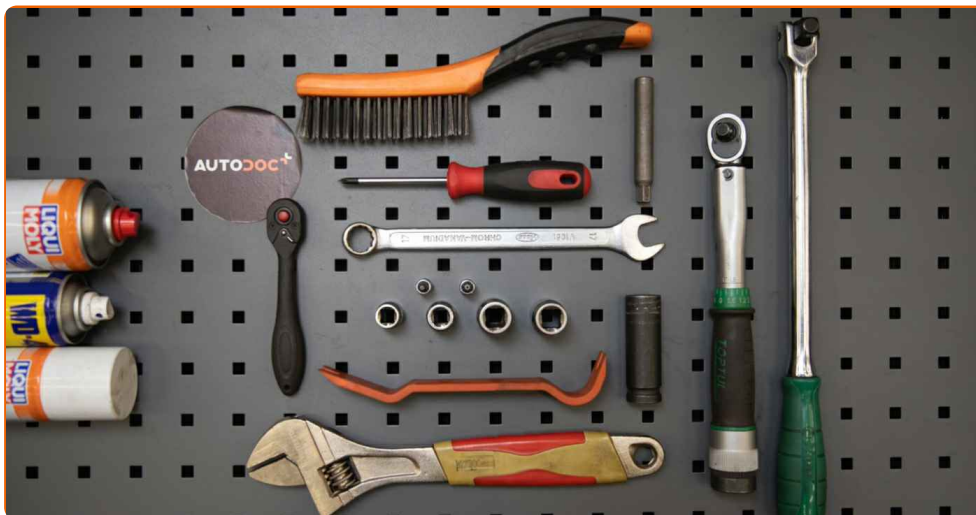

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Aukštos temperatūros keraminis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 18
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias Atsuktuvus
- Apdailos ardymo įrankis
- Reguliuojamas raktas
- Hidraulinis keltuvas
- Guminis plaktukas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius


Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 406 Universalas. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - PEUGEOT 406 Universalas - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Įdėkite pleištus po ratais.

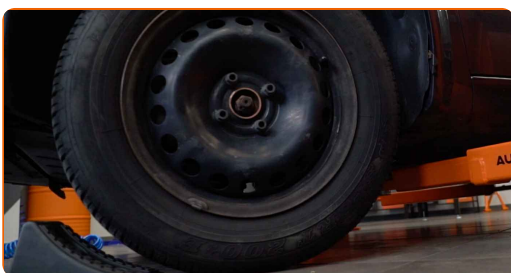

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

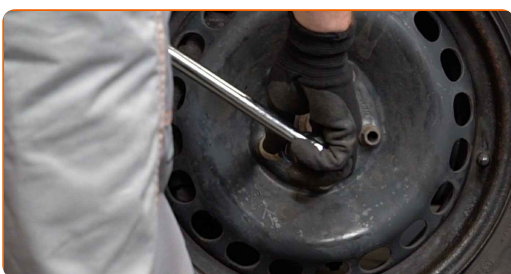

3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinate tvirtinimo varžtus automobilyje PEUGEOT 406 Universalas.

5

Nuimkite ratą.




6

Padėkite atramą po galine pakabos svirtimi. Naudokite hidraulinį pakelėją.




7


Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

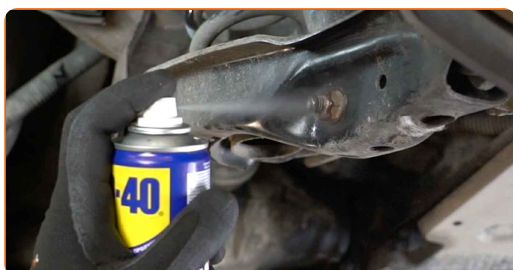


- 8** Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

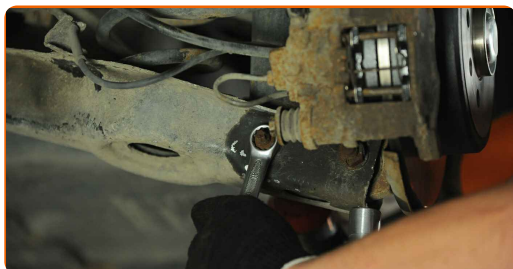

- 9** Nuimkite tvirtinimo varžtą.

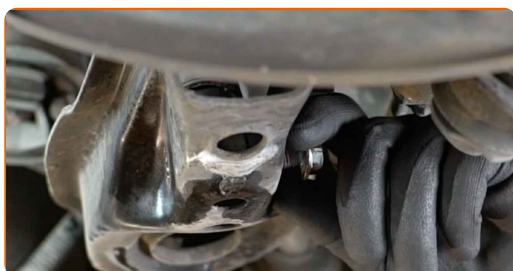

- 10** Išimkite atramą, kuri buvo padėta po galine pakabos svirtimi.

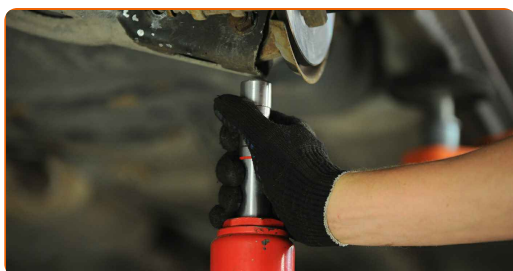

AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 406 Universalas. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

- 11** Nuleiskite automobilį.

- 12** Atidarykite bagažinės skyrių.


13

Išimkite bagažinės šoninės apdailos fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

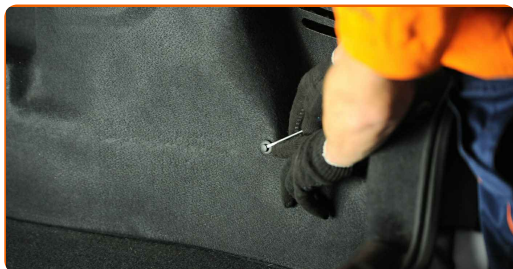

14

Atjunkite bagažinės šoninę apdailą.

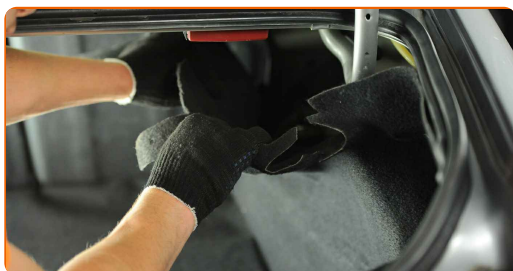


15

Išvalykite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

16


Atsukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite reguliuojamą raktą.

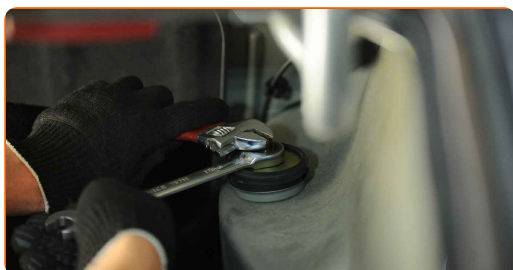


AUTODOC rekomenduoja:

- PEUGEOT 406 Universalas - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.

17 Išimkite amortizatorių.

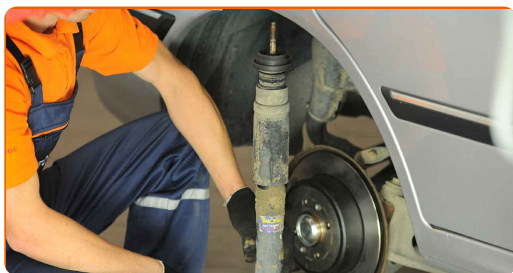

18 Nuimkite amortizatoriaus viršutinę atramą.

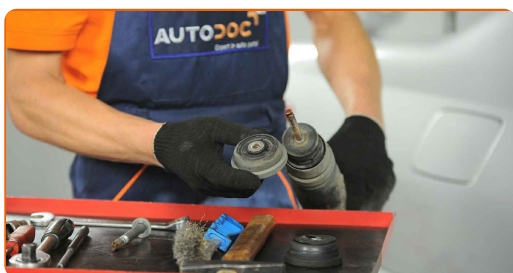


19 Nuimkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 406 Universalas. Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir demferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.

20 Sumontuokite apsauginį gaubtą ir ribotuvą ant naujo amortizatoriaus.

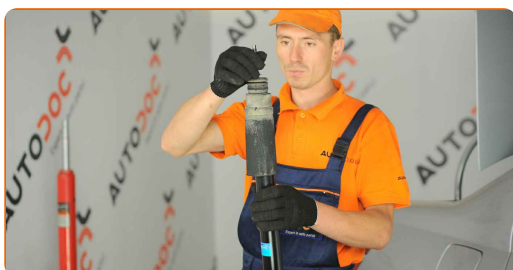


Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 406 Universalas. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

21

Sumontuokite viršutinę naujo amortizatoriaus atramą ir pritvirtinkite ją.

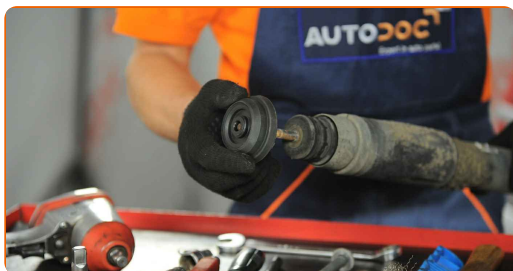


22

Išvalykite amortizatoriaus montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

23


Įdėkite naują amortizatorių į rato arką ir pritvirtinkite jį.

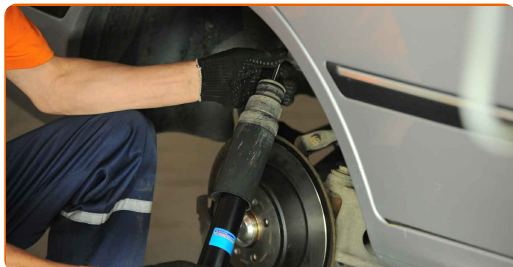

AUTODOC rekomenduoja:

- PEUGEOT 406 Universalas - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.

- 24** Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite reguliuojamą raktą. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

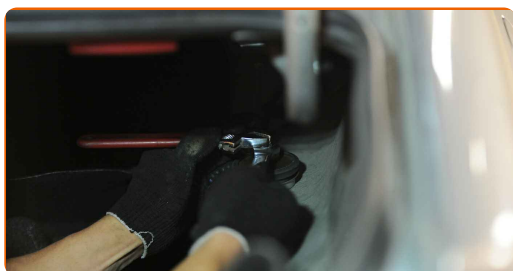

- 25** Uždėkite šoninę bagažinės apdailą.




- 26** Sumontuokite bagažinės šoninės apdailos fiksatorius.




- 27** Uždarykite bagažinės skyrių.

- 28** Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.


- 29** Padėkite atramą po galine pakabos svirtimi. Naudokite hidraulinį pakelėją.

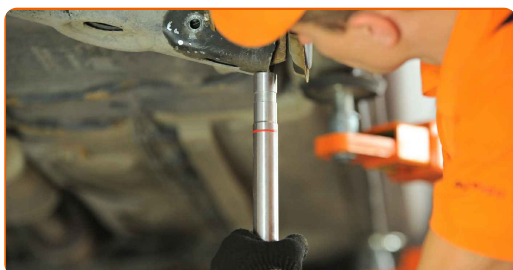


30 Įdėkite tvirtinimo varžtą.

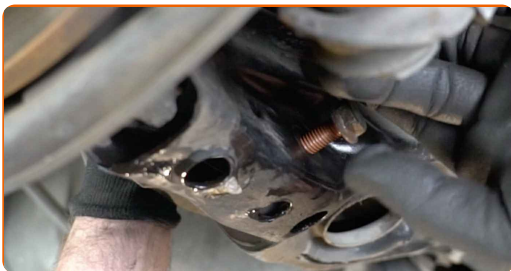

31 Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 75 Nm.

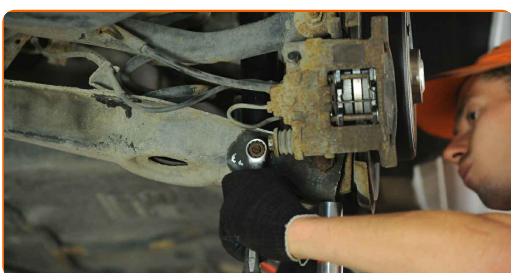

32 Išimkite atramą, kuri buvo padėta po galine pakabos svirtimi.

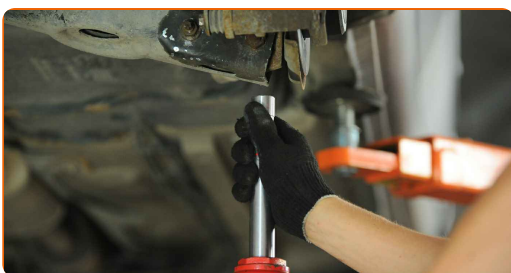


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 406 Universalas. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

33 Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.

- 34** Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite aukštos temperatūros keraminį tepalą.

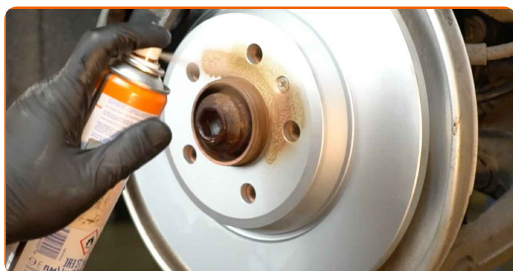


- 35** Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 406 Universalas. Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

- 36** Uždėkite ratą.

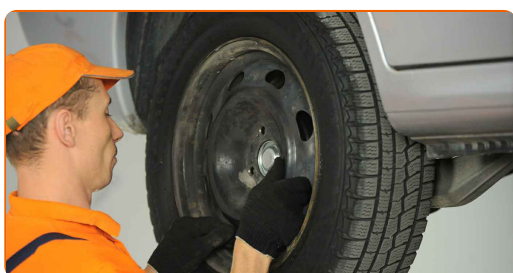

AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje PEUGEOT 406 Universalas.

37

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19




38

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.



39

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

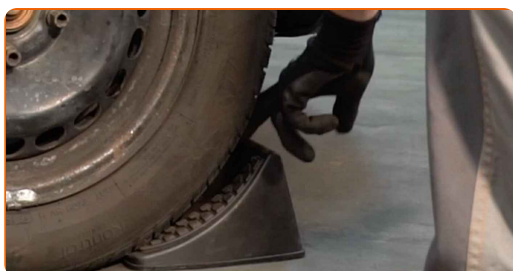

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.