



Kaip pakeisti **PEUGEOT  
PARTNER Combispace  
(5F)** uždegimo žvakių -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:  
PEUGEOT PARTNER Combispacė (5F) 1.6 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
PEUGEOT 406 Sedanas 2.2

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – PEUGEOT PARTNER  
COMBISPACE (5F). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 8
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Teleskopinis magnetas
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: uždegimo žvakių – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F).  
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - PEUGEOT PARTNER Combispace (5F).

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Išimkite variklio dekoratyvinio dangčio fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.



**4** Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: uždegimo žvakių – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F).  
AUTODOC rekomenduoja:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

5

Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės. Naudokite plokščią atsuktuvą.



6

Atsukite uždegimo ritės varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



7

Išimkite uždegimo ritę, traukdami ją tiesiai į viršų.




8

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

9

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

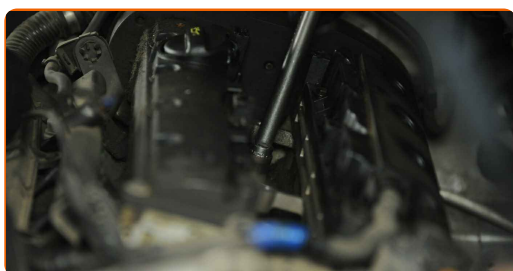


**10** Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite teleskopinį magnetą.



**11** Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.



**12** Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.

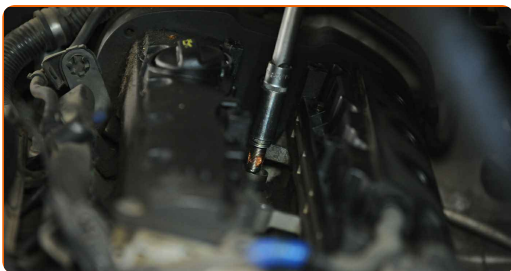

**13** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



Keitimas: uždegimo žvakių – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F).  
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

14

Sumontuokite uždegimo ritę.



15

Priveržkite uždegimo ritės varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.



16

Prijunkite uždegimo ritės jungėją.




**17** Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



Keitimas: uždegimo žvakių – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F).  
Patarimas:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

**18** Sumontuokite variklio dekoratyvinio dangčio fiksatorius atgal į vietą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

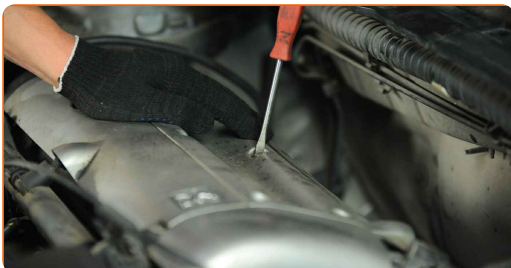

**19** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

**20** Užgesinkite variklį.

**21** Nuimkite apsauginį dėklą.



22

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.