



Kaip pakeisti **PEUGEOT**
Rifter MPV valytuvų:
priekis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT Rifter MPV 1.2 PureTech 110, PEUGEOT Rifter MPV 1.5 BlueHDi 75 (ECYHWC), PEUGEOT Rifter MPV 1.5 BlueHDi 100, PEUGEOT Rifter MPV 1.5 BlueHDi 130, PEUGEOT Rifter MPV 1.2 PureTech 130, PEUGEOT Rifter MPV 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT Rifter MPV 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75, PEUGEOT Rifter MPV 1.6 HDi 92

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

Keitimas: valytuvų – PEUGEOT Rifter MPV. AUTODOC rekomenduoja:

- Priekinius valytuvų šepetėlius visada keiskite komplektu. Tai užtikrins kokybišką ir tolygų priekinio stiklo valymą.
- Nesumaišykite vietomis vairuotojo ir keleivio vietų valytuvų šepetėlius.
- Abiejų valytuvų šepetėlių keitimo veiksmų tvarka yra vienoda.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - PEUGEOT Rifter MPV

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Išjunkite degimą. Nustatykite stiklų valymo sistemą į aptarnavimo režimą.



2

Išjunkite degimą. Aptarnavimo režime, valytuvai užims padėtį viršuje.

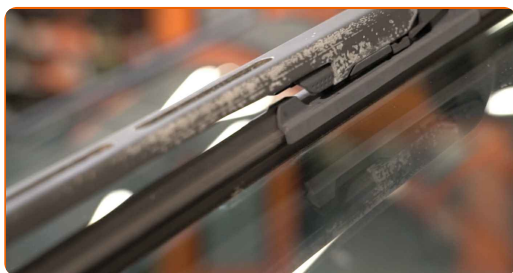

3 Paruoškite naujus valytuvus.



4 Iki galo atitraukite valytuvo svirtį nuo stiklo.



5 Paspauskite ant fiksatoriaus.



6 Nuimkite šepetėlį nuo svirties.




Keitimas: valytuvų – PEUGEOT Rifter MPV. Profesionalai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad keičiant šepetėlį spyruoklinė svirtis neatsitrenktų į stiklą.

7

Uždėkite naują valytuvo šepetėlį ir atsargiai prispauskite svirtį prie stiklo.

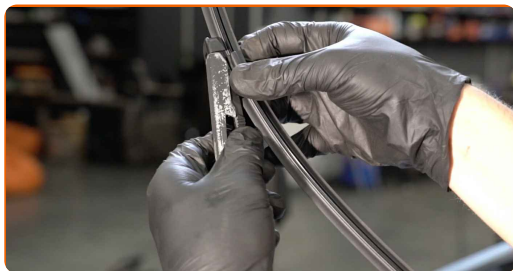

Keitimas: valytuvų – PEUGEOT Rifter MPV. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Neimkite valytuvo šepetėlio už darbinį guminį paviršių, kad nepažeistumėte grafito sluoksnio.
- Įsitinkinkite, kad valytuvo guma visu savo igiu priglunda prie stiklo.

8


Įjunkite degimą.

9

Pastumkite stiklų valymo sistemos svirtelę į apatinę padėtį. Taip jūs pakeisite valytuvų aptarnavimo režimą į darbinį.

10

Po sumontavimo, patikrinkite valytuvų darbą. Šepetėliai neturi susikirsti vienas su kitu ar strigti ant stiklo sandariklio.

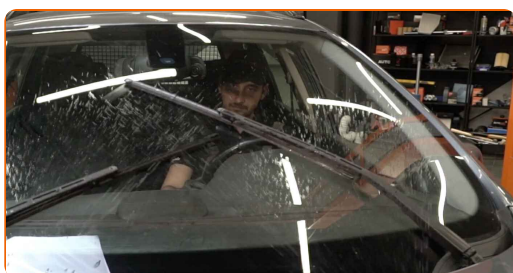

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VALYTUVŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.