



Kaip pakeisti **VW Polo 5**
amortizatorių: galas -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedanas (602, 604, 612, 614) 1.6, VW POLO (9N_) 1.9 TDI, VW POLO (9N_) 1.4 TDI, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.2 12V, VW POLO (9N_) 1.9 SDI, VW POLO (9N_) 1.2, VW POLO (9N_) 1.4 FSI, VW Polo Sedanas (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo Sedanas (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo Sedanas (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW POLO (9N_) 1.8 GTI, (+ 11)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – VW POLO 5. REIKALINGI ĮRANKIAI:

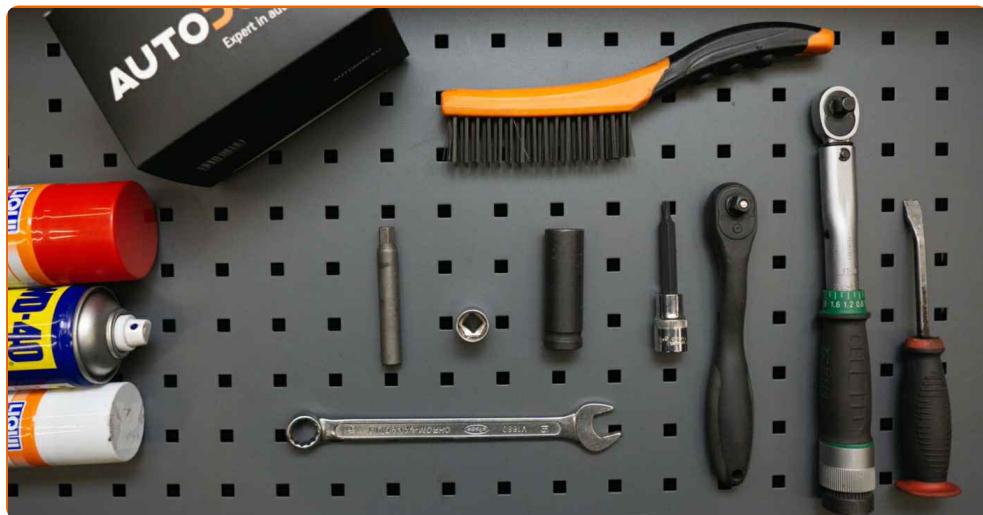

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Kombiniuotas veržliaraktis Nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torx antgalis T27
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Antgalis-galvutė amortizatoriui {Nr. 5}
- Spaustuvai
- Laužtuvas
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

ISIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: amortizatorių – VW Polo 5. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairįj ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradēdami bet kokius darbus su - VW Polo 5.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Įdėkite pleištus po ratais.



2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirkinkite atramomis.



4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: amortizatorių – VW Polo 5. AUTODOC rekomenduoja:


- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

5

Nuimkite ratą.

**6**

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

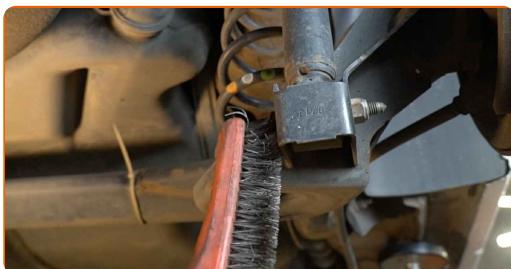

7

Atsukite apatinį amortizeriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



8

Atlaisvinkite ratų arkos apsaugų tvirtinimo detales. Naudokite Torx T 27.



9

Palaikykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.



10

Išvalykite amortizeriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



11

Atsukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



12

Nuimkite tvirtinimo varžtą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus - VW Polo 5.

13

Nuleiskite hidraulinį statramstį 10-15 cm.



Keitimas: amortizorių – VW Polo 5. Patarimas:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigūj jadesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

14

Išimkite amortizatorių.



15

Spaustuvas suimkite amortizatorių.



16

Nuimkite apsauginį amortizatoriaus atramos gaubtą. Naudokite laužtuvą.




17

Išvalykite amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



18

Atsukite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite antgalį-galvutę amortizeriui DDNº6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

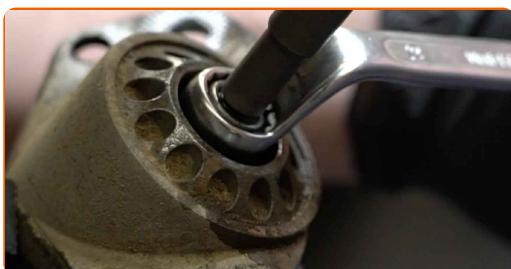

19

Nuimkite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – VW Polo 5. Idėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.
- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

20

Sumontuokite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę ant naujo amortizatoriaus.



21

Prisukite viršutinį amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDNº6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



22

Apdorokite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.



23

Uždékite apsauginį amortizatoriaus atramos gaubtą.




24

Atleiskite spaustuvus ir išimkite amortizatorių.




25

Išvalykite amortizatoriaus montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

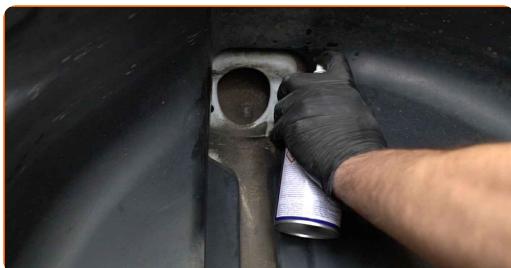

26

Pastumkite amortizatorių į rato arką ir ji pritvirtinkite.

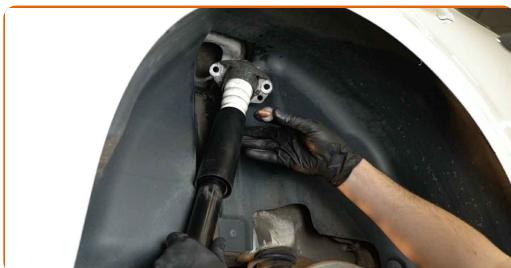

Keitimas: amortizatorių – VW Polo 5. Patarimas iš AUTODOC:

- Tam, kad išvengtume sužeidimų laikykite amortizatorių tuo metu, kai veržiate tvirtinimo detales.

27

Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.+90°



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

28

Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.



29

Išsukite tvirtinimo detales. Naudokite Torx T 27.



30

Pakelkite hidraulinj keltuvą 10-15 cm. Naudokite hidraulinj pakelėją.




31

Įdėkite tvirtinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinj raktą.




32

Pakelkite hidraulinj keltuvą 10-15 cm.

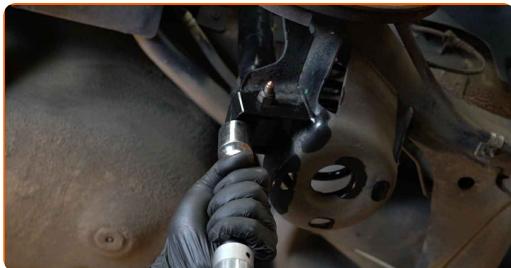

33

Priveržkite apatinj amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.+90°

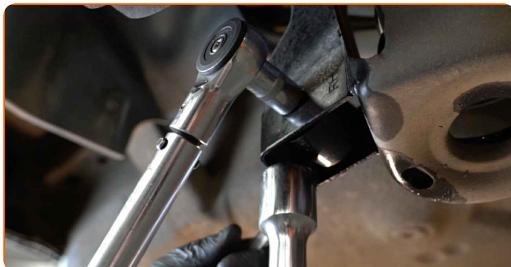


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

34

Patraukite atramą iš po galinės sijos.

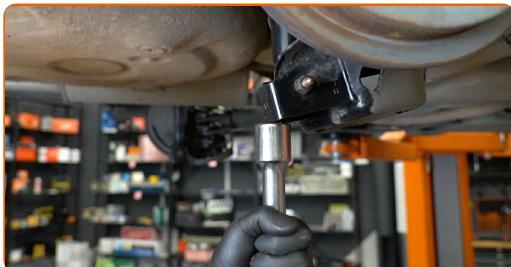


AUTODOC rekomenduoja:

- Nenuleidinėkite hidraulinio keltuvo staigiais judesiais, kad išvengtumėte automobilio VW Polo 5 komponentų ir mechanizmų pažeidimo.


35

Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.

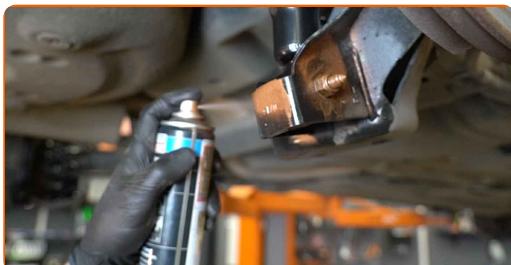

36

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.

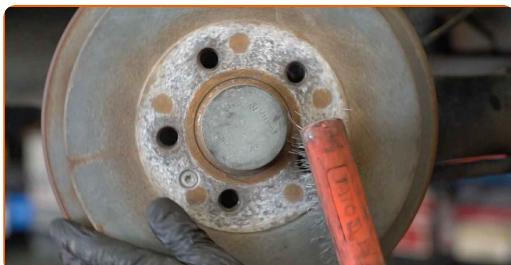


37

Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite varinį tepalą.



38

Uždėkite ratą.

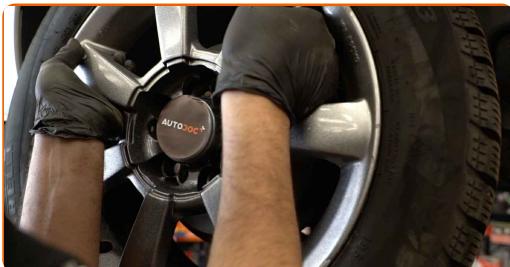**Keitimas: amortizerių – VW Polo 5. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:**

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

39

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



40

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



41

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.




GERAI PADIRBÉTA! 

[**ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

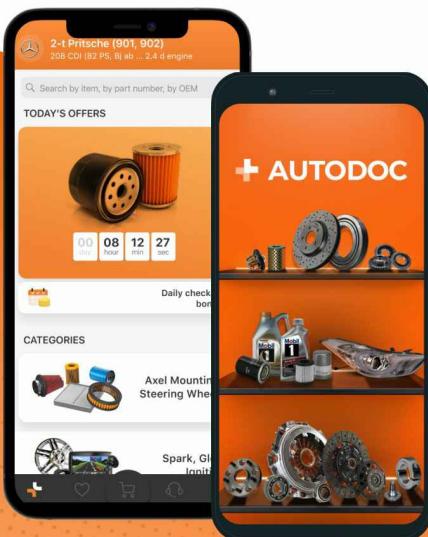

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW POLO 5**VW AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR****VW POLO 5 AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĀLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Jmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.