



Kaip pakeisti **Toyota**
Prius 2 pakabos
statramstis: galas -
keitimo instrukcija


VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 (NHW2_)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – TOYOTA PRIUS
2. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

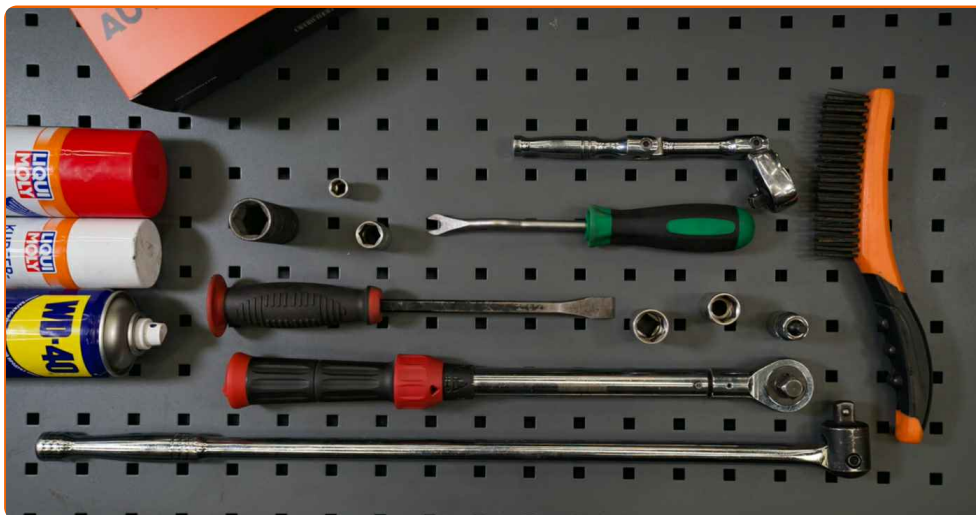

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 14
- Torcinė galvutė nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 19
- HEX antgalis nr. H6
- Smūginė ratų galvutė Nr. 21
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Apdailos ardymo įrankis
- Laužtuvas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: pakabos statramstis – Toyota Prius 2. Patarimas iš AUTODOC:

- Abu galinės pakabos amortizatorių statramsčius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant dešinį ir kairį amortizatoriaus statramstį yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

**KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – TOYOTA PRIUS 2.
REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:**


1

Atidarykite bagažinės dangtį.

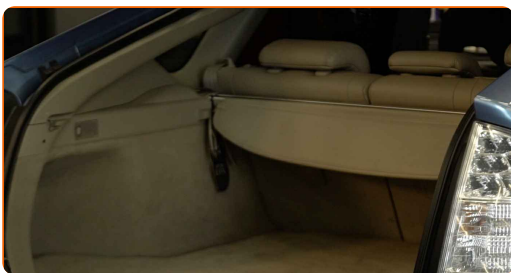


2

Pastumkite sulankstomą lentyną ir nuimkite ją nuo tvirtinimų, kad gautumėte prieigą prie dekoratyvinių plastikinių panelių.

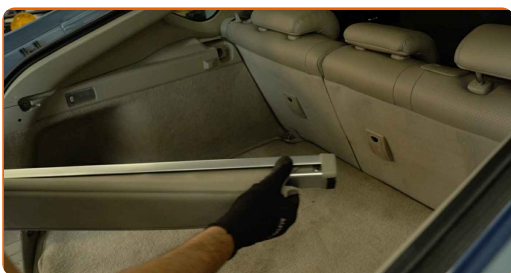


3

Pakelkite apatinę bagažinės apdailą.

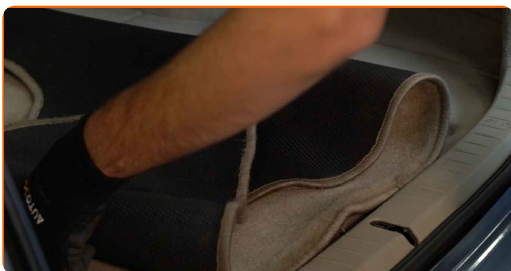


4

Nuimkite багаžinės priekinės apatinės apdailos fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

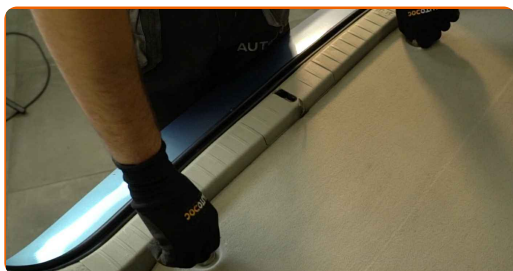


5

Išimkite багаžinės priekinę apatinę apdailą.

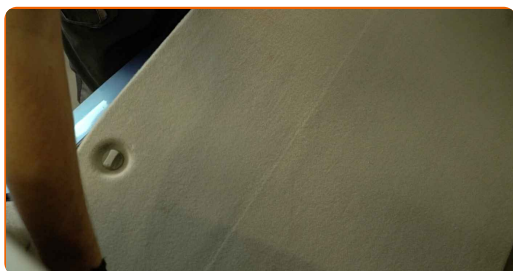


6

Sulenkite galinės eilės sėdynių atlošus.

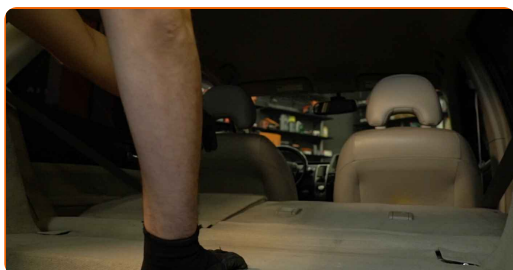

7

Atsukite centrinės plastikinės apsauginės panelės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

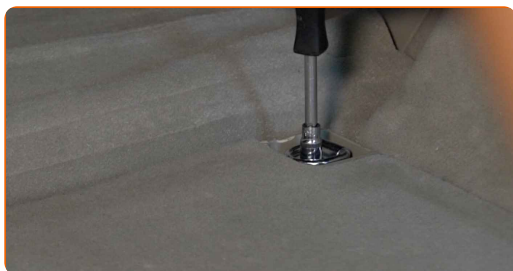


8

Pakelkite centrinę plastikinę apsaugą.




9 Atjunkite bagažinės šoninę apdailą.

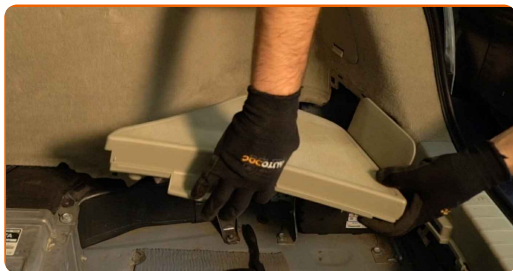


10 Nuimkite šoninę plastikinę panelę.

11 Atsukite šoninės plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

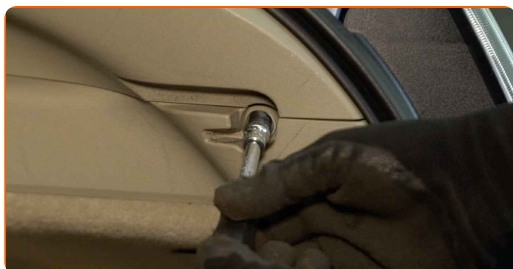


12 Nuimkite dekoratyvinę saugos diržų apsaugą.

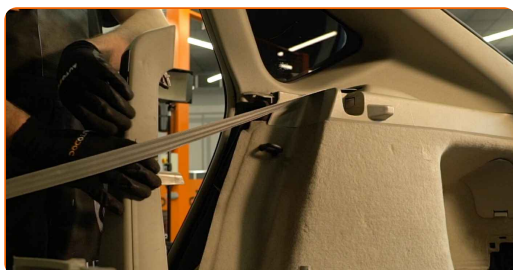


13 Atsukite šoninės plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



14 Nuimkite plastikinę slenksčio apsaugą.

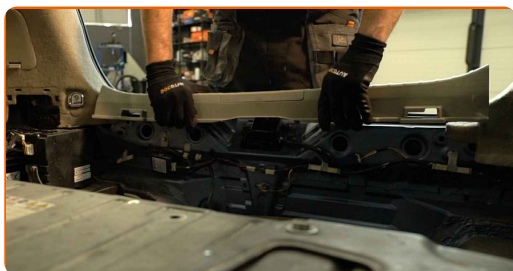


15 Atsukite tvirtinimą ir išimkite šoninę bagažinės garso izoliaciją. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

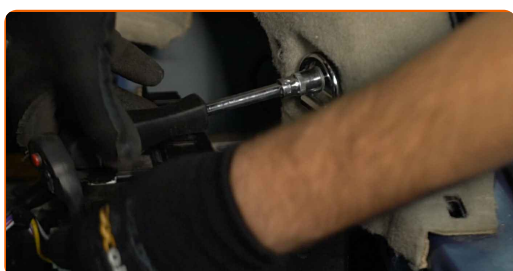


16 Atjunkite šildytuvo ortakį.



17 Atveržkite viršutinius amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.

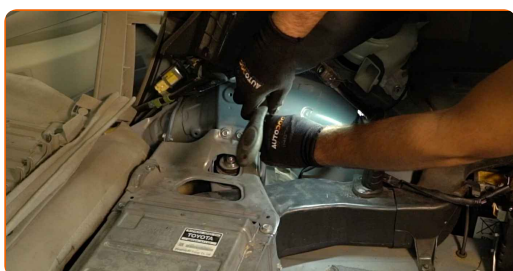

18 Įdėkite pleištus po ratais.

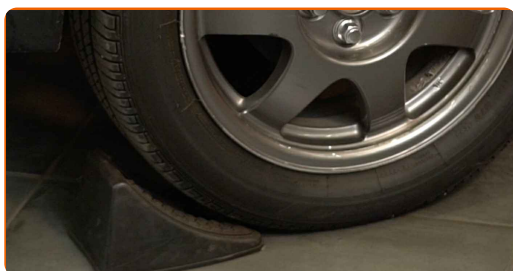

19

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21



20

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



21

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Toyota Prius 2.

22

Nuimkite ratą.




23

Išvalykite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




24

Atsukite apatinį amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.

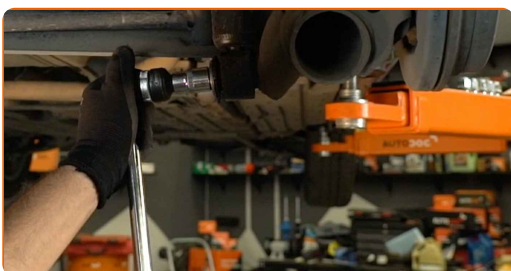


25

Atsukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.

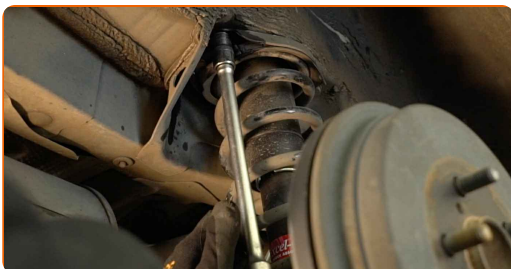


26

Išimkite amortizatoriaus statramstį. Naudokite laužtuvą.

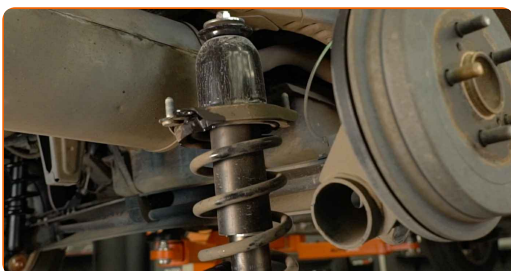

27

Įdėkite amortizatoriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.

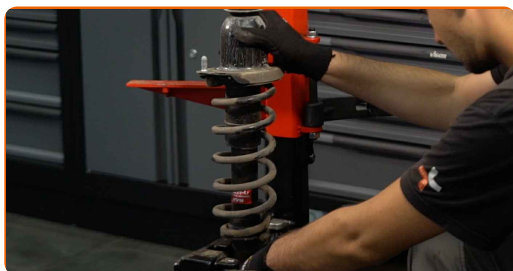


Keitimas: pakabos statramstis – Toyota Prius 2. AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.


28

Suspauskite spyruoklę.

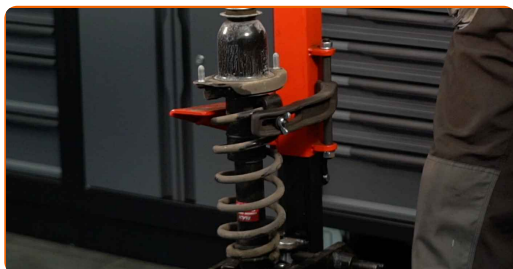


29

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

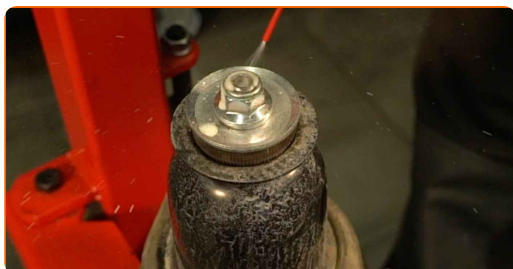


- 30** Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite terkšlinį raktą.

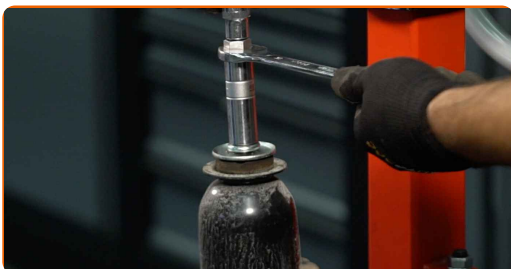


- 31** Nuimkite viršutinę statramsčio atramą.



- 32** Nuimkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį.

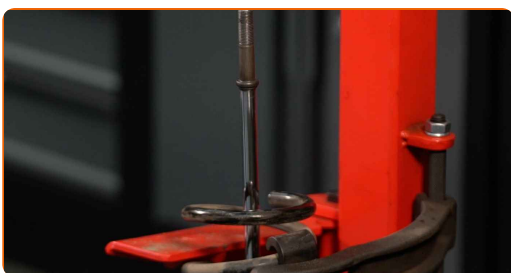

- 33** Atlaisvinkite spyruoklės fiksavimą.

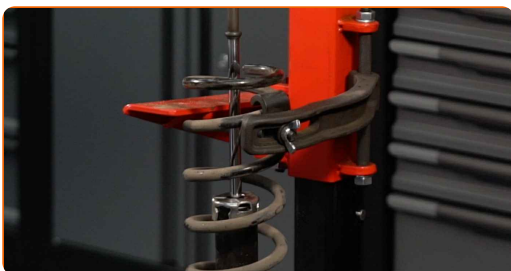

- 34** Nuimkite spyruoklę.



35

Išimkite senąjį amortizatorių iš hidraulinio spyruoklės suspaudėjo.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – Toyota Prius 2. Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.
- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

36

Sumontuokite naują amortizatorių į hidraulinį spyruoklės suspaudėją.



37

Uždėkite spyruoklę ant amortizatoriaus.




38 Suspauskite spyruoklę.




39 Sumontuokite apsauginį gaubtą ir įdėklą ant naujo amortizatoriaus.



40 Sumontuokite viršutinę atramą ir atramos guolį.

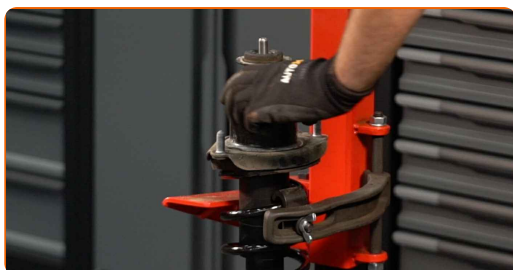

41 Priveržkite amortizatoriaus statramsčio strypo veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 56 Nm.

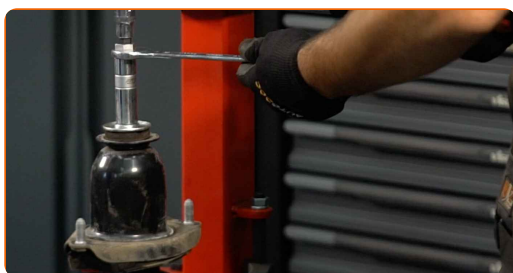


Keitimas: pakabos statramstis – Toyota Prius 2. Patarimas iš AUTODOC:

- Stebėkite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.

42 Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite varinį tepalą.




43 Atspauskite spyruoklę.

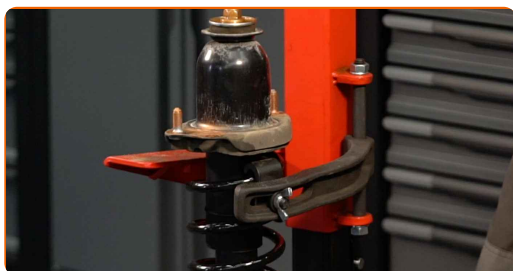


44 Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.



45 Išvalykite amortizatoriaus statramsčio montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

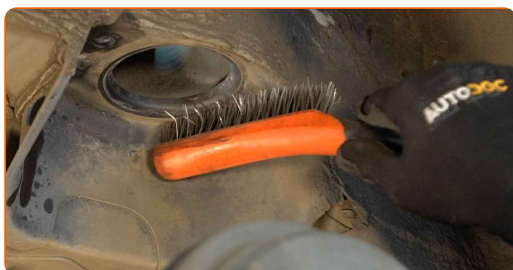


46 Sutvarkykite amortizatoriaus atramos tvirtinimo lizdus. Naudokite varinį tepalą.

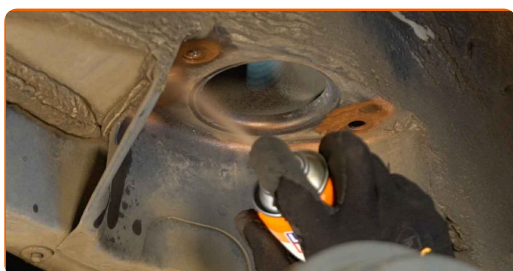

47

Įdėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką.

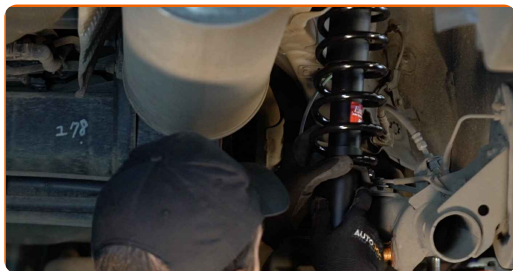

48

Prisukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Neveržkite jo.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizatoriaus statramstį, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus - Toyota Prius 2.


49

Prisukite amortizatoriaus atramos apatinį laikiklį.




50

Palaikykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.

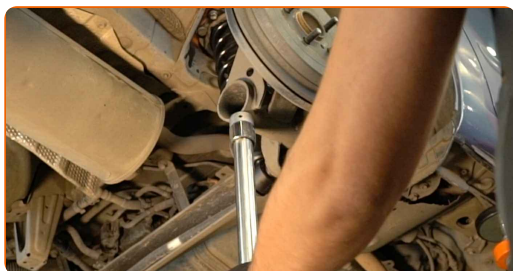


51

Priveržkite apatinę amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 80 Nm.

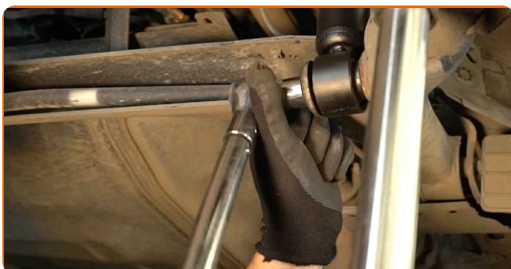

52

Patraukite atramą iš po galinės sijos.

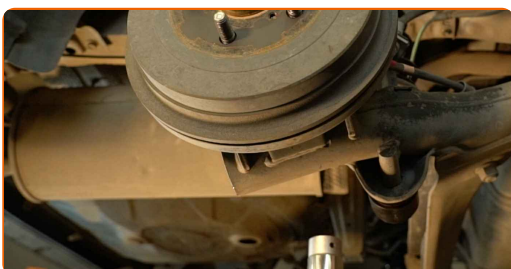

Keitimas: pakabos statramstis – Toyota Prius 2. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

53

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Toyota Prius 2.

54

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21



55

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 103 Nm.



56

Priveržkite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.




57

Uždėkite šildytuvo ortakį.




58

Sumontuokite bagažinės šoninę garso izoliaciją ir prisukite tvirtinimus.

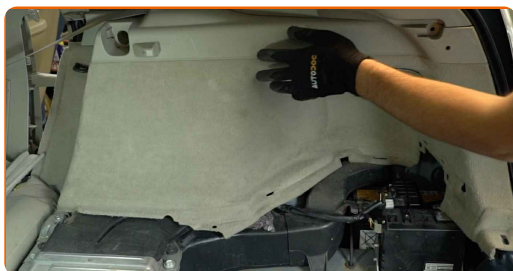


59

Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

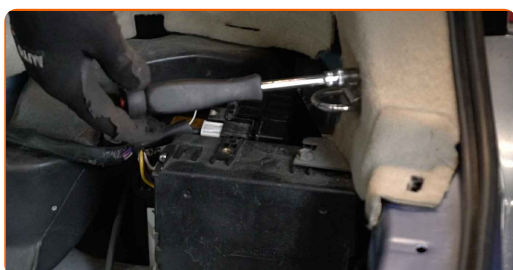

60

Prisukite bagažinės šoninės apdailos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

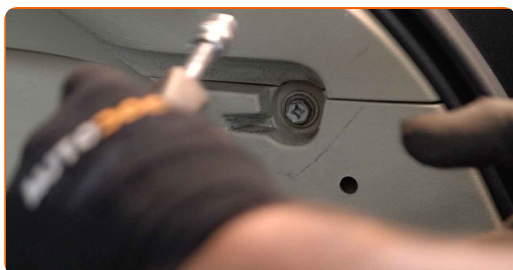


61

Prisukite šoninės plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

62


Sumontuokite saugo diržo dekoratyvinę apsaugą.

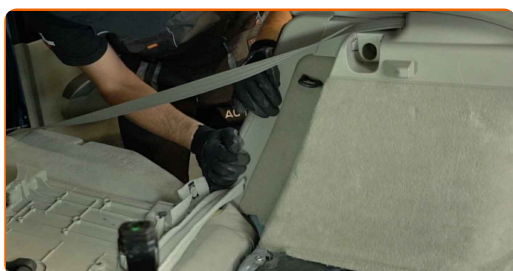


63 Sumontuokite centrinę plastikinę apsauginę panelę.




64 Prisukite centrinės plastikinės apsauginės panelės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

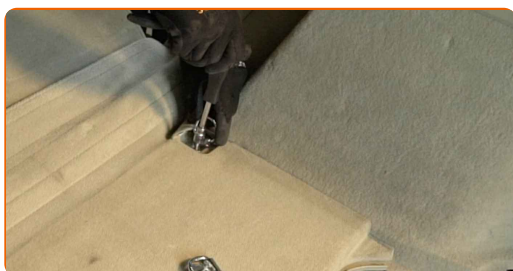


65 Uždėkite šoninę bagažinės apdailą.

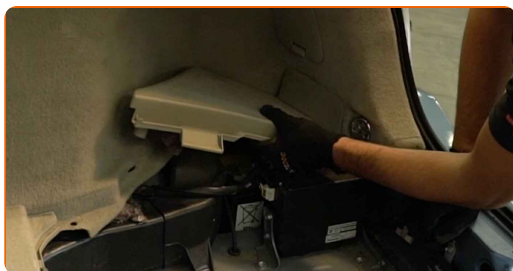


66 Uždėkite plastikinę slenksčio apsaugą.

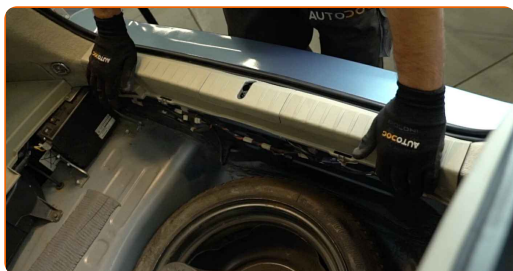

67 Gražinkite sėdynes į pradinę padėtį.

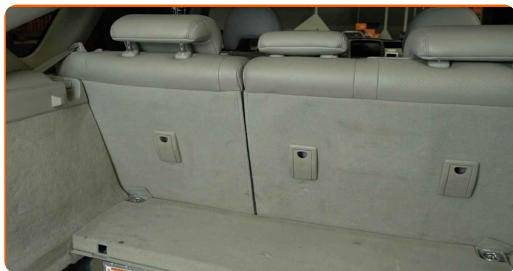


68 Sumontuokite bagažinės priekinę apatinę apdailą.

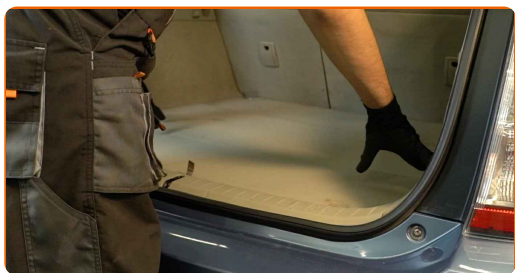


69 Sumontuokite bagažinės priekinės apatinės apdailos fiksatorius.



70 Nuleiskite apatinę bagažinės apdailą.

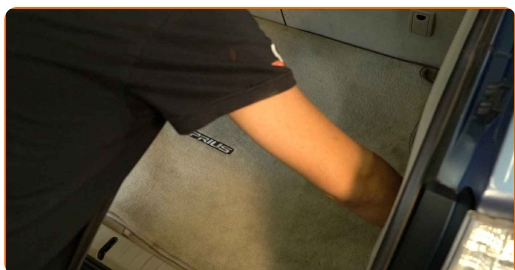

71 Sumontuokite sulankstomą lentyną į montavimo vietas.

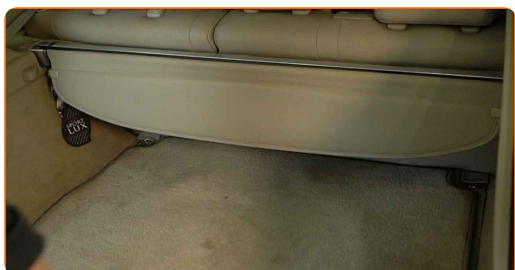


72 Uždarykite bagažinės dangtį.



73

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

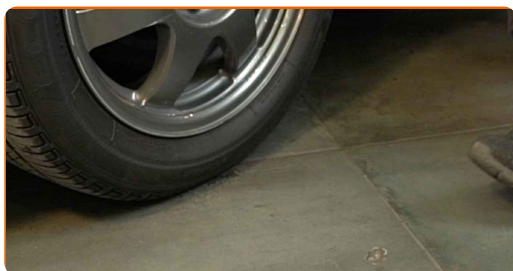

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE TOYOTA AUTODALIS

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS TOYOTA PRIUS 2

TOYOTA AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**TOYOTA PRIUS 2 AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.