



Kaip pakeisti **Toyota**
RAV4 II oro filtro -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 (ACR30), TOYOTA Alphard (_H1_) 2.4 Hybrid 4WD, TOYOTA Alphard (_H1_) 2.4, TOYOTA Alphard (_H1_) 2.4 4WD, TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ORO FILTRO – TOYOTA RAV4 II. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždančias

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: oro filtro – Toyota RAV4 II. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Toyota RAV4 II - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

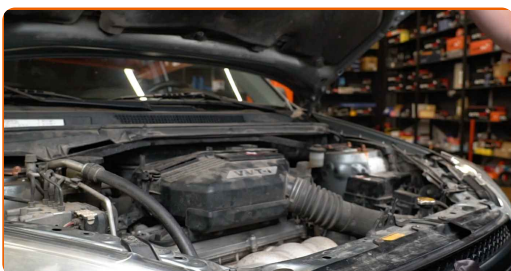


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

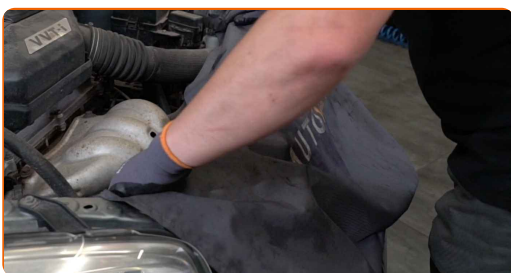


3

Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.

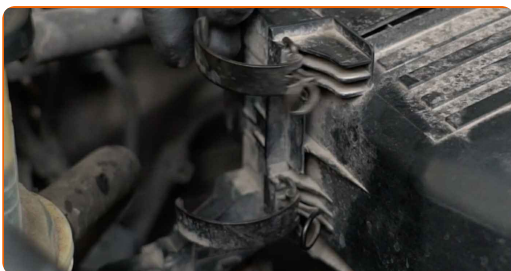

4

Nuimkite oro filtro dangtelį.

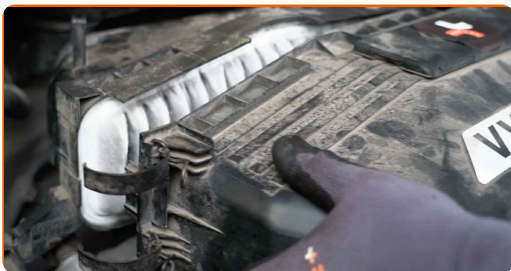

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – Toyota RAV4 II. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


5

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



6

Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

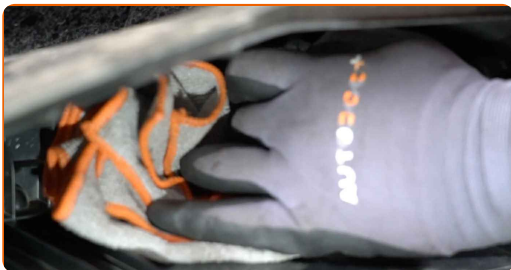


7

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.



8

Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.

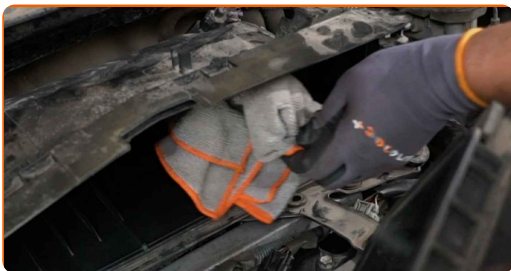

9

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą.




Keitimas: oro filtro – Toyota RAV4 II. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

10

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

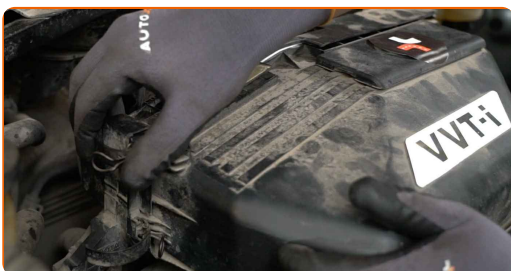


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – Toyota RAV4 II. Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.


11

Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.

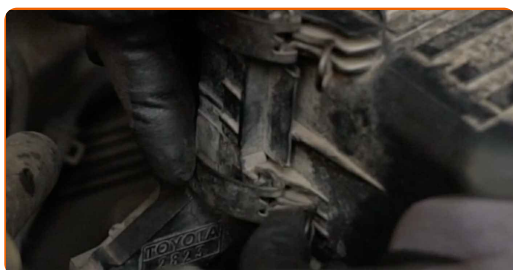

12

Nuimkite apsauginį dėklą.

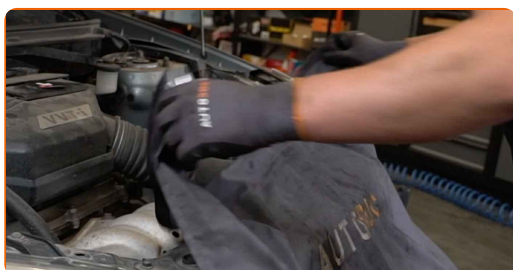

13

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE TOYOTA AUTODALIS

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS TOYOTA RAV4 II

TOYOTA ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**TOYOTA RAV4 II ORO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.