

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **SEAT Ibiza  
IV Hatchback (6J5, 6P1)**

rato guolio: galas -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.0, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.0 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 LPG

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**KEITIMAS: RATO GUOLIO – SEAT IBIZA IV HATCHBACK  
(6J5, 6P1). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 10
- 12 briaunų galvutė Nr. 30
- Torx antgalis T30
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Plaktukas
- Sriegiklio laikiklis
- Laužtuvas
- Guminis plaktukas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: rato guolio – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Pakartotinai nenaudokite nuimto jūsų automobilio SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) guolio mazgo.
- Veiksmų seka keičiant dešinio ir kairio rato stebulės guolius vienoje ašyje yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: RATO GUOLIO – SEAT IBIZA IV HATCHBACK (6J5, 6P1). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Įdėkite pleištus po ratais.



2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

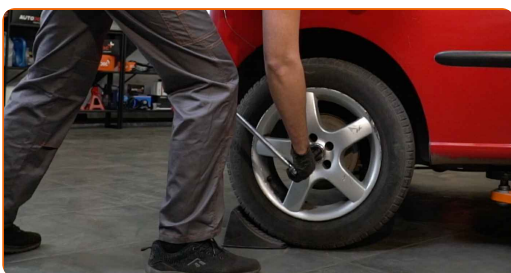

3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1).


5

Nuimkite ratą.

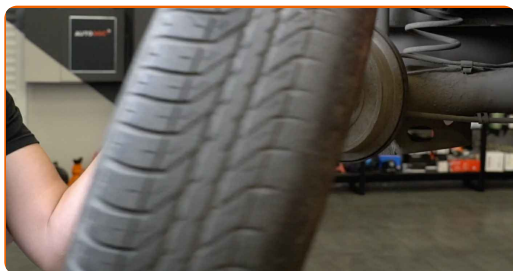


6

Išvalykite stabdžių būgno tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

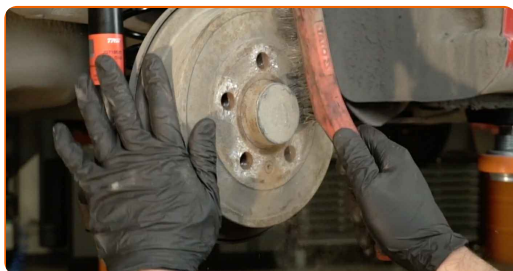


7

Atsukite stabdžių būgno tvirtinimą. Naudokite Torx T 30. Naudokite terkšlinį raktą.

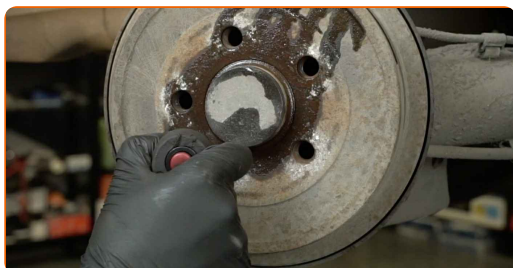

8

Atidarykite automobilio duris.

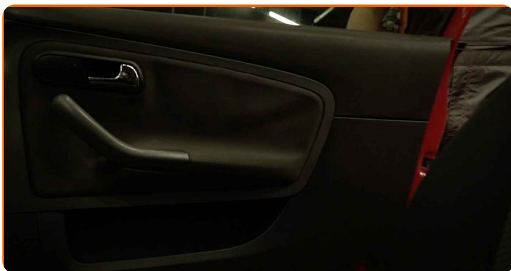

9

Nuimkite stovėjimo stabdžio svirties apdailą.




10

Atlaisvinkite stovėjimo stabdžio trosą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.



11

Nuimkite stabdžių būgną.

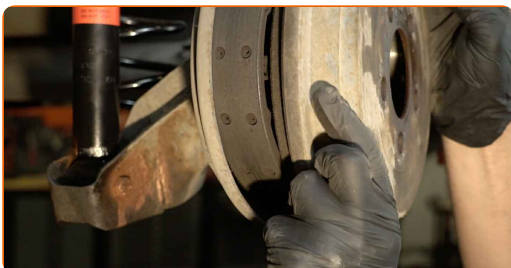

Keitimas: rato guolio – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Patarimas iš AUTODOC:

- Apžiūrėkite stabdžių būgną. Pakeiskite jį, jeigu to reikia.

12

Išimkite rato guolio apsauginį dangtelį. Naudokite laužtuvą. Naudokite plaktuką.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Kai kuriuose automobiliuose nėra apsauginio stebulės guolio dangtelio.

13

Atsukite rato stebulės tvirtinimą. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 30. Naudokite sriegiklio laikiklį.

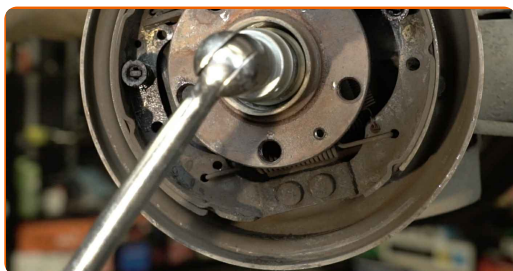

14

Nuimkite stebulę ir guolius kartu, kadangi tai neišrenkamas mazgas.



15

Išvalykite stebulės guolio montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.




16

Sumontuokite naują stebulę kartu su guoliu.



17

Priveržkite stebulės tvirtinimus. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 30. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 175 Nm.

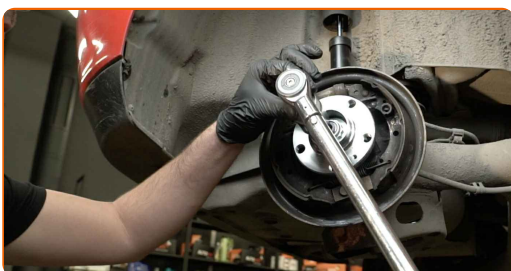

Keitimas: rato guolio – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Profesionalai rekomenduoja:

- Rato stebulės guolio mazgas neturi persikreipti ant ašies kakliuko.

18

Uždėkite apsauginį rato guolio dangtelį. Naudokite guminį plaktuką.






19

Apdorokite stebulę prie susilietimo zonų su stabdžių disku. Naudokite varinį tepalą.




20

Sumontuokite stabdžių būgną.

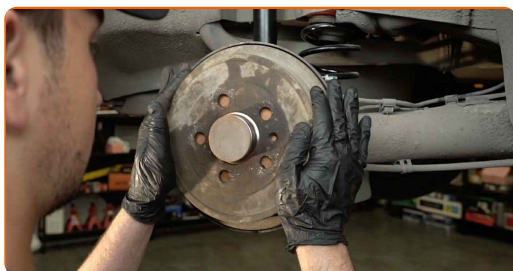

21

Priveržkite stabdžių būgno tvirtinimus. Naudokite Torx T 30. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 4 Nm.

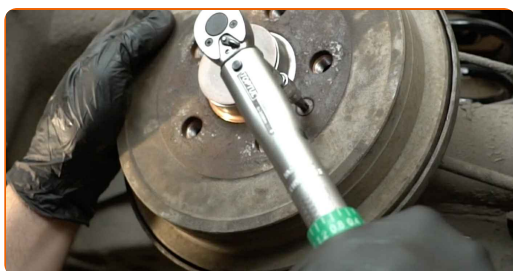

22

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.




23

Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite varinį tepalą.



24

Uždėkite ratą.

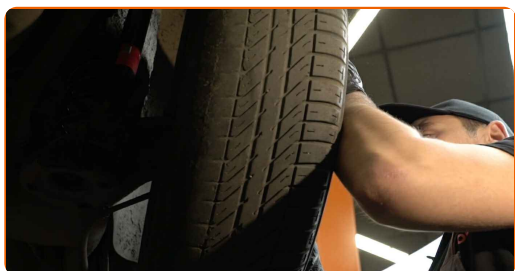

### AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1).

25

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



26

Nuleiskite automobilį.

**27** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



**28** Pakoreguokite stovėjimo stabdžio trosą įtempimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.



**29** Sumontuokite stovėjimo stabdžio svirties apdailą.



**30** Uždarykite automobilio duris.



31

Priveržkite ratų varžtus kryžmine tvarka. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**RATO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.