



Kaip pakeisti **SEAT LEON**  
**ST dėžės kėbulas /**  
**universalas (5F8)**  
stabdžių diskų: galas -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 1.0 TSI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 1.2 TSI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 1.4 TSI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 1.8 TFSI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 1.6 TDI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 2.0 TDI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 2.0 TDI 4Drive

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

**KEITIMAS: STABDŽIŲ DISKŲ – SEAT LEON ST DĖŽĖS  
KĖBULAS / UNIVERSALAS (5F8). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI  
PRIREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- Nailoninis valymo šepetys
- WD-40 purškalkas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torx antgalis T30
- Torcinė galvutė XZNNr. 14
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Guminis plaktukas
- Smūginis atsuktuvus
- Įrenginys suporto stabdžių cilindro išpaudimui
- Laužtuvas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Stabdžių kaladėlių keitimą automobilyje SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) atlikite komplekte kiekvienai ašiai, nepriklausomai nuo dalių būklės. Tai užtikrins tolygų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant abu stabdžių diskus vienoje ašyje yra identiškas.
- Keisdami stabdžių diskus, būtinai pakeiskite ir stabdžių kaladėles.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**

1

Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

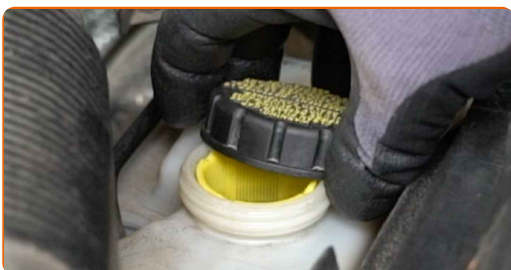


2

Įdėkite pleištus po ratais.

3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

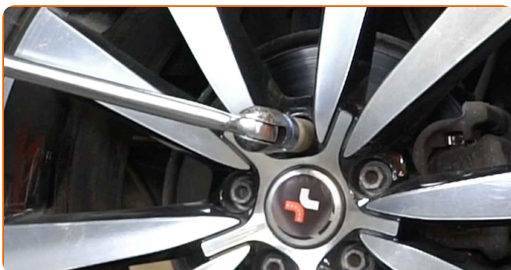

4

Pakelkite automobilį.

Keitimas: stabdžių diskų – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8).  
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį pakeliamais stovais.

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8).

6

Nuimkite ratą.



**7** Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: stabdžių diskų – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8).  
Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.


**8** Atsukite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17.



**9** Išimkite tvirtinimo varžtus.

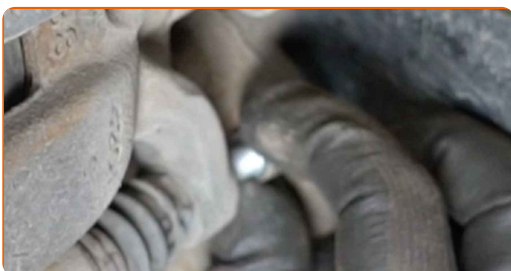

**10** Nuimkite stabdžių suportą. Naudokite laužtuvą.

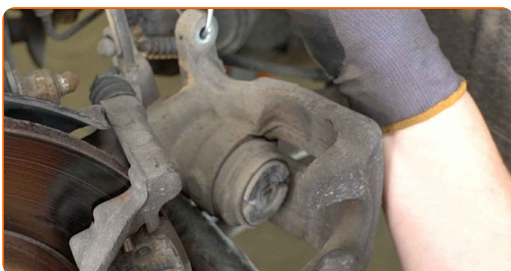


Keitimas: stabdžių diskų – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8).

Patarimas:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.

11

Nuimkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

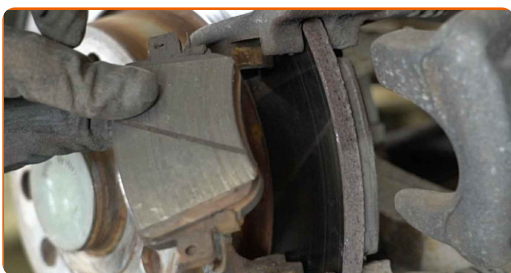

12


Išvalykite stabdžių suporto apkabos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.






13

Atsukite stabdžių suporto apkabos tvirtinimus. Naudokite XZN Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.

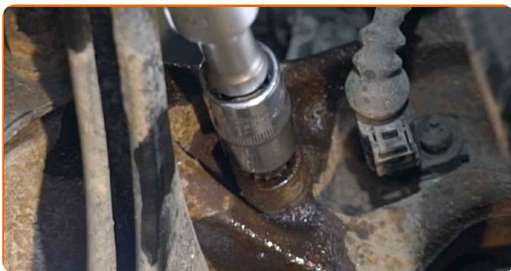


14

Išimkite tvirtinimo varžtus.

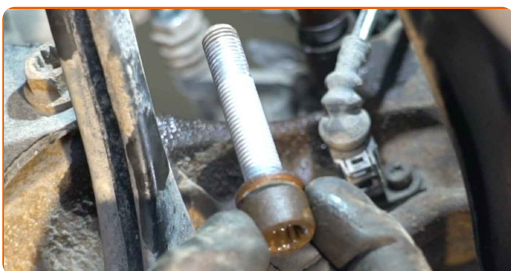


15

Išimkite stabdžių apkabos kabę.

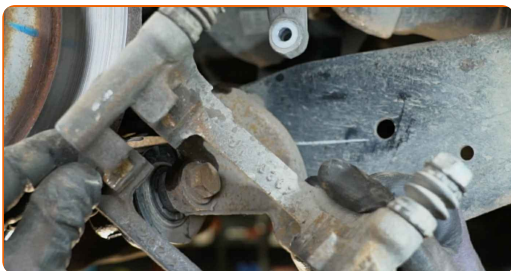

16

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

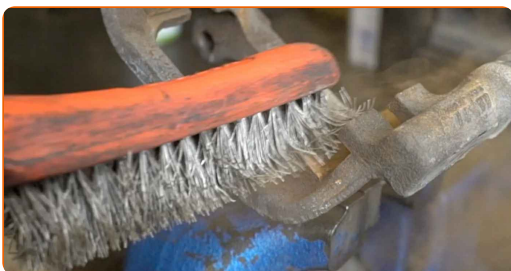



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: stabdžių diskų – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

**17**

Išvalykite stabdžių disko tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




**18**

Atsukite stabdžių disko tvirtinimą. Naudokite Torx T 30. Naudokite smūginį atsuktuvą.



**19**

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

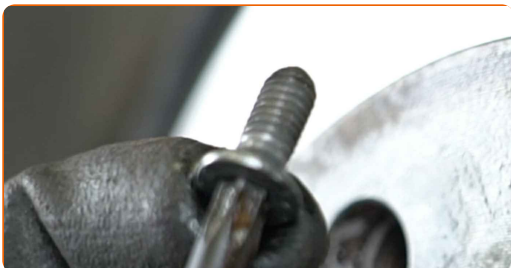

**20** Nuimkite stabdžių diską. Naudokite guminį plaktuką.



**21** Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.



**22** Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite keraminį tepalą.



**23** Uždėkite stabdžių diską.




**24** Įdėkite tvirtinimo varžtą.




**25** Priveržkite stabdžio disko tvirtinimą. Naudokite Torx T 30. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 8 Nm.




**26** Sumontuokite stabdžių apkabos kabę.

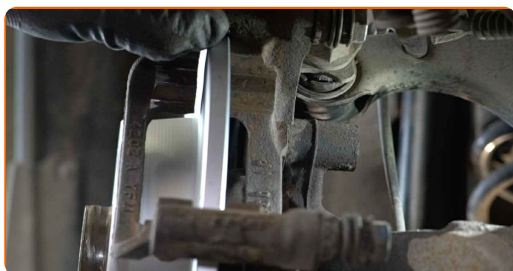


**27** Priveržkite tvirtinimo varžtus.

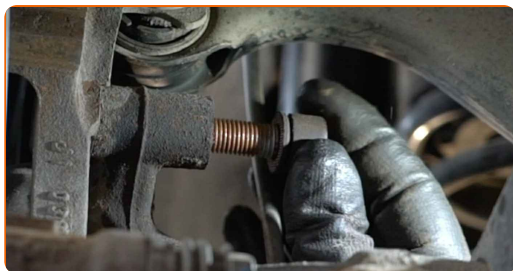

**28** Priveržkite stabdžių suporto apkabos tvirtinimus. Naudokite XZN Nr. 14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.+90°

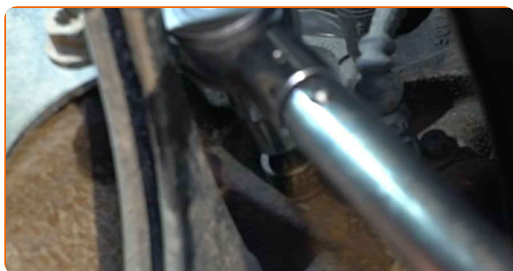


**29** Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

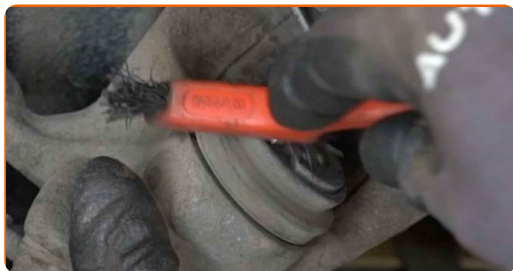

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

**30** Įspauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindrų įspaudimui.

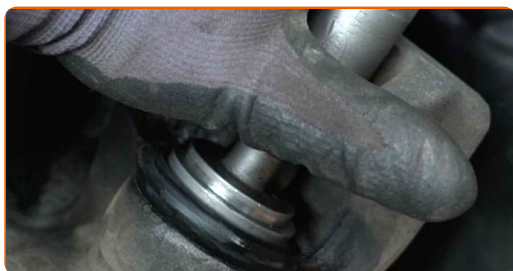

**31** Priveržkite stabdžių trinkelės toje vietoje, kur jų paviršius liečiasi su stabdžių apkabos laikikliu. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.

**Keitimas: stabdžių diskų – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8).  
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:**

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.

**32** Uždėkite stabdžių kaladėles.



**33** Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį.



**34** Priveržkite tvirtinimo varžtus.



**35** Priveržkite stabdžių suporto tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.




**36** Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.



37

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

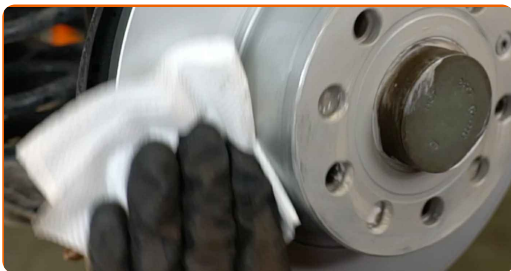


### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių diskų – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8).  
Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

38

Uždėkite ratą.

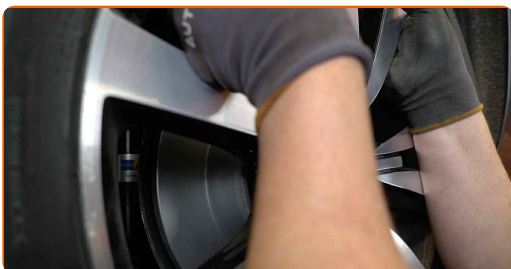

### AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8).


39

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17






- 40** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

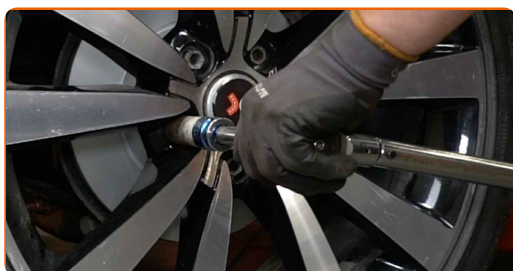

- 41** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

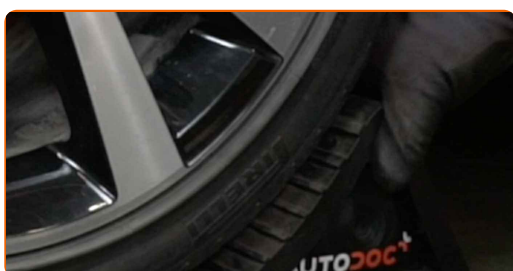

Keitimas: stabdžių diskų – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8).  
Patarimas iš AUTODOC:

- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.
- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.



42

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**STABDŽIŲ DISKŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.