



Kaip pakeisti **SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8)**
valytuvu: galas - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 1.0 TSI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 1.2 TSI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 1.4 TSI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 1.8 TFSI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 2.0 Cupra, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 2.0 Cupra 4Drive, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 1.6 TDI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 2.0 TDI, SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8) 2.0 TDI 4Drive

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

KEITIMAS: VALYTUVU – SEAT LEON ST DĘŽĖS
KĘBULAS / UNIVERSALAS (5F8). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ
SĄRAŠAS:

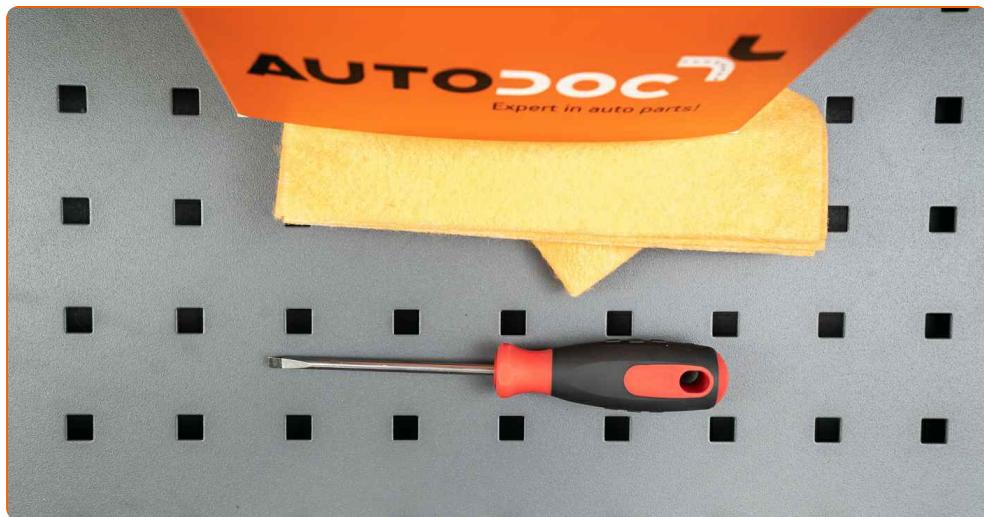

- Plokščias atsuktuvas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: valytuvų – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8).
AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: VALYTUVŲ – SEAT LEON ST DĖŽĖS KĖBULAS / UNIVERSALAS (5F8). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Išjunkite degimą. Pastumkite stiklų valymo sistemos svirtelę į apatinę padėtį.



2

Išjunkite degimą. Aptarnavimo režime, valytuvai užims padėtį viršuje.




3

Paruoškite naujus valytuvus.



4

Iki galio atitraukite valytuvo svirtį nuo stiklo.

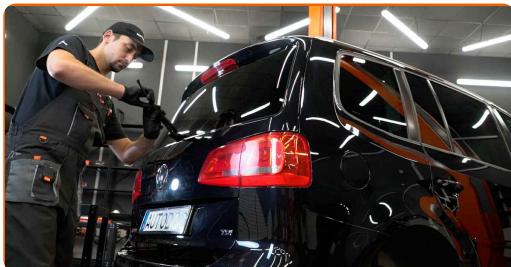**5**

Paspauskite ant fiksatoriaus. Nuimkite šepetėlį nuo svirties.



Keitimas: valytuvų – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8).

Patarimas iš AUTODOC:

- Stebékite, kad keičiant šepetėlį spyruoklinė svirtis neatsitrenktų į stiklą.

6

Uždėkite naują valytuvo šepetėlį ir atsargiai prispauskite svirtį prie stiklo.



Keitimas: valytuvų – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8).
Profesionalai rekomenduoja:

- Neimkite valytuvo šepetėlio už darbinį guminį paviršių, kad nepažeistumėte grafito sluoksnio.

7

Ijunkite degimą. Pastumkite stiklų valymo sistemos svirtelę į apatinę padėtį. Taip jūs pakeisite valytuvų aptarnavimo režimą į darbinį.



Keitimas: valytuvų – SEAT LEON ST dėžės kėbulas / universalas (5F8).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad valytuvo guma visu savo igiu priglunda prie stiklo.

GERAI PADIRBĖTA!

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VALYTUVU: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.