

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **SEAT**  
**Toledo II Sedanas (1M2)**

ABS daviklis: galas -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodaliės keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 1.9 TDI, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 1.8 20VT

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodaliės keitimą automobilyje:  
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

**KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – SEAT TOLEDO II SEDANAS  
(1M2). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Elektros kontaktų valiklis
- Varinis tepalas
- Universalus tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torx antgalis T30
- HEX antgalis Nr. H5
- HEX antgalis Nr. H8
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Reguliuojami ir santechniniai raktai
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Sriegiklio laikiklis
- Plaktukas
- Laužtuvas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**


Keitimas: ABS daviklis – SEAT Toledo II Sedanas (1M2). Patarimas iš AUTODOC:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – SEAT TOLEDO II SEDANAS (1M2). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

**1** Įdėkite pleištus po ratais.

**2** Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

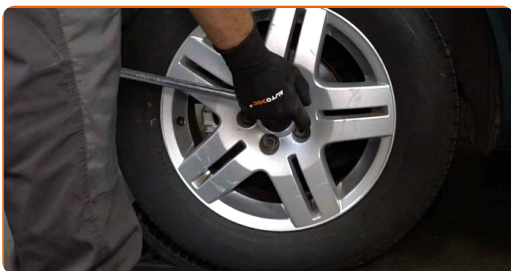

**3** Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

**4** Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje SEAT Toledo II Sedanas (1M2)

**5** Nuimkite ratą.



**6** Išvalykite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



**7** Atjunkite ABS daviklio jungiklį. Naudokite plokščią atsuktuvą.



**8** Atsukite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.



9

Išvalykite stabdžių suporto apkabos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



10

Atsukite stabdžių suporto apkabos tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H8. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite sriegiklio laikiklį.



11

Išimkite stovėjimo stabdžio trosą. Naudokite santechnines reples. Naudokite laužtuvą.



12

Nuimkite stabdžių suportą kartu su apkaba.



Keitimas: ABS daviklis – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

13

Išvalykite stabdžių disko tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

14

Atsukite stabdžių disko tvirtinimą. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.



15


Nuimkite stabdžių diską.






16

Atjunkite ABS daviklį. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką. Naudokite laužtuvą.

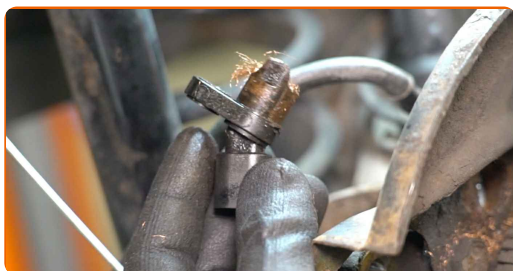

17

Išvalykite ABS daviklio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

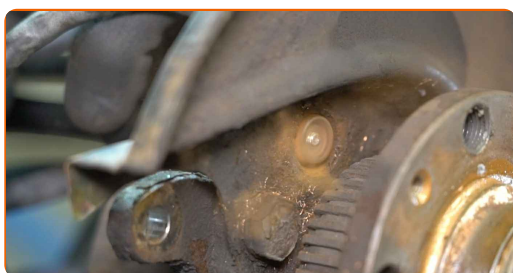

18

Apdorokite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite universalų tepalą.



19

Prijunkite ABS daviklį.





20

Priveržkite tvirtinimą, jungiantį ABS daviklį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 6 Nm.




21

Apdorokite ABS daviklio jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.




22

Prijunkite ABS daviklio jungiklį.

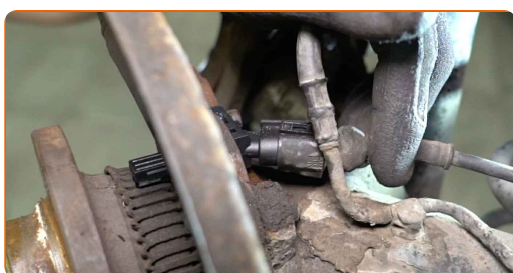


23

Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

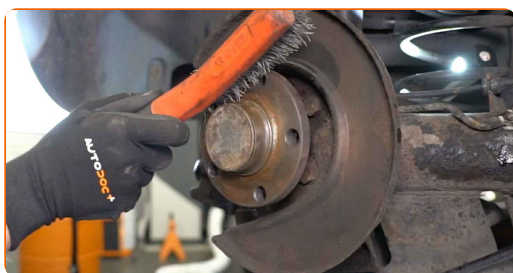

24

Uždėkite stabdžių diską.

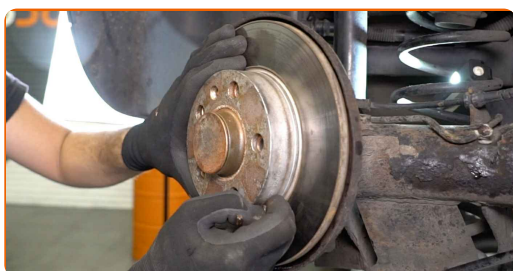

**25** Priveržkite stabdžio disko tvirtinimą. Naudokite Torx T30. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 6 Nm.




**26** Sumontuokite stabdžių suportą kartu su apkaba.




**27** Priveržkite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H8. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 45 Nm.



**28** Įdėkite stovėjimo stabdžio trosą į stabdžių suportą laikiklį. Naudokite santechnines reples. Naudokite laužtuvą.

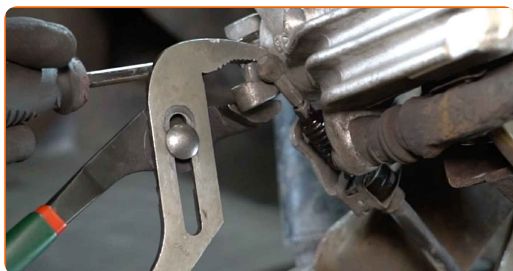

**29** Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.

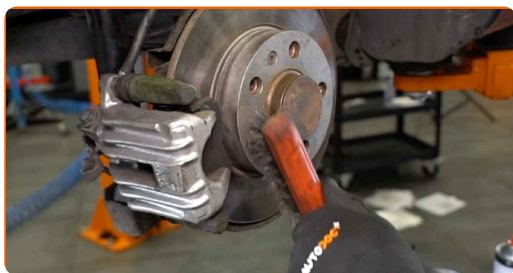

**30** Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



**31** Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: ABS daviklis – SEAT Toledo II Sedanas (1M2). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

**32** Uždėkite ratą.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

**33**

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



**34**

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



**35**

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ABS DAVIKLIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.