



Kaip pakeisti **SKODA  
Octavia III Combi (5E5)**  
valytuvų: galas - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.2 TSI, SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.4 TSI, SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.8 TSI, SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI, SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI, SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TSI RS, SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC, SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6, SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI / TDI RS 4x4, SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.0 TSI, SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.5 TSI, (+ 3)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

KEITIMAS: VALYTUVŲ – SKODA OCTAVIA III COMBI  
(5E5). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Plokščias atsuktuvus

[Įsigyti įrankius](#)


Keitimas: valytuvų – SKODA Octavia III Combi (5E5). AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: VALYTUVŲ – SKODA OCTAVIA III COMBI (5E5). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Išjunkite degimą. Pastumkite stiklų valymo sistemos svirtelę į apatinę padėtį.

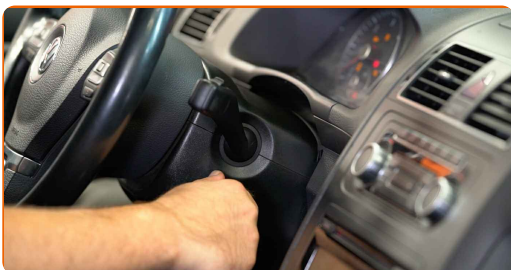


2

Išjunkite degimą. Aptarnavimo režime, valytuvai užims padėtį viršuje.

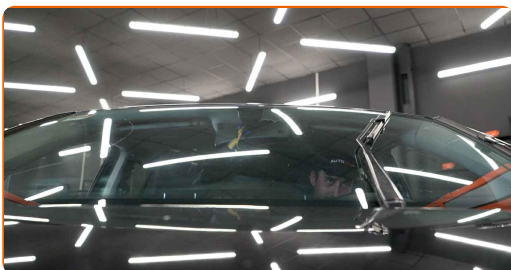


3

Paruoškite naujus valytuvus.

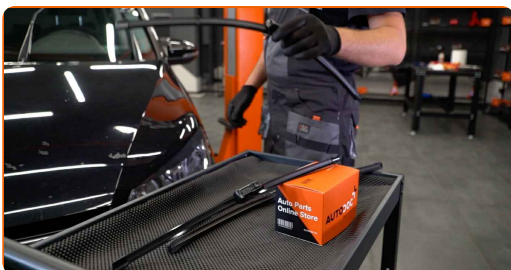

4

Iki galo atitraukite valytuvo svirtį nuo stiklo.

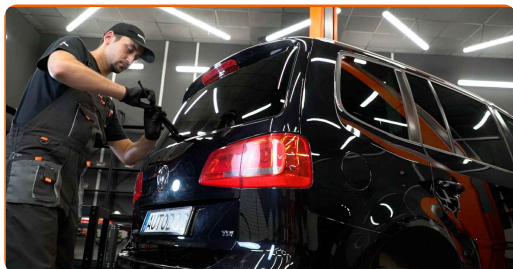

5

Paspauskite ant fiksatoriaus. Nuimkite šepetėlį nuo svirties.



Keitimas: valytuvų – SKODA Octavia III Combi (5E5). Patarimas iš AUTODOC:

- Stebėkite, kad keičiant šepetėlį spyruoklinė svirtis neatsitrenktų į stiklą.

6

Uždėkite naują valytuvo šepetėlį ir atsargiai prispauskite svirtį prie stiklo.




Keitimas: valytuvų – SKODA Octavia III Combi (5E5). Profesionalai rekomenduoja:

- Neimkite valytuvo šepetėlio už darbinį guminį paviršių, kad nepažeistumėte grafito sluoksnio.

7

Ijunkite degimą. Pastumkite stiklų valymo sistemos svirtelę į apatinę padėtį. Taip jūs pakeisite valytuvų aptarnavimo režimą į darbinį.

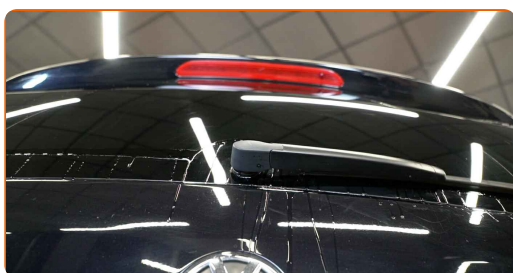

Keitimas: valytuvų – SKODA Octavia III Combi (5E5). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad valytuvo guma visu savo igiu priglunda prie stiklo.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**VALYTUVŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.