



Kaip pakeisti **TOYOTA**
Avensis Verso (_M2_)
uždegimo žvaku -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Avensis Verso (_M2_) 2.0 (ACM20_), TOYOTA Avensis Verso (_M2_) 2.4 (ACM21), TOYOTA Avensis Verso (_M2_) 2.4 4WD (ACM21_)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

TOYOTA PRIUS hečbekas (NHW20_) 1.5 Hybrid (NHW2_)

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – TOYOTA AVENSIS
VERSO (_M2_). REIKIAMU ĮRANKIU SĄRAŠAS:



- WD-40 purškalas
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 14
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Apdailos ardymo įrankis
- Automobilio sparnų uždangalas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: uždegimo žvakių – TOYOTA Avensis Verso (_M2_). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginj dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Atsukite stiklų valytuvų tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinj raktą.



- 4 Nuimkite stiklų valytuvų svirtis.



5

Nuimkite valytuvu svirties apsaugas. Naudokite apdailos ardymo įrankį.



6

Apdorokite langų valytuvų mechanizmo tvirtinimą. Naudokite purškalą WD-40.



7

Atjunkite valytuvų mechanizmo sujungimą.



8

Atsukite valytuvų mechanizmo panelės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




9

Atsukite saugiklių korpuso tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

**10**

Išimkite panelę kartu su valytuvų mechanizmu.

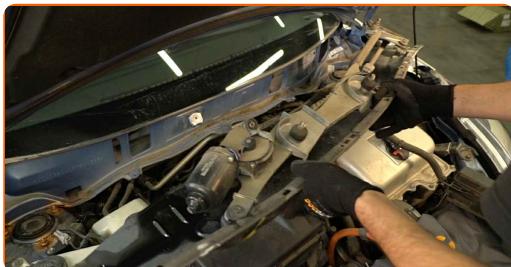**11**

Išvalykite uždegimo rites.

**12**

Atsukite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

**13**

Išimkite uždegimo rites iš žvakių montavimo vietų.



Keitimas: uždegimo žvakių – TOYOTA Avensis Verso (_M2_). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.

14

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.




15

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



16

Išimkite uždegimo žvakes.

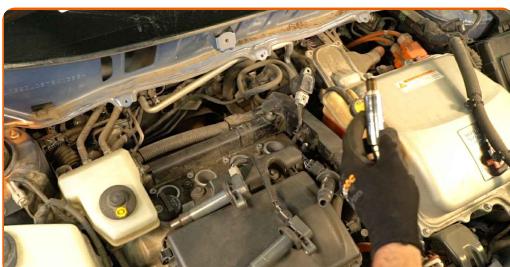

17

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.



18

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.



19

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 18 Nm.



Keitimas: uždegimo žvakių – TOYOTA Avensis Verso (_M2_). Profesionalai rekomenduoja:

- Neveržkite žvacių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginių susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvacių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.


20

Nuvalykite uždegimo ritės galus. Naudokite tepalą aukštoms temperatūroms.



21

Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

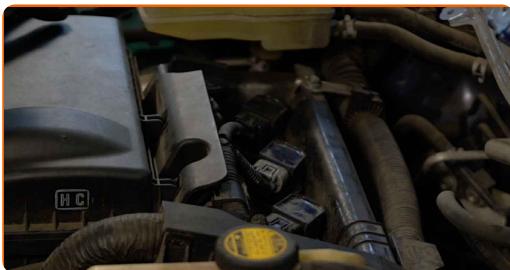

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – TOYOTA Avensis Verso (_M2_). Vadovaukitės montavimo instrukcijomis

22

Priveržkite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



23

Sumontuokite panelę kartu su valytuvų mechanizmu.



24

Prisukite valytuvų mechanizmo panelės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



25

Prisukite saugiklių korpuso tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



26

Prijunkite valytuvų mechanizmo sujungimą.



27

Įdėkite valytuvo svirties apsaugas.



28

Sumontuokite valytuvų svirtis.



Keitimas: uždegimo žvakių – TOYOTA Avensis Verso (_M2_). Patarimas:

- Nesupainiokite vietomis valytuvų svirčių iš vairuotojo ir keleivio pusės.

29

Priveržkite valytuvų svirčių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 21 Nm.



30

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

31

Užgesinkite variklį.

32

Nuimkite apsauginį déklą.

33

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĘTA! 

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.