



Kaip pakeisti **TOYOTA**
Corolla X Sedanas (E150)
spyruoklēs: priekis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Corolla X Sedanas (E150) 1.4 VVT-i, TOYOTA Corolla X Sedanas (E150) 1.8 VVTi (ZRE142), TOYOTA Corolla X Sedanas (E150) 1.6 VVT-i, TOYOTA Corolla X Sedanas (E150) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA Corolla X Sedanas (E150) 1.33, TOYOTA Corolla X Sedanas (E150) 1.6, TOYOTA Corolla X Sedanas (E150) 1.4 D-4D, TOYOTA Corolla X Sedanas (E150) 1.8 VVTL-i, TOYOTA Corolla X Sedanas (E150) 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_), TOYOTA Corolla X Sedanas (E150) 1.6 VVTi (ZZE141), TOYOTA Corolla X Sedanas (E150) 1.8 (ZRE142), TOYOTA Corolla X Sedanas (E150) 1.6 VVTi (ZRE151)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.8 Hybrid (ZWE150_)

KEITIMAS: SPYRUOKLĖS – TOYOTA COROLLA X
SEDANAS (E150). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

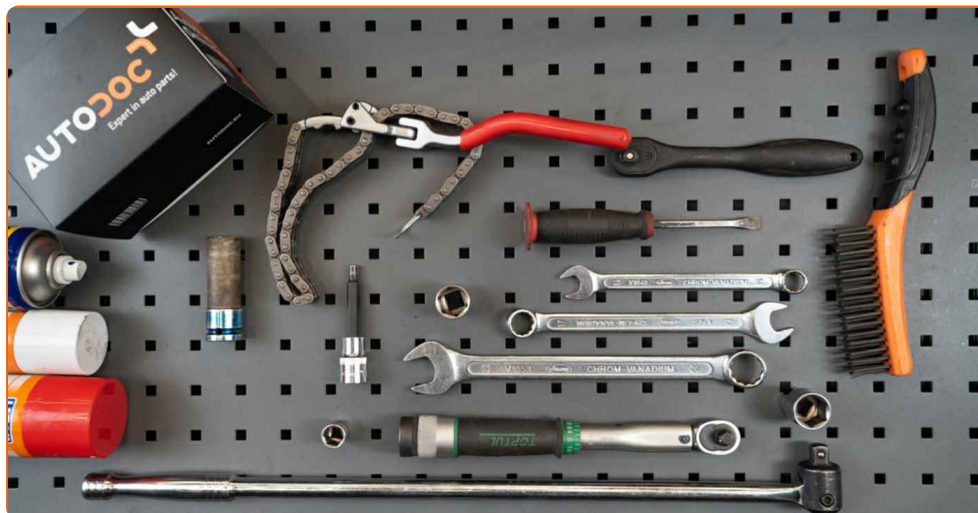

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 14
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 22
- Torcinė galvutė nr. 14
- Torcinė galvutė nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 21
- Torcinė galvutė nr. 22
- HEX antgalis nr. H6
- Smūginė ratų galvutė Nr. 21
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Laužtuvas
- Grandininis raktas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Hidraulinis keltuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama


Įsigyti įrankius

Keitimas: spyruoklės – TOYOTA Corolla X Sedanas (E150). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Abi priekinės pakabos spyruokles keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę priekinės pakabos spyruoklę yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: SPYRUOKLĖS – TOYOTA COROLLA X SEDANAS (E150). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Išvalykite amortizatoriaus statramsčio viršutinės atramos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškala WD-40.

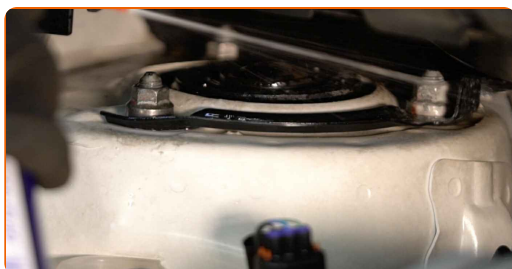

- 4 Atveržkite viršutinius amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14.

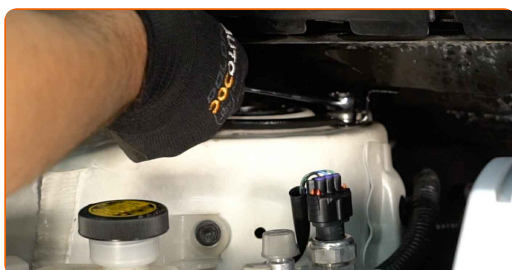

5 Įdėkite pleištus po ratais.

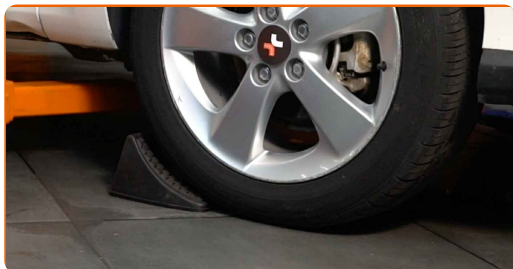


6 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21



7 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

8 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

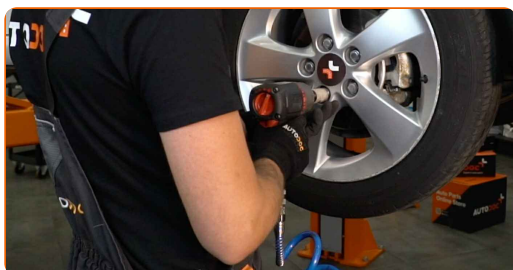


Keitimas: spyruoklės – TOYOTA Corolla X Sedanas (E150). Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.


9

Nuimkite ratą.

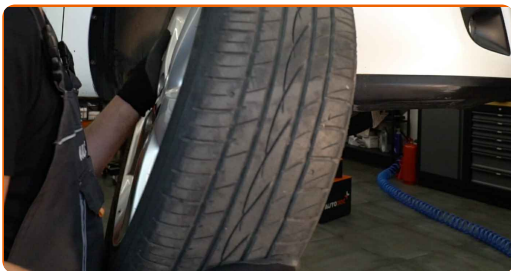


10

Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

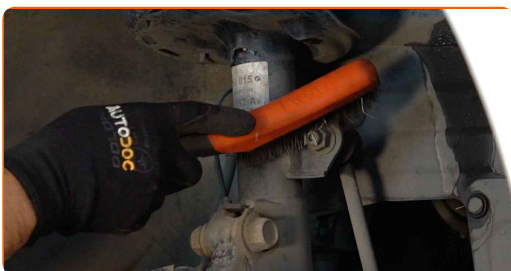


11

Atjunkite elektros laidus ir stabdžių žarnelę nuo laikiklio ant amortizatoriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.

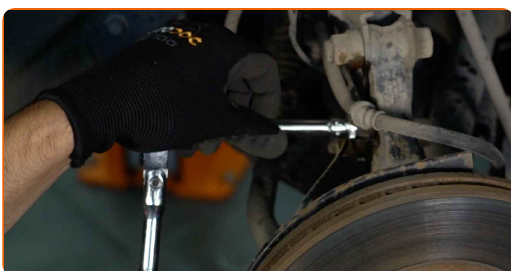

12

Išvalykite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

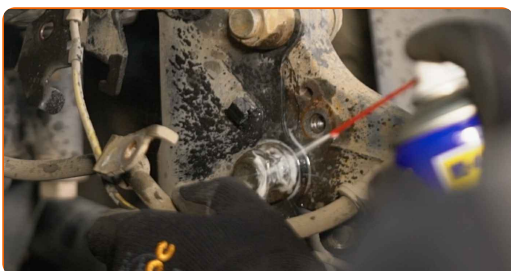

- 13** Atsukite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie amortizatoriaus statramsčio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite terkšlinį raktą.



- 14** Išimkite stabilizatoriaus traukę.




Keitimas: spyruoklės – TOYOTA Corolla X Sedanas (E150). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Apžiūrėkite stabilizatoriaus įvoves. Jeigu reikia, jas pakeiskite.


- 15** Atsukite apatinę amortizatoriaus tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite sriegiklio laikiklį.




16 Atremkite pasukamąjį statramstį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

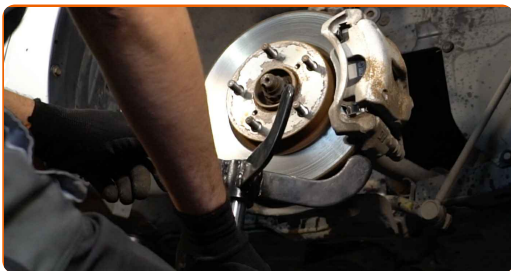

17 Išimkite tvirtinimo varžtus.

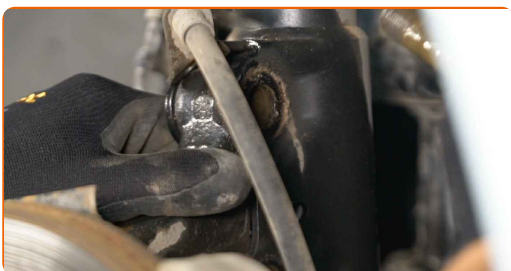

18 Atjunkite pasukamąjį statramstį nuo amortizatoriaus statramsčio.

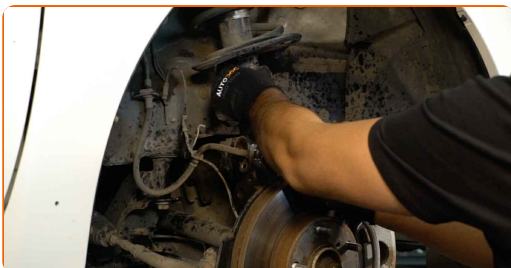

19 Atsukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą.




AUTODOC rekomenduoja:

- TOYOTA Corolla X Sedanas (E150) - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstį, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.

20

Išimkite amortizatoriaus statramstį.

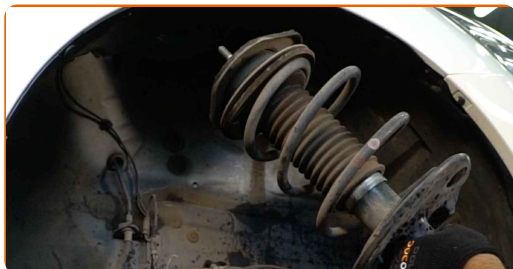

21

Įdėkite amortizatoriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.




Keitimas: spyruoklės – TOYOTA Corolla X Sedan (E150). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitikinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.

22

Suspaukite spyruoklę.

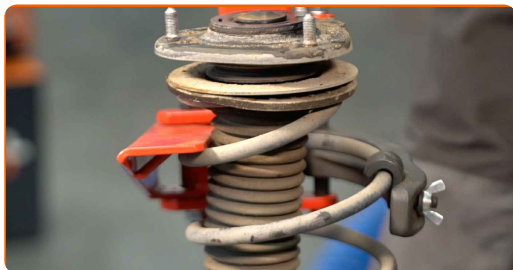


23

Nuimkite amortizatoriaus statramsčio atramos gaubtą. Naudokite laužtuvą.




24

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

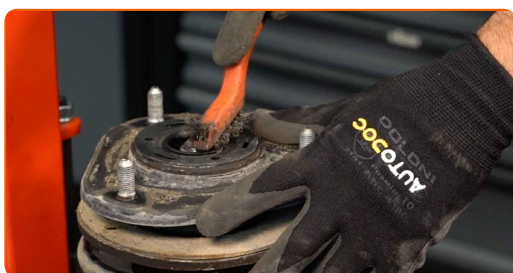


25

Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite grandininį raktą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite terkšlinį raktą.

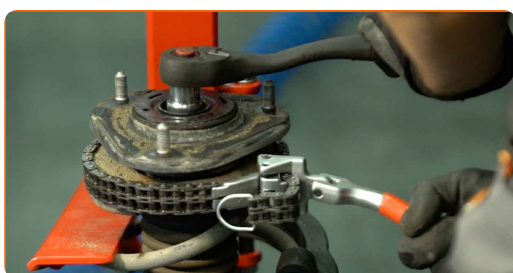

26

Nuimkite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę. Naudokite laužtuvą.

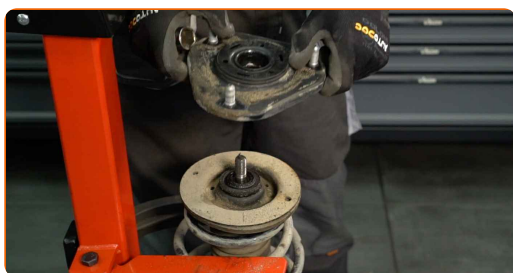


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: spyruoklės – TOYOTA Corolla X Sedan (E150). Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.


27

Atlaisvinkite spyruoklės fiksavimą.

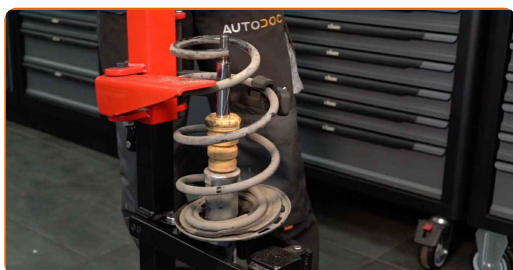


28

Nuimkite spyruoklę.

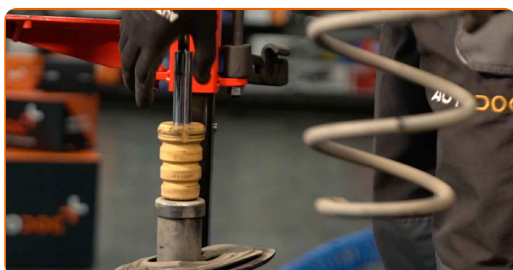


29

Uždėkite spyruoklę ant amortizatoriaus.

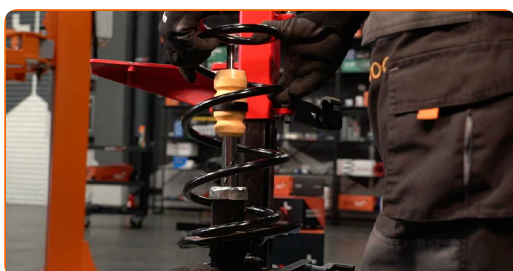


30

Suspauskite spyruoklę.

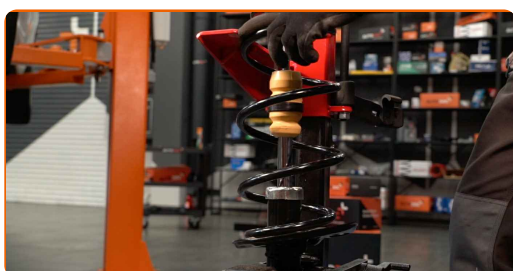

31

Sumontuokite atramą, guminę apsaugą ir atmušėją ant amortizatoriaus.

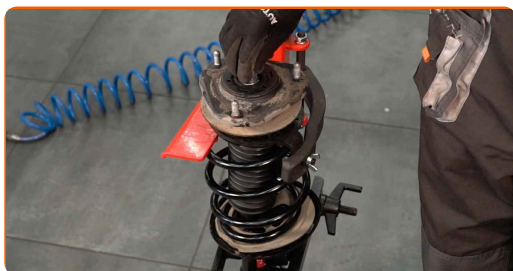

32

Priveržkite amortizatoriaus statramsčio strypo veržlę. Naudokite grandininį raktą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 47 Nm.



Keitimas: spyruoklės – TOYOTA Corolla X Sedanas (E150). Patarimas:

- Stebėkite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.

33


Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite varinį tepalą.



34 Uždėkite amortizatoriaus statramsčio atramos aknę.




35 Atspauskite spyruoklę.

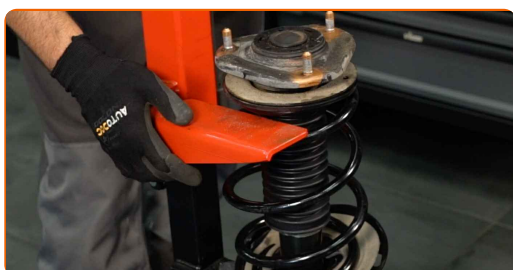


36 Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.

37 Įdėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką.

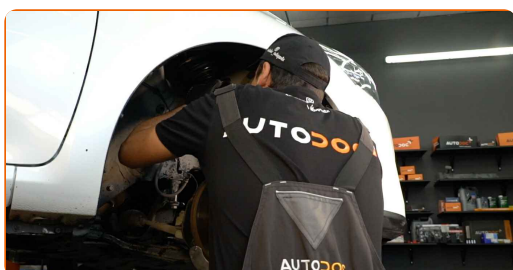

38 Prisukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Neveržkite jo.

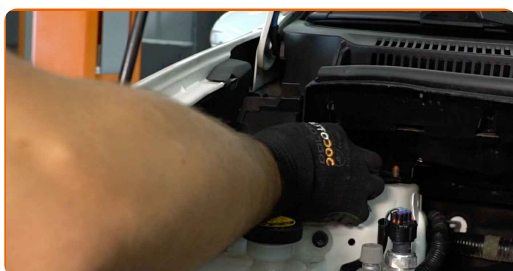

Keitimas: spyruoklės – TOYOTA Corolla X Sedan (E150). Patarimas iš AUTODOC:

- Norėdami išengti pavojingų situacijų, prilaikykite amortizatoriaus statramstį, kai priveržiate varžtus.


39 Išvalykite amortizatoriaus statramsčio montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



40 Pritvirtinkite amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo statramsčio.




41 Priveržkite tvirtinimo varžtus.

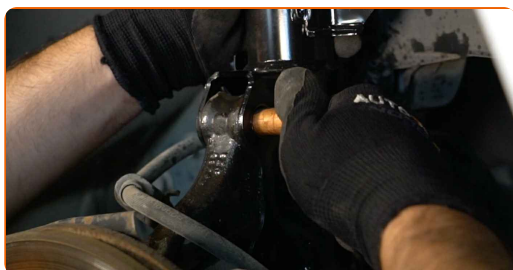


42 Prisukite elementus, tvirtinančius amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22.



- 43** Priveržkite apatines tvirtinimo detales, jungiančias amortizatoriaus statramstį su vairo svirtimi. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 240 Nm.

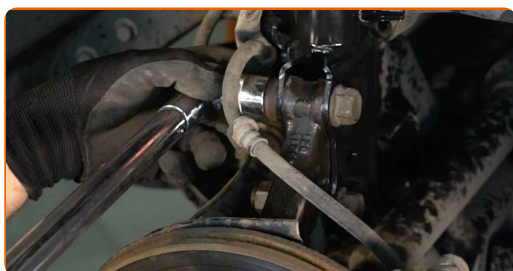


- 44** Išimkite atramą iš po pasukamojo statramsčio.

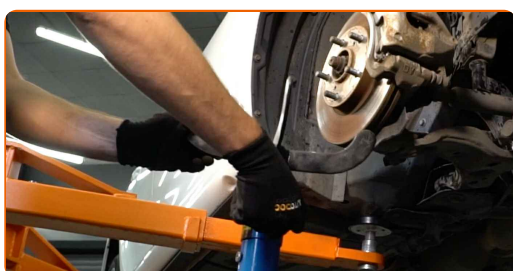

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: spyruoklės – TOYOTA Corolla X Sedanas (E150). Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.


- 45** Ant statramsčio pritvirtinkite stabdžių sistemos žarnelę. Prijunkite ABS daviklio laido tvirtinimą prie amortizatoriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.

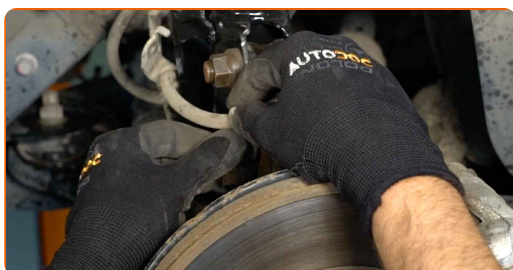

46 Sumontuokite skersinę stabilizatoriaus traukę.




47 Priveržkite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie amortizatoriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 74 Nm.

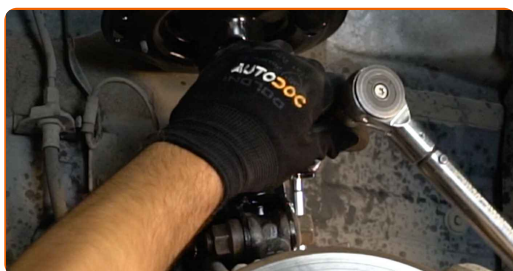

48 Apdorokite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.



49 Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

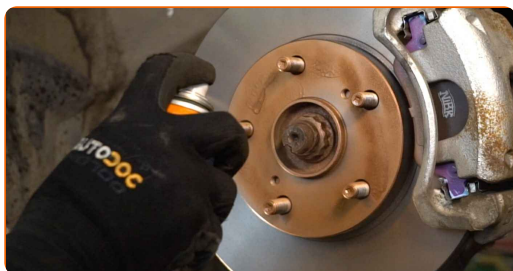

50

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: spyruoklės – TOYOTA Corolla X Sedanas (E150). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

51

Uždėkite ratą.

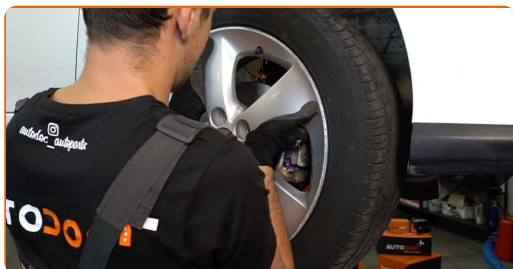


Keitimas: spyruoklės – TOYOTA Corolla X Sedanas (E150). Profesionalai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

52

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21

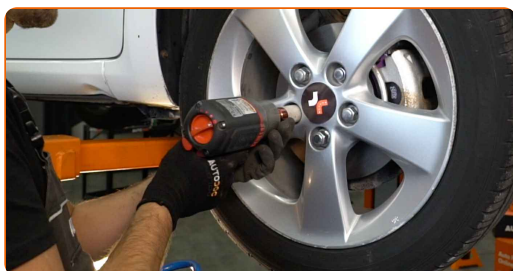

53 Nuleiskite automobilį.

54 Priveržkite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.



55 Apdorokite amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.


56 Nuimkite apsauginį dėklą.

57 Uždarykite variklio dangtį.

58 Priveržkite ratų varžtus kryžmine tvarka. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 103 Nm.



59 Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

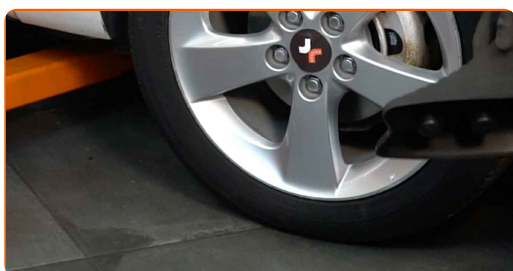

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SPYRUOKLĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.