



Kaip pakeisti **TOYOTA**
HIACE IV komercinis
(LXH1_, RZH1_, LH1_)
valytuvų: galas - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA HIACE IV komercinis (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4, TOYOTA HIACE IV komercinis (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 D, TOYOTA HIACE IV komercinis (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD, TOYOTA HIACE IV komercinis (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_), TOYOTA HIACE IV komercinis (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 4WD, TOYOTA HIACE IV komercinis (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7, TOYOTA HIACE IV komercinis (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD 4WD, TOYOTA HIACE IV komercinis (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7 4WD, TOYOTA HIACE IV komercinis (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_), TOYOTA HIACE IV komercinis (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18_, KLH28), TOYOTA HIACE IV komercinis (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 i

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

KEITIMAS: VALYTUVŲ – TOYOTA HIACE IV
KOMERCINIS (LXH1_, RZH1_, LH1_). ĮRANKIAI, KURIŲ
GALI PRIREIKTI:



- Plokščias Atsuktuvas

[Įsigyti įrankius](#)

AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - TOYOTA HIACE IV komercinis (LXH1_, RZH1_, LH1_) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Paruoškite naujus valytuvus.



2

Iki galo atitraukite valytuvo svirtį nuo stiklo.




3

Paspauskite ant fiksatoriaus. Naudokite plokščią atsuktuvą.



4

Nuimkite šepetėlį nuo svirties.

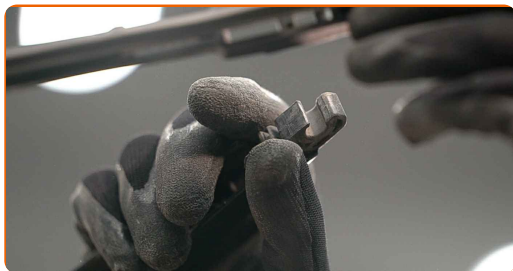

Keitimas: valytuvų – TOYOTA HIACE IV komercinis (LXH1_, RZH1_, LH1_).
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Stebėkite, kad keičiant šepetėlį spyruoklinė svirtis neatsitrenktų į stiklą.

5

Uždėkite naują valytuvo šepetėlį ir atsargiai prispauskite svirtį prie stiklo.



Keitimas: valytuvų – TOYOTA HIACE IV komercinis (LXH1_, RZH1_, LH1_).
AUTODOC rekomenduoja:

- Neimkite valytuvo šepetėlio už darbinį guminį paviršių, kad nepažeistumėte grafito sluoksnio.
- Įsitikinkite, kad valytuvo guma visu savo igiu priglunda prie stiklo.

6 Įjunkite degimą.

7 Po sumontavimo, patikrinkite valytuvų darbą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VALYTUVŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.