



Kaip pakeisti **TOYOTA**
RAV4 V (XA50) valytuvų:
galas - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.5 Hybrid (AXAH52), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.0 (MXAA52), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.0 AWD (MXAA54), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.5 VVTi (AXAA52), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.0 VVTi (MXAA52), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.5 VVTi AWD (AXAA54), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.0 VVTi AWD (MXAA54), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.5 VVTi, TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54L), TOYOTA RAV4 V (XA50) 2.5 Prime AWD (AXAP54L)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 (ACA33)

AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - TOYOTA RAV4 V (XA50).

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Paruoškite naujus valytuvus.



2

Pasukite valytuvo šepetėlį 90°. Nuimkite šepetėlį nuo svirties.

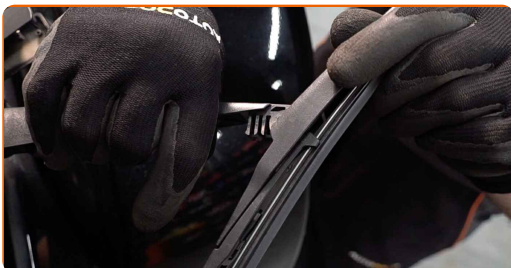

Keitimas: valytuvų – TOYOTA RAV4 V (XA50). Patarimas iš AUTODOC:

- Stebėkite, kad keičiant šepetėlį spyruoklinė svirtis neatsitrenktų į stiklą.

3

Uždėkite naują valytuvo šepetėlį ir atsargiai prispauskite svirtį prie stiklo.



Keitimas: valytuvų – TOYOTA RAV4 V (XA50). Patarimas:


- Neimkite valytuvo šepetėlio už darbinį guminį paviršių, kad nepažeistumėte grafito sluoksnio.
- Įsitikinkite, kad valytuvo guma visu savo igiu priglunda prie stiklo.

4

Ijunkite degimą.

5

Po sumontavimo, patikrinkite valytuvų darbą.

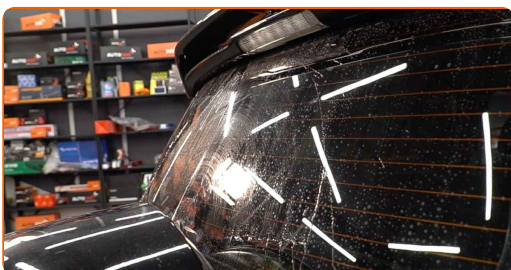

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VALYTUVŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.