

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **VAUXHALL**  
**Astravan Mk V (H) (A04)**  
uždegimo žvakių -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.4 i

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – VAUXHALL  
ASTRAVAN MK V (H) (A04). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Elektros kontaktų valiklis
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Dinamometrinis raktas
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Torx antgalis T40
- Reketinis raktas
- Laužtuvas
- Automobilio sparnų uždangalas


**Įsigyti įrankius**

Keitimas: uždegimo žvakių – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Patarimas iš AUTODOC:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – VAUXHALL ASTRAVAN MK V (H) (A04). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

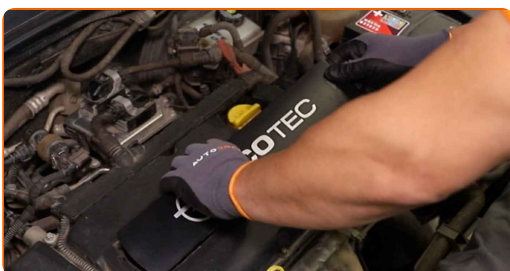

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

**4** Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės.



**5** Atsukite uždegimo ritės varžtus. Naudokite Torx T40. Naudokite terkšlinį raktą.



**6** Pakelkite uždegimo ritę. Naudokite laužtuvą.

**7** Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.




**8** Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.




9

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

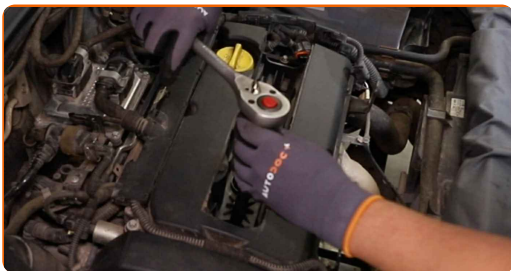

10

Išimkite uždegimo žvakes.

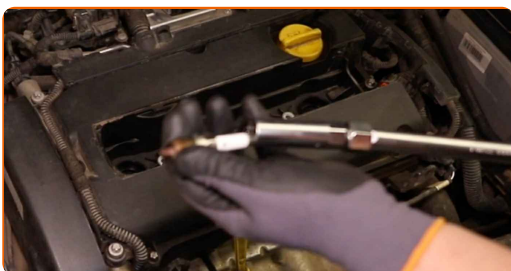


11

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.



12

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

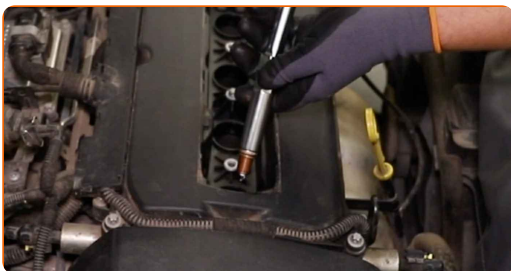

- 13** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.




Keitimas: uždegimo žvakių – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). AUTODOC rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 14** Sumontuokite uždegimo ritę į žvakių montavimo vietą.




- 15** Priveržkite uždegimo ritės varžtus. Naudokite Torx T40. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 7 Nm.

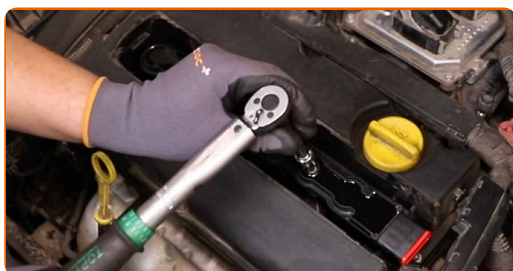



16

Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.

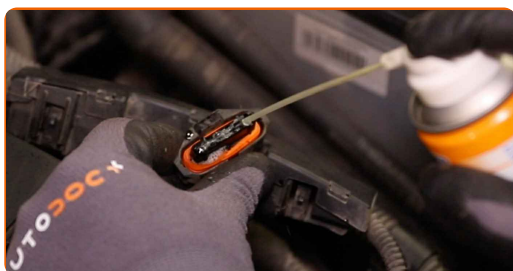


### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.


17

Prijunkite uždegimo ritės jungėją.

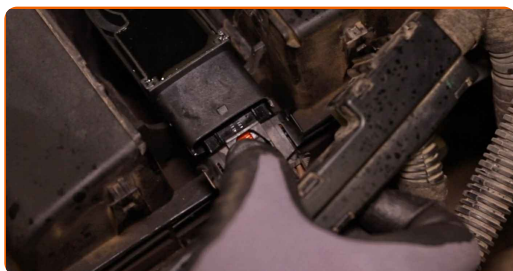

18

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

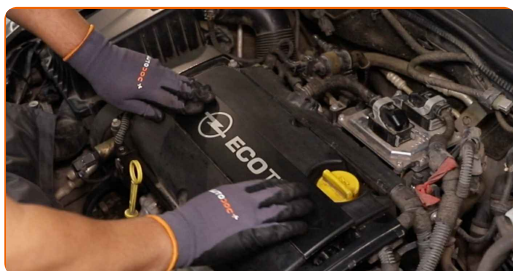

### Keitimas: uždegimo žvakių – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). AUTODOC rekomenduoja:

- Nenaudokite per daug jėgos montavimo metu. Tai gali privesti prie detalės pažeidimo.



19 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

20 Užgesinkite variklį.

21 Nuimkite apsauginį dėklą.

22 Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.