



Kaip pakeisti **VAUXHALL**
Corsa Mk I (B)
Hatchback (S93) oro
srauto matuoklēs -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

KEITIMAS: ORO SRAUTO MATUOKLĖS – VAUXHALL
CORSA MK I (B) HATCHBACK (S93). ĮRANKIAI, KURIŲ
GALI PRIREIKTI:

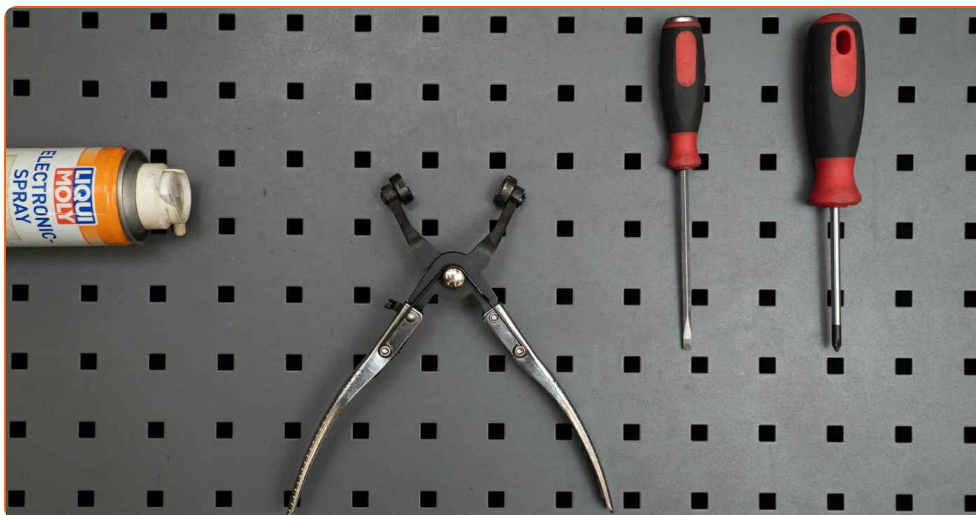

- Elektros kontaktų valiklis
- Kryžminis atsuktuvas
- Plokščias atsuktuvas
- Replės sąvaržoms
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: oro srauto matuoklės – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Ištrinkite klaidų kodus iš elektroninio valdymo bloko, jeigu to reikia.
- Įsitinkite, kad į ortakius ar droselinės sklendės korpusą nepatektų dulkės ar purvas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atjunkite oro srauto matuoklės jungtį.

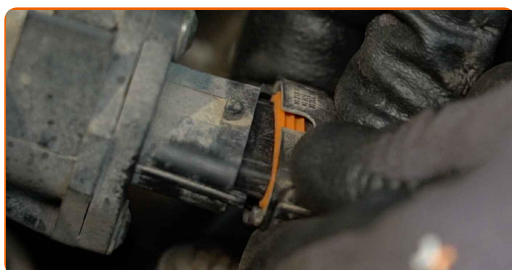


4 Atlaisvinkite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

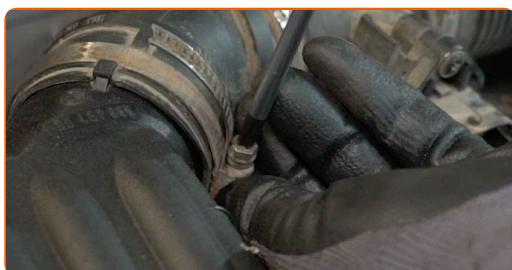


5 Atjunkite oro tiekimo sistemos korpusą nuo oro filtro korpuso.




6 Atlaisvinkite fiksuotus, kurie tvirtina oro srauto matuoklę prie ortakų. Naudokite plokščią atsuktuvą.

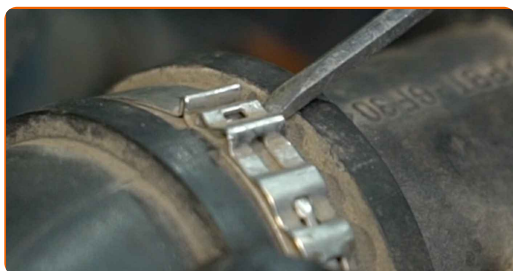


7 Išimkite oro srauto matuoklę.

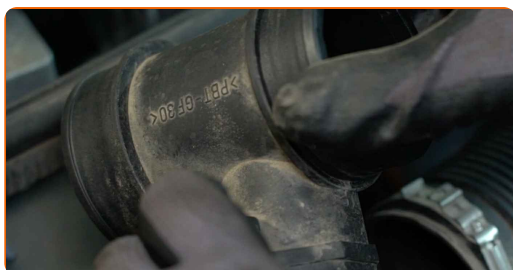

8 Sumontuokite naują srauto matuoklę.

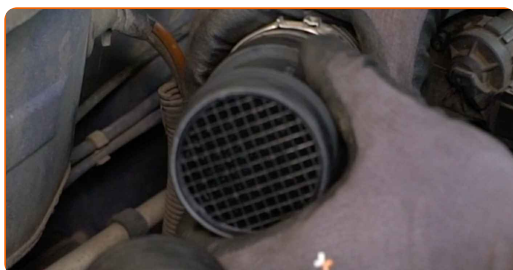

9 Uždėkite ortakį.

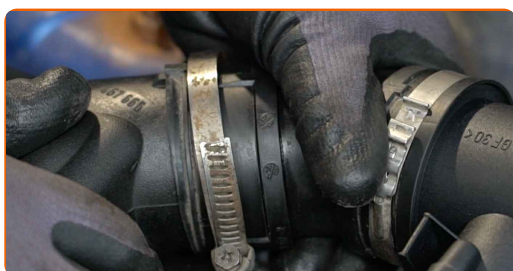


Keitimas: oro srauto matuoklės – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
Patarimas:

- Uždėkite naują oro srauto matuoklę į tokią pat padėtį, kaip senoji.


10

Pritvirtinkite fiksatorius, kurie tvirtina oro srauto matuoklę prie ortakių. Naudokite reples sąvaržoms.

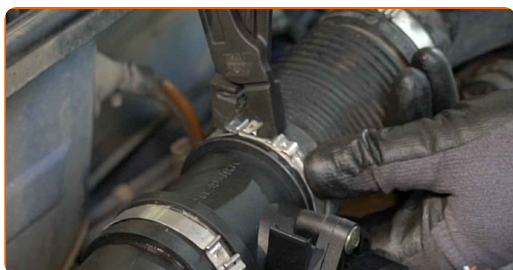


11

Prisukite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

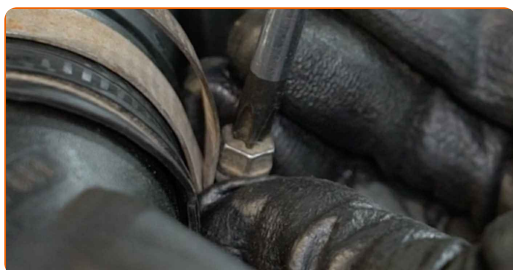

12

Apdorokite oro srauto matuoklės jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

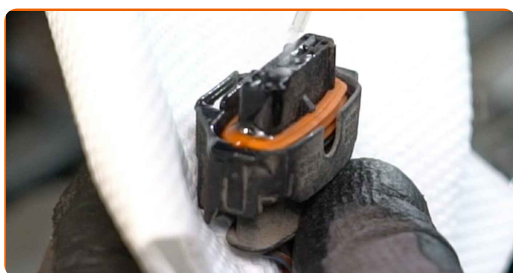

13

Prijunkite oro srauto matuoklės jungtį.



- 14 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.
- 15 Užgesinkite variklį.
- 16 Nuimkite apsauginį dėklą.
- 17 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO SRAUTO MATUOKLĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.