



Kaip pakeisti **VAUXHALL**
Corsavan Mk III (D) (S07)
amortizatorių: galas -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) 1.2

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – VAUXHALL CORSAVAN
MK III (D) (S07). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

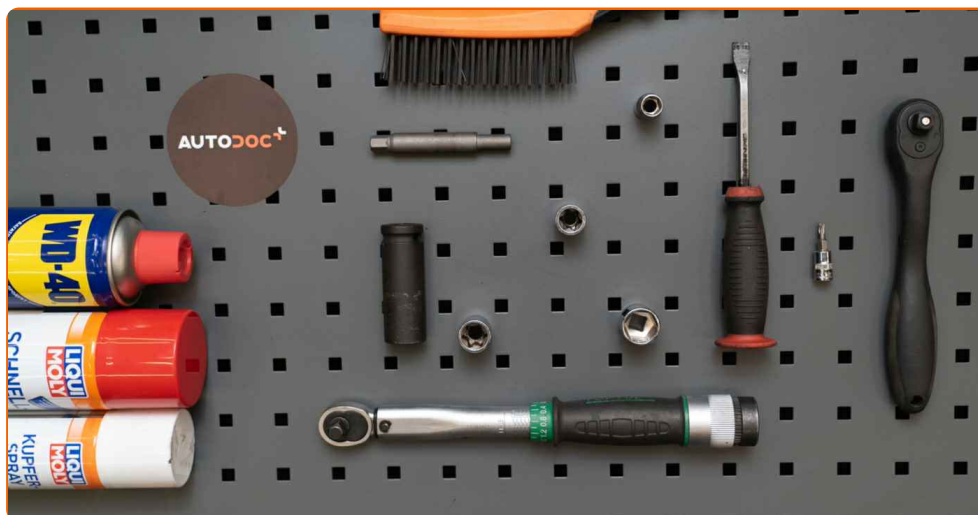

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Torx antgalis T20
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. E16
- Torcinė galvutė nr. E18
- Torcinė galvutė nr. 18
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Antgalis-galvutė amortizatoriui Nr. DD6
- Sriegiklio laikiklis
- Spaustuvai
- Laužtuvas
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: amortizatorių – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). AUTODOC rekomenduoja:

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – VAUXHALL CORSAVAN MK III (D) (S07). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Įdėkite pleištus po ratais.



2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




Keitimas: amortizatorių – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

5

Nuimkite ratą.

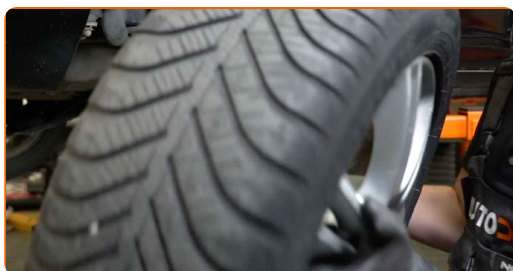


6


Atjunkite ABS daviklio laidus.

7


Palaikykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.

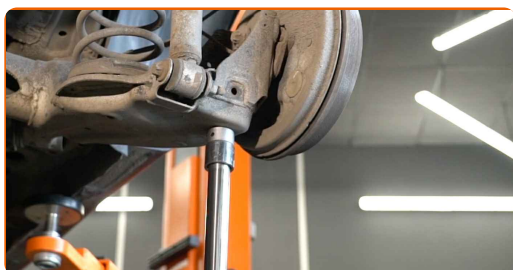


- 8** Atsukite ir atjunkite rato arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite Torx T 20. Naudokite terkšlinį raktą.

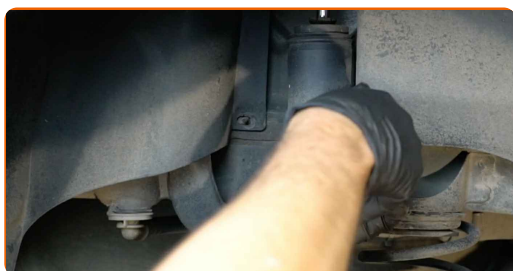

- 9** Išimkite arkos gaubtą.

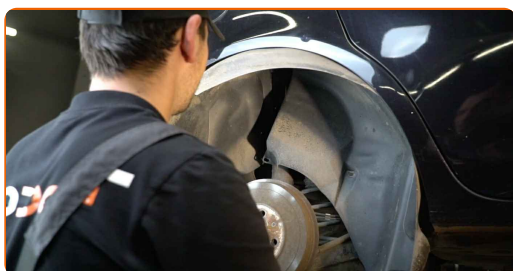

- 10** Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

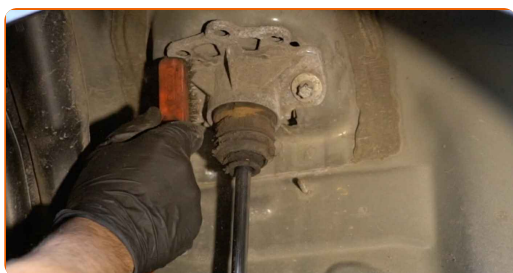

- 11** Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. E18. Naudokite sriegiklio laikiklį.




12

Atsukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. E16. Naudokite terkšlinį raktą.



13

Išimkite tvirtinimo varžtus.

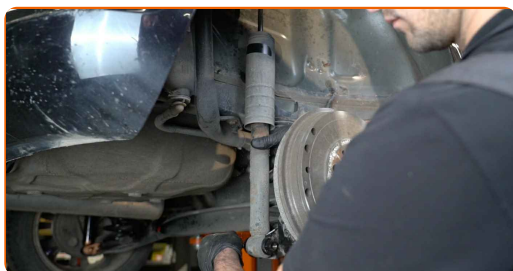


AUTODOC rekomenduoja:

- VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.

14

Išimkite amortizatorių.

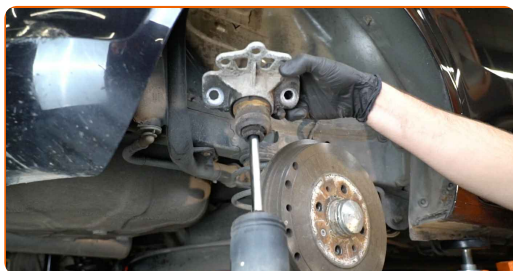

15

Spaustuvais suimkite amortizatorių.

16

Nuimkite apsauginį amortizatoriaus atramos gaubtą. Naudokite laužtuvą.


17

Išvalykite amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




18

Atsukite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDN^o6 Naudokite terkšlinį raktą.

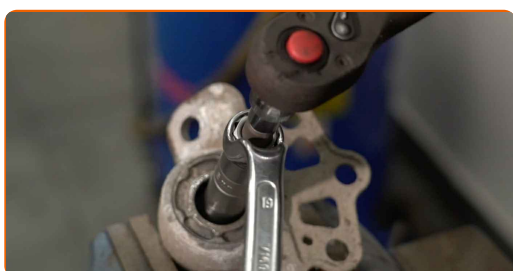

19


Nuimkite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę.

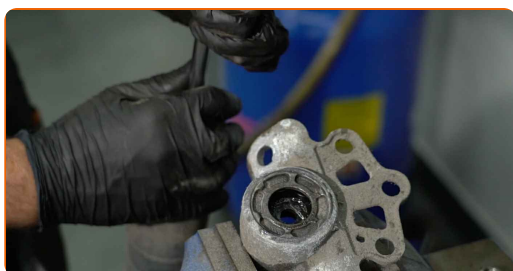

Keitimas: amortizatorių – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Patarimas iš AUTODOC:

- Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą, demferį. Jeigu reikia, pakeiskite juos.
- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

20 Sumontuokite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę ant naujo amortizatoriaus.

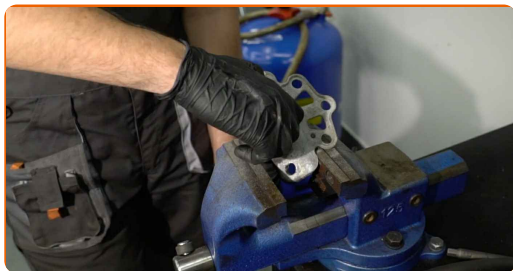

21 Priveržkite amortizatoriaus koto tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDN^o6 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



22 Uždėkite apsauginį amortizatoriaus atramos gaubtą.

23 Atleiskite spaustuvus ir išimkite amortizatorių.



24 Išvalykite amortizatoriaus montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




25

Apdorokite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.



26

Pastumkite amortizatorių į rato arką ir jį pritvirtinkite.

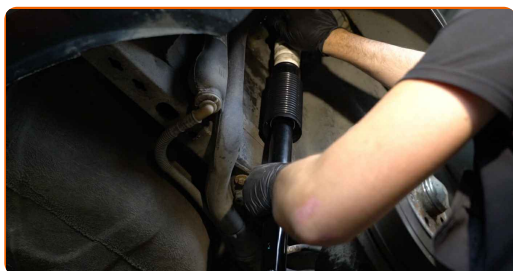


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizatorių, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus - VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07)


27

Įdėkite tvirtinimo varžtą.

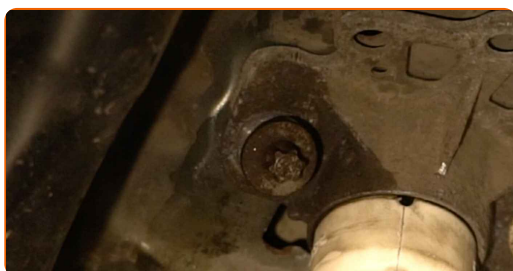

28


Prisukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. E16. Naudokite terkšlinį raktą.

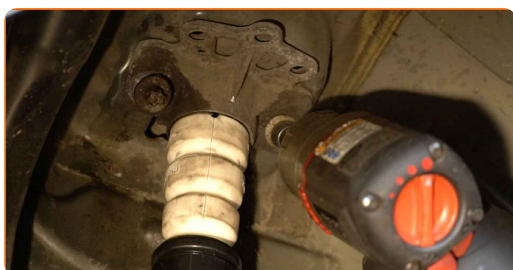

- 29** Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. E16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 54 Nm.




- 30** Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.

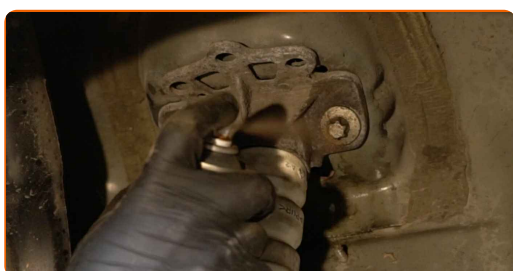


- 31** Įdėkite tvirtinimo varžtą.



- 32** Sumontuokite ratų arkos apsaugą prie jai skirtos vietos.

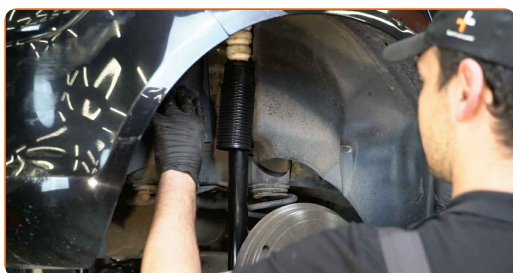


- 33** Sumontuokite ir prisukite arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite Torx T 20. Naudokite terkšlinį raktą.

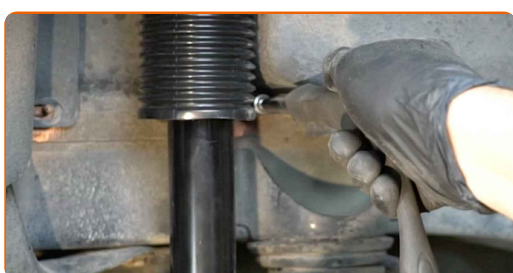

34

Pakelkite hidraulinį keltuvą 10-15 cm.

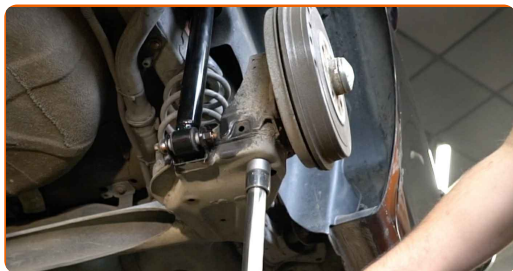


35

Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. E18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.



36

Patraukite atramą iš po galinės sijos.

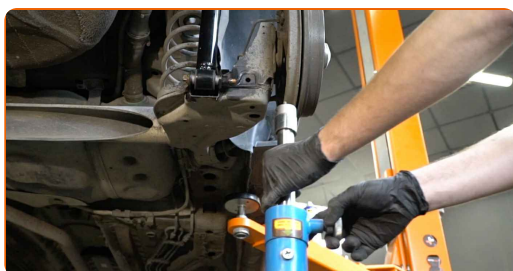


Keitimas: amortizatorių – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Patarimas:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

37 Prijunkite ABS daviklio laidus.

38 Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.

39 Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.

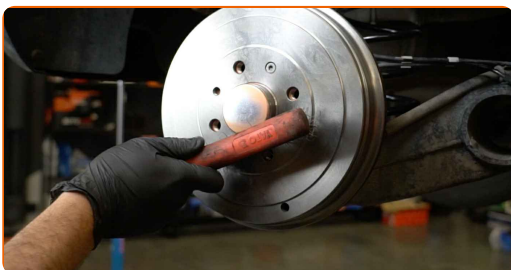

40 Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite varinį tepalą.



41 Uždėkite ratą.




Keitimas: amortizatorių – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.


42

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

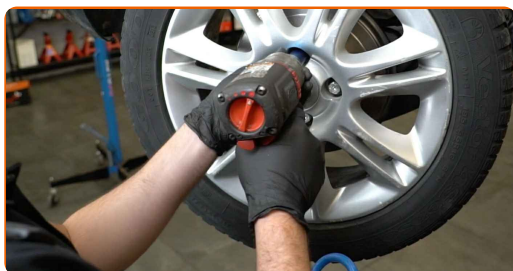

43

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.

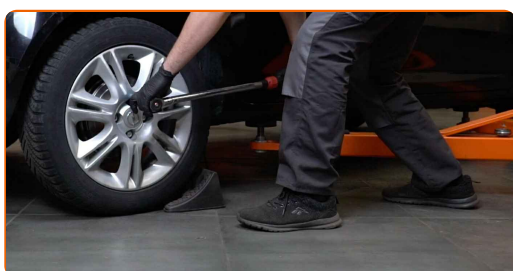

44

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

AMORTIZATORIAI: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.