



Kaip pakeisti **VW Beetle
Hatchback (5C1, 5C2)**
stabdžių suporto: priekis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.2 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.4 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.6 TDI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TDI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.5, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

Keitimas: stabdžių suporto – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.


KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

2 Įdėkite pleištus po ratais.



3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

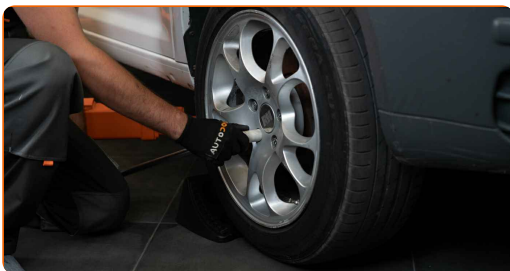

4 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2).

6

Nuimkite ratą.

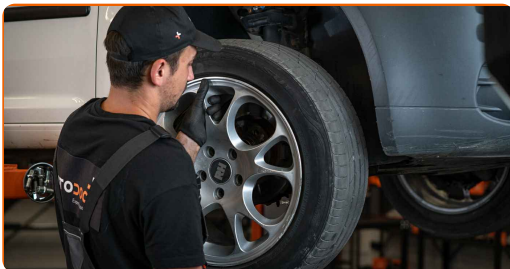

7

Pasukite pasukamąjį statramstį į dešinę pusę, kad atsirastų prieiga prie stabdžių žarnelės varžto ir kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.



Atkreipkite dėmesį!

- Jeigu naudojate domkratą, atlikti žingsnį Nr. 7 neįmanoma.

- 8 Atjunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį. Išimkite ABS daviklio jungtį. Išimkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio jungtį.


Atkreipkite dėmesį!

- Kai kuriuose automobiliuose nebus stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.

- 9 Padėkite talpą stabdžių skysčio surinkimui.



- 10 Išvalykite sritį, kur stabdžių žarnelė susijungia su suportu, ir kreipiančiąsias. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

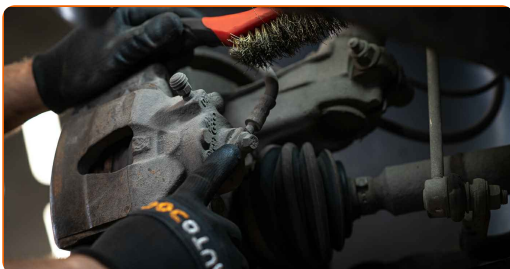

Keitimas: stabdžių suportu – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.


11

Uždėkite gnybtą ant stabdžių žarnelės.




12

Atsukite stabdžių žarnelę nuo stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11. Pastumkite stabdžių žarnelę į šoną. Pritvirtinkite ją prie automobilio kėbulo kabliuku ar viela.

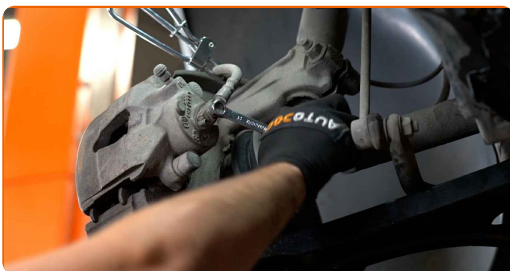


13

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

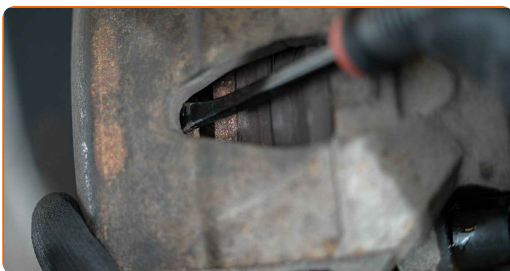


14

Nuimkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

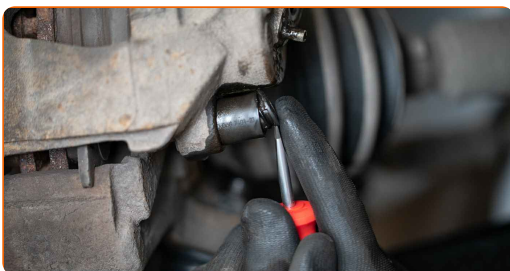


15

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H8. Naudokite terkšlinį raktą.

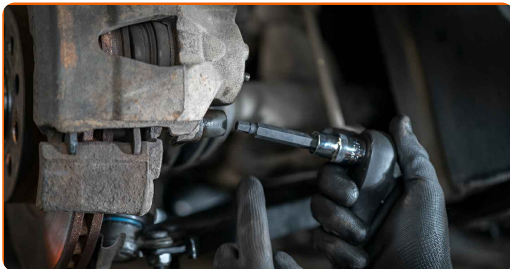

16

Nuimkite stabdžių suportą.

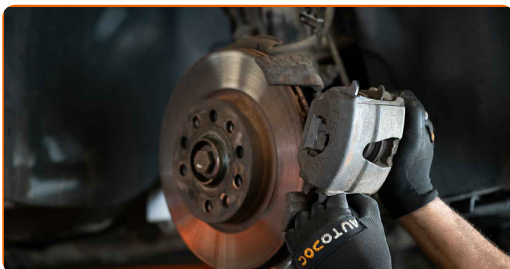


Keitimas: stabdžių suporto – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC rekomenduoja:

- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.
- Jeigu naudosite senas stabdžių kaladėles, jas išvalykite.

17

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite suporto apkabą. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

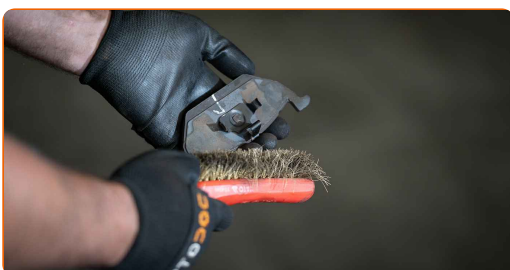

AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: stabdžių suporto – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

18

Apdorokite sritį, kur stabdžių kaladėlės susiliečia su stabdžių suporto apkaba. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.

19

Iš seno stabdžių suporto išimkite kreipiančiąsias.

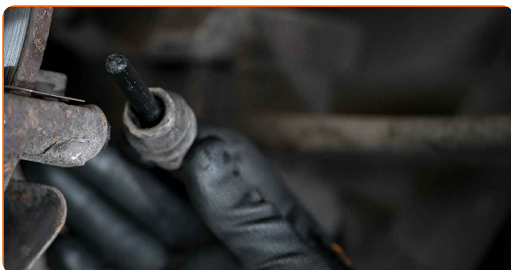

20


Išvalykite kreipiančiąsias ir stabdžių apkabos įvoves nuo seno tepalo ir galimų korozijos pėdsakų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

Keitimas: stabdžių suporto – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

21

Sutepkite nukreipiančiąsias specialiu stabdžių tepalu.

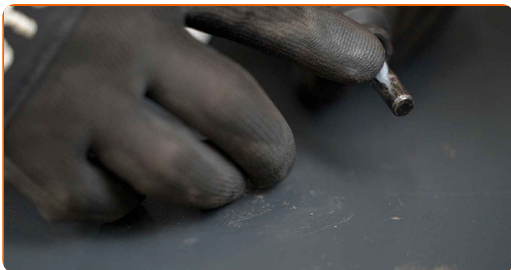

AUTODOC rekomenduoja:

- Jeigu komplekte su naujais stabdžių suportais nebuvo naujų komponentų, pasinaudokite senomis kreipiančiosiomis.

22

Sumontuokite stabdžių suportą kartu su kaladėlėmis.



Atkreipkite dėmesį!

- Montuokite stabdžių suportą, pradėdami nuo apatinės dalies.

23

Įsukite kreipiančiąsias.



Keitimas: stabdžių suporto – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Patarimas iš AUTODOC:

- Prilaikykite stabdžių suportą.


24

Priveržkite kreipiančiąsias. Naudokite HEX Nr. H8. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.



25

Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

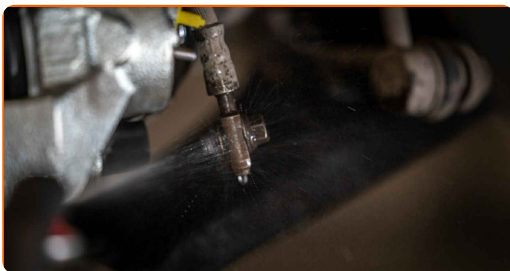


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.


26

Įdėkite ir pritvirtinkite stabdžių žarnelę į naują suportą. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

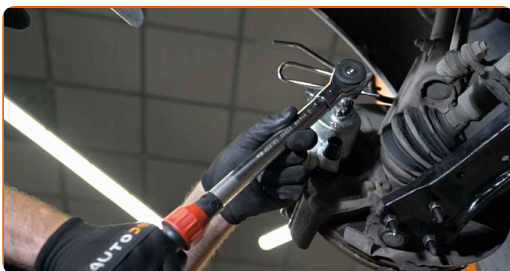

27

Uždėkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus.

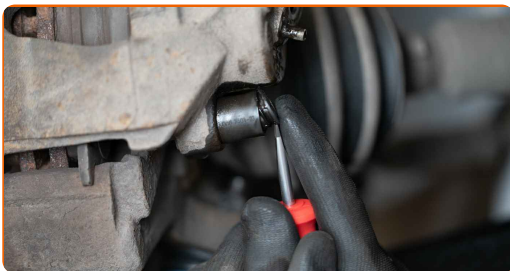

28


Prijunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Prijunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

Keitimas: stabdžių suporto – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Nuorinkite stabdžių suporto sistemą.

29

Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

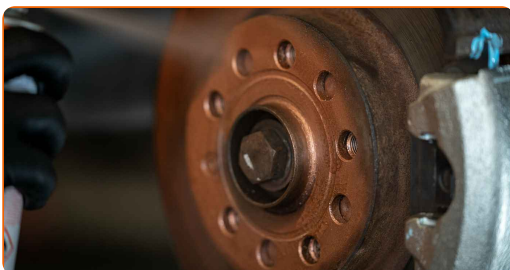

30

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2).


31

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17




32

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

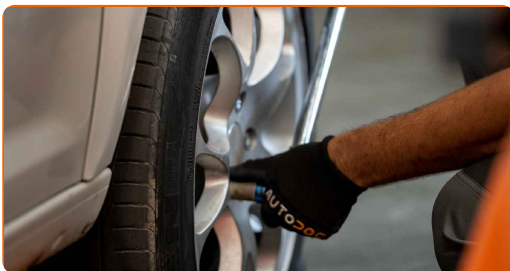

33

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

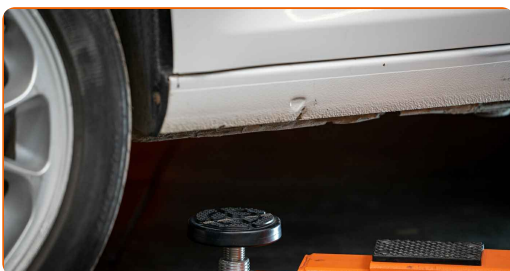

Keitimas: stabdžių suporto – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Profesionalai rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: stabdžių suporto – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

34

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.