



Kaip pakeisti **VW Beetle  
Hatchback (5C1, 5C2)**  
uždegimo ritės - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.4 TSI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:

VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

KEITIMAS: UŽDEGIMO RITĖS – VW BEETLE  
HATCHBACK (5C1, 5C2). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Elektros kontaktų valiklis
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Laužtuvas
- Plokščias atsuktuvus
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: uždegimo ritės – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2).

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3

Nuimkite karterio ventilacijos žarną, kuri yra kairėje po variklio dangčiu.

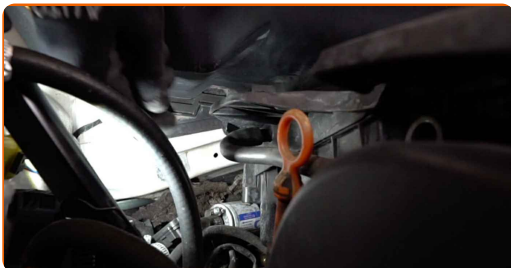

4

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



5

Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.



6

Nuimkite karterio ventilacijos žarną nuo tepalo įpildymo kakliuko.




7

Atsukite tepalo įpylimo kakliuką. Numikite tepalo įpylimo kakliuką.



8

Uždenkite tepalo įpylimo vamzdelį su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.

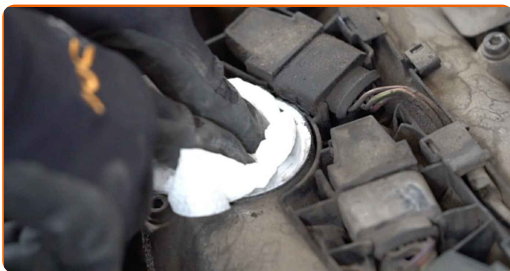


9

Atjunkite plastikinius uždegimo ritės jungėjo fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.



10

Pakelkite uždegimo ritę. Naudokite laužtuvą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

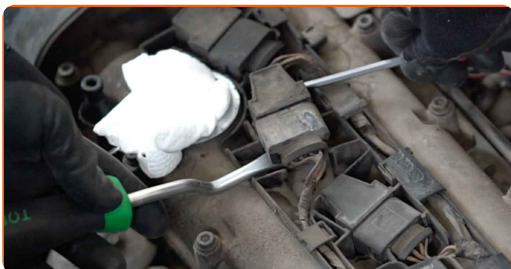

11

Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.




Keitimas: uždegimo ritės – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.

12

Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės.

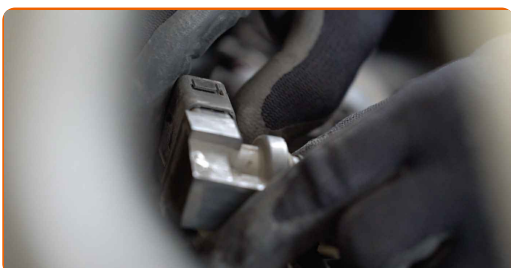

- 13 Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.



- 14 Apdorokite uždegimo ritės galiuką. Naudokite tepalą aukštomis temperatūroms. Naudokite plokščią atsuktuvą.



- 15 Prijunkite uždegimo ritės jungėją.




- 16 Įdėkite naują uždegimo ritę į žvakių montavimo angą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.




17

Uždarykite jungėjo laidų fiksatorius.

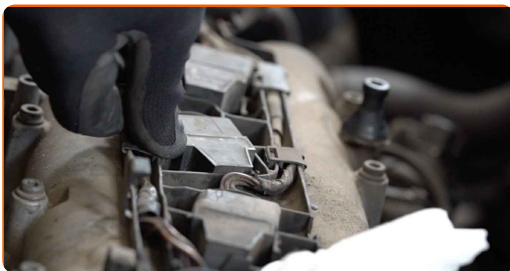

18

Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo tepalo įpylimo vamzdelio.

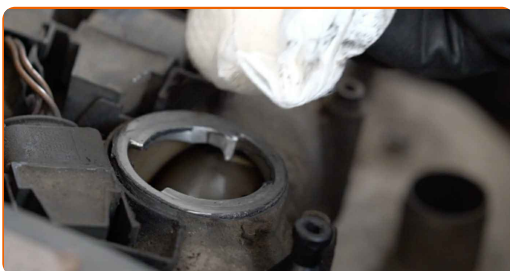


19

Sumontuokite alyvos įpylimo kaklelį. Prisukite tepalo įpylimo kaklelį.




20

Pritvirtinkite karterio ventilacijos žarną prie tepalo įpylimo kaklelio.

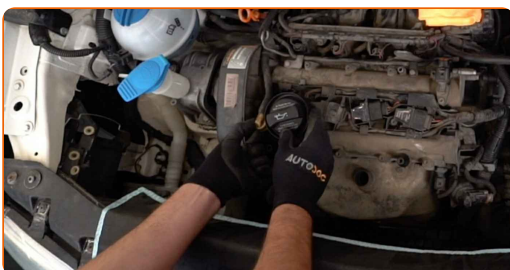

21

Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.

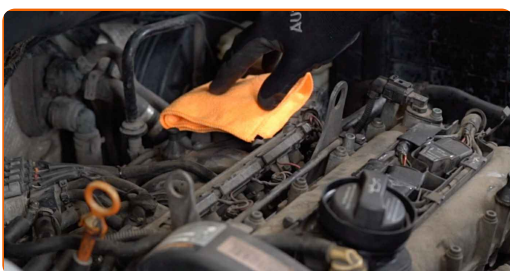



22

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



Keitimas: uždegimo ritės – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Patarimas:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėms tvirtinimo detalėms ir droselio oro įsiurbimo žarnai.

23

Pritvirtinkite karterio ventiliacijos žarną, kuri yra kairėje po variklio dangčiu.



24

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

25

Užgesinkite variklį.

26

Nuimkite apsauginį dėklą.

27

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**UŽDEGIMO RITĖS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.