



Kaip pakeisti **VW Golf IV
Variant (1J5)** багаžinės
amortizatorių - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 SDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5, VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 FSI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 T

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

**KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – VW GOLF IV
VARIANT (1J5). REIKIAMI ĮRANKIAI:**



- Universalus tepalas
- Hidraulinis keltuvas
- Plokščias Atsuktuvas

Įsigyti įrankius


Keitimas: багаžinės amortizatorių – VW Golf IV Variant (1J5). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Dešinę ir kairę багаžinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei багаžinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Golf IV Variant (1J5) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite багаžinės dangtį.

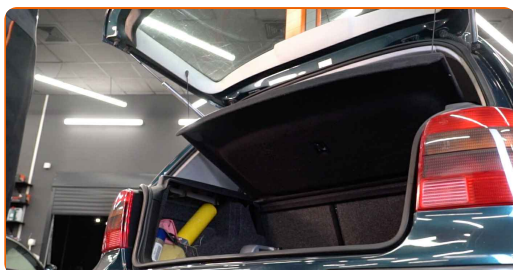


2

Paaišykite багаžinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.




3

Atjunkite vidinio багаžinės dangčio diržus.

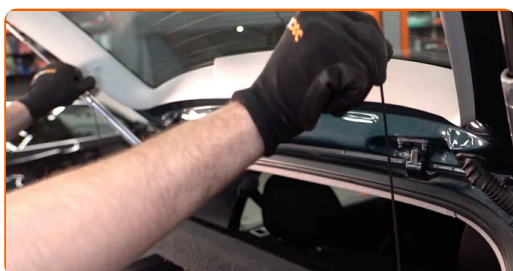

4 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

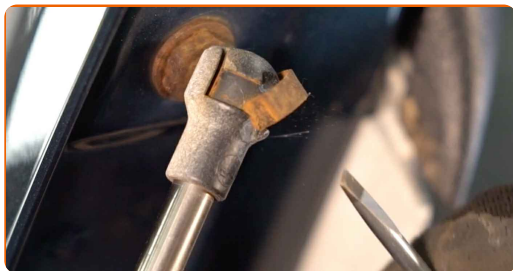


5 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.




Keitimas: bagažinės amortizatorių – VW Golf IV Variant (1J5). Patarimas:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

6 Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

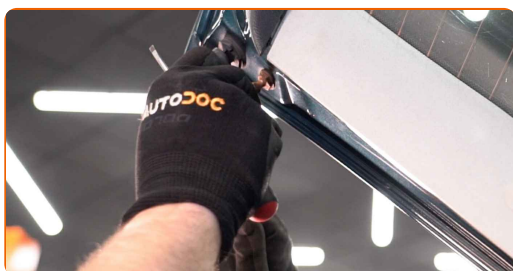

7 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

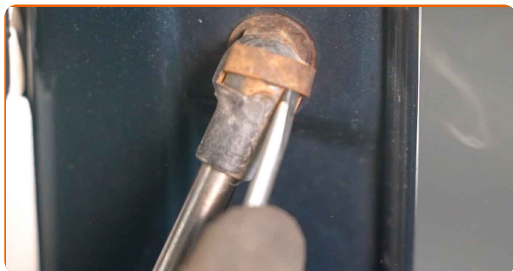


8 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: багаžinės amortizatorių – VW Golf IV Variant (1J5). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti багаžinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

9 Nuimkite багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.

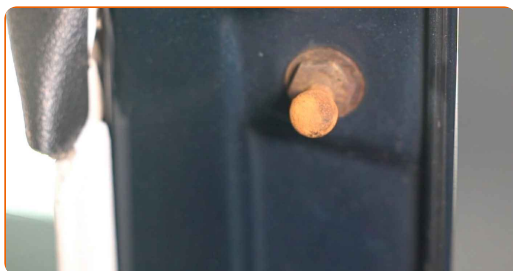

- 10** Sutvarkykite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių tvirtinimo elementus. Naudokite universalų tepalą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



- 11** Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.



Keitimas: bagažinės amortizatorių – VW Golf IV Variant (1J5). Profesionalai rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

- 12** Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.




- 13** Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.



14

Patraukite hidraulinį keltuvą.

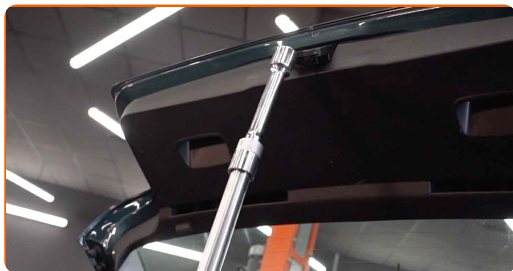


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: bagažinės amortizatorių – VW Golf IV Variant (1J5). Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.


15

Prjunkite vidinio bagažinės dangčio diržus.

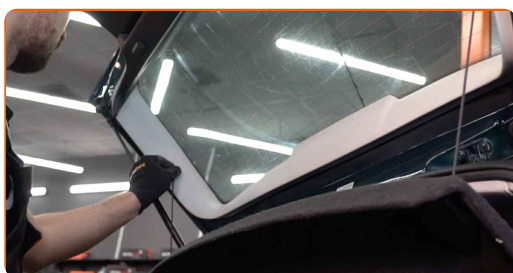


16

Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.

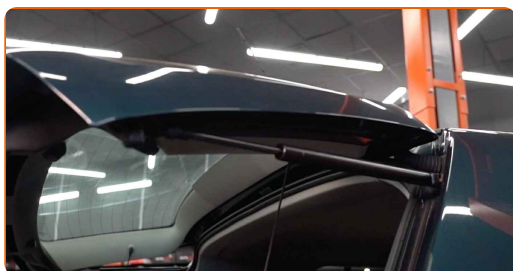

17

Uždarykite bagažinės dangtį.

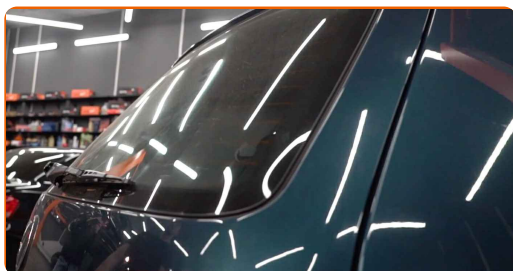

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.