



Kaip pakeisti **VW Passat**
(A32, A33) amortizatorių:
galas - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Passat (A32, A33) 2.0 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI

**KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – VW PASSAT (A32, A33).
REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškimas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 21
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 21
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plaktukas
- Sriegiklio laikiklis
- Laužtuvas
- Antgalis-galvutė amortizatoriui DD №6
- Spaustuvas
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius


Keitimas: amortizatorių – VW Passat (A32, A33). Profesionalai rekomenduoja:

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – VW PASSAT (A32, A33). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Įdėkite pleištus po ratais.

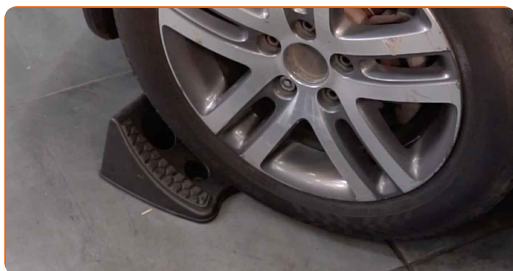

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

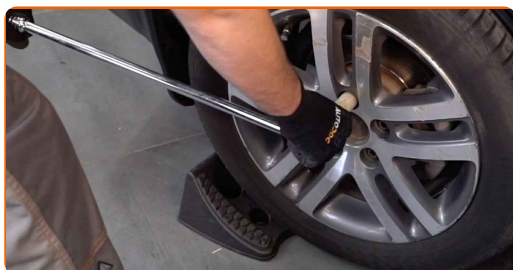

3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: amortizatorių – VW Passat (A32, A33). Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.


5

Nuimkite ratą.




6

Išvalykite visus svirties sujungimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

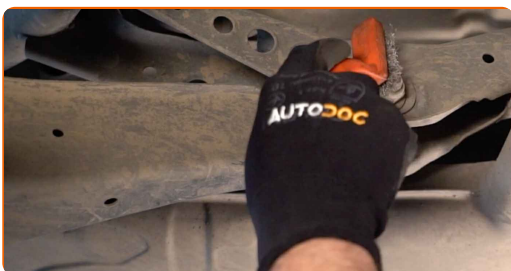


7


Padarykite žymę ant ratų suvedimo varžto.

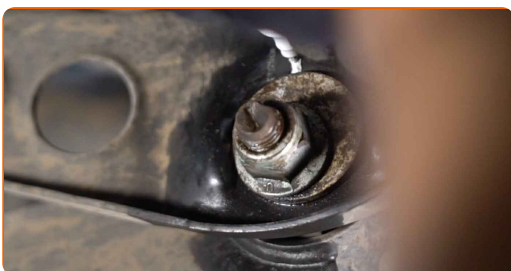


- 8** Atsukite tvirtinimą, jungianti svirtį prie sijos. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

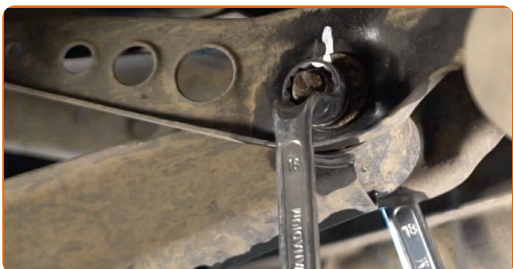


- 9** Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

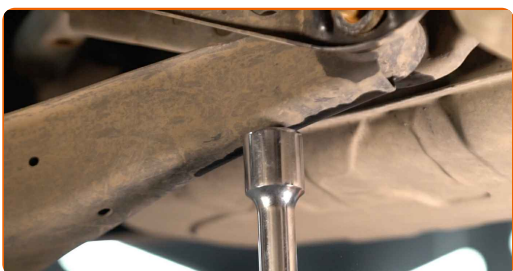


- 10** Išvalykite išmetimo sistemos tvirtinimą. Naudokite purškalą WD-40.

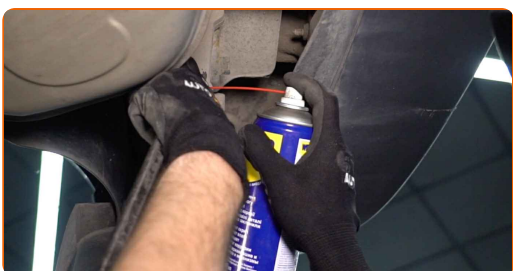

- 11** Atjunkite išmetimo sistemos tvirtinimą. Naudokite laužtuvą.

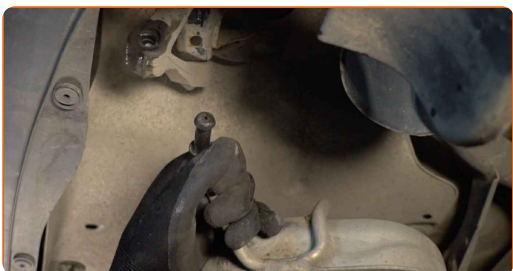


- 12** Nuimkite tvirtinimo varžtą. Naudokite laužtuvą. Naudokite plaktuką.

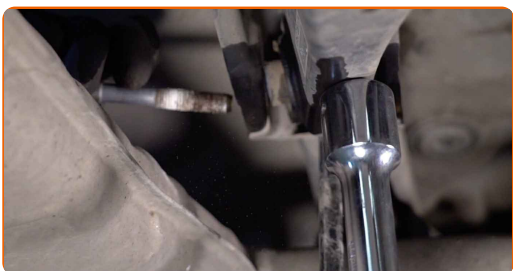

13

Išimkite atramą iš po svirties.

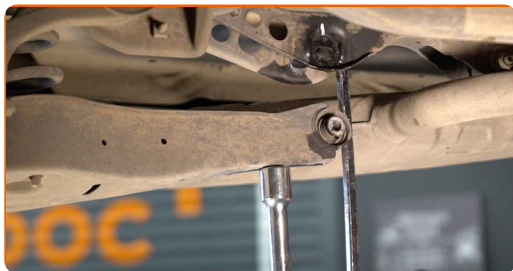


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – VW Passat (A32, A33). Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.


14

Išimkite spyruoklę.

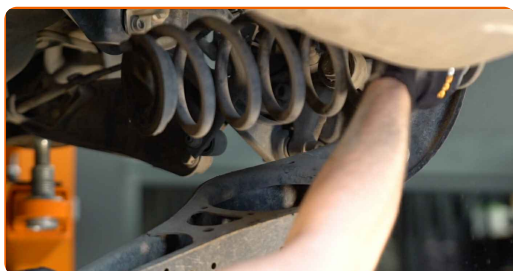


15

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

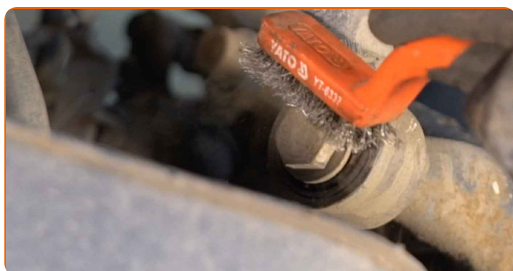


16

Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite sriegiklio laikiklį.

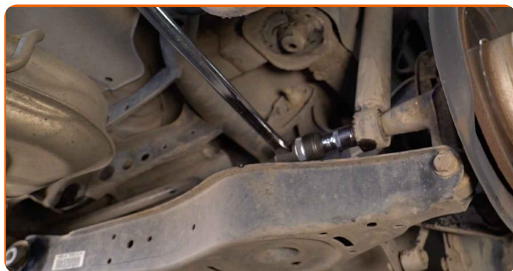

17

Atsukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite sriegiklio laikiklį.

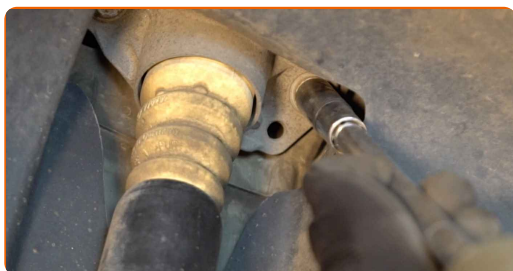


Keitimas: amortizatorių – VW Passat (A32, A33). AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti susižalojimų rizikos, atsukdami tvirtinimo varžtus prilaikykite amortizatorių.

18


Išimkite amortizatorių.

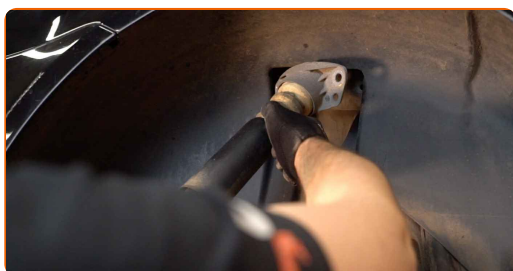

19 Spaustuvais suimkite amortizatorių.




20 Nuimkite apsauginį amortizatoriaus atramos gaubtą. Naudokite laužtuvą.

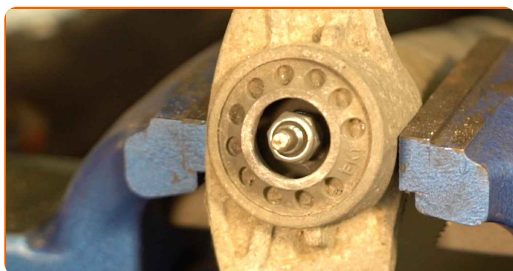

21 Išvalykite amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



22 Atsukite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDN[®]6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

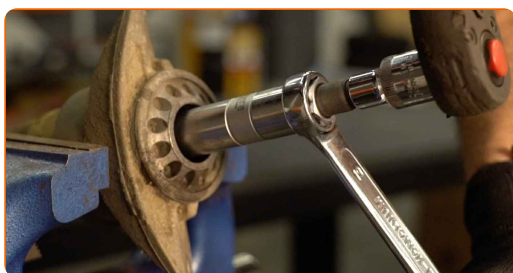

23 Nuimkite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę.



Keitimas: amortizatorių – VW Passat (A32, A33). Patarimas iš AUTODOC:

- Apžiūrėkite amortizoriaus gaubtą ir demferį. Jeigu reikia, juos pakeiskite.
- Prieš montuodami naują amortizorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

24

Sumontuokite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę ant naujo amortizoriaus.




25

Prisukite viršutinį amortizoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDN^o6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



26


Apdorokite amortizoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.

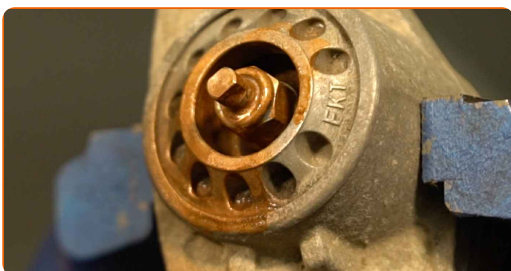


27 Uždėkite apsauginį amortizatoriaus atramos gaubtą.



28 Atleiskite spaustuvus ir išimkite amortizatorių.

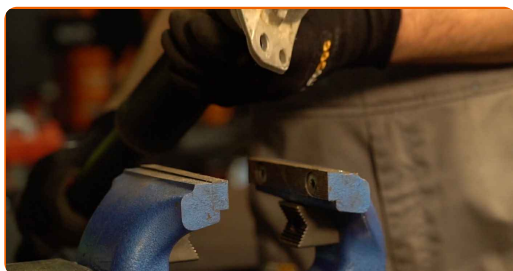

29 Išvalykite amortizatoriaus montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

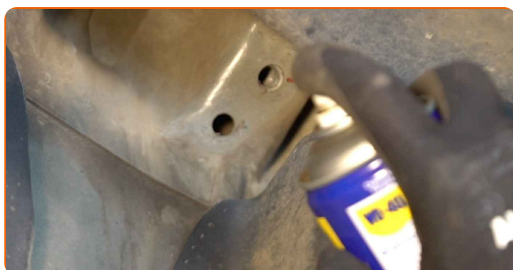


30 Pastumkite amortizatorių į rato arką ir jį pritvirtinkite.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizatorių, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus - VW Passat (A32, A33).

- 31** Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.+45°

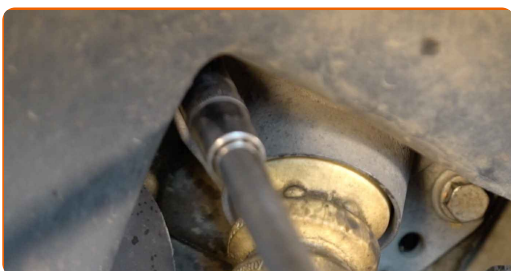


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.


- 32** Prisukite amortizatoriaus apatinį tvirtinimo elementą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 21.




- 33** Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

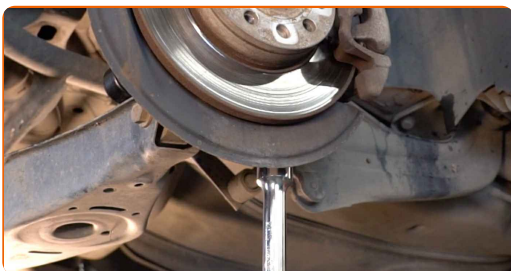

- 34** Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 21. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 180 Nm.

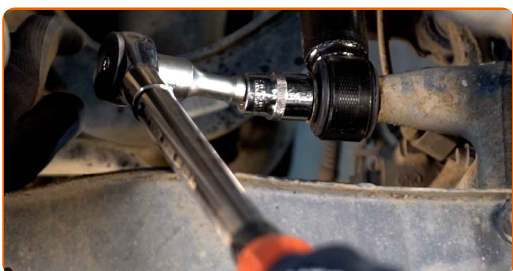


- 35** Išimkite atramą iš po svirties.

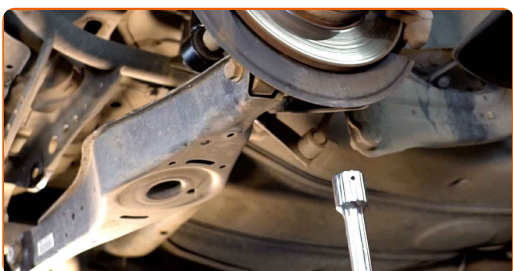


AUTODOC rekomenduoja:

- Nenuleidinėkite hidraulinio keltuvo staigiais judesiais, kad išvengtumėte automobilio VW Passat (A32, A33) komponentų ir mechanizmų pažeidimo.


- 36** Įdėkite spyruoklę kartu su guminėmis atramomis į montavimo vietas.

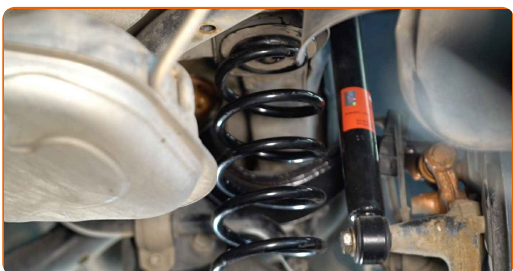

37 Išvalykite montavimo vietas ir pakabos svirties sriegius. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

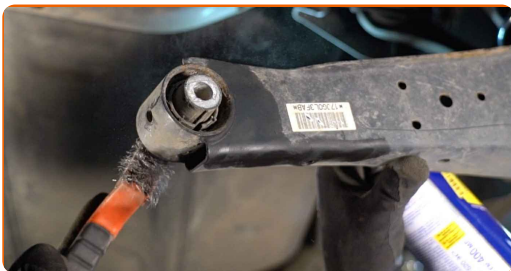

38 Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

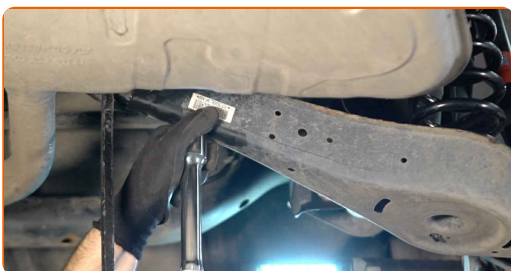


39 Įdėkite tvirtinimo varžtą.



Keitimas: amortizatorių – VW Passat (A32, A33). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Pakoreguokite suvedimo varžto padėtį pagal paliktą žymę.

40 Išimkite atramą iš po svirties.

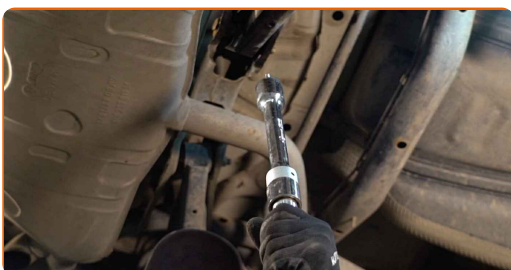


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – VW Passat (A32, A33). Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvaž, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

- 41** Priveržkite fiksatorių, jungiantį pakabos svirtį su galine sija. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 95 Nm.




- 42** Išvalykite išmetimo sistemos tvirtinimą. Naudokite purškalą WD-40.

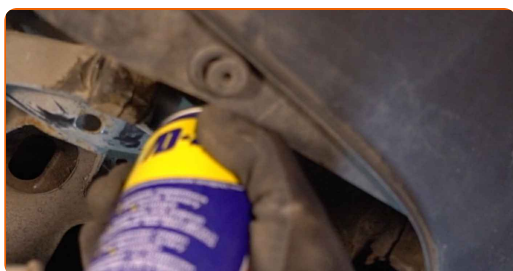

- 43** Prijunkite išmetimo sistemos tvirtinimą.




44 Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Apdorokite visus svirties sujungimus. Naudokite varinį tepalą.

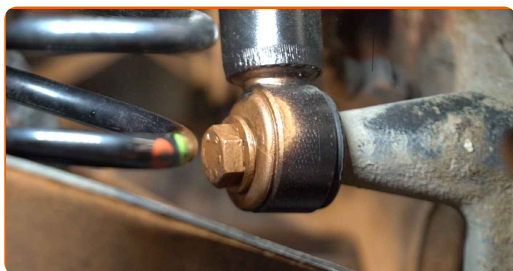

45 Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



46 Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

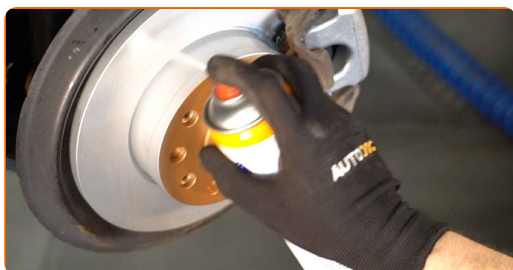

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – VW Passat (A32, A33). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

47 Uždėkite ratą.




Keitimas: amortizatorių – VW Passat (A32, A33). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.


48

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

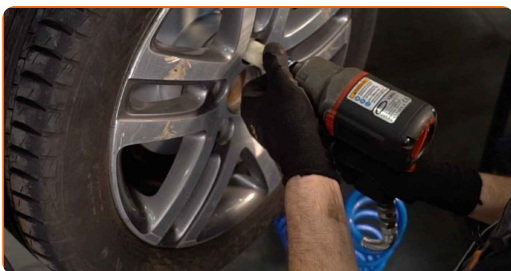


49

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

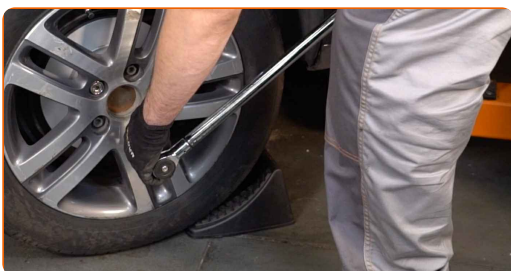

50

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

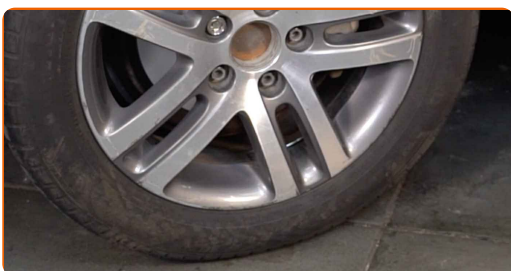

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.