



Kaip pakeisti **VW Polo IV  
Sedanas (9A4, 9A2, 9N2,  
9A6)** amortizatorių: galas  
- keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Polo IV Sedanas (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo IV Sedanas (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo IV Sedanas (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Polo IV Sedanas (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 TDi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – VW POLO IV SEDANAS  
(9A4, 9A2, 9N2, 9A6). REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 16
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Spaustuvai
- Antgalis-galvutė amortizatoriui
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**


Keitimas: amortizatorių – VW Polo IV Sedanas (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).  
Profesionalai rekomenduoja:

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – VW POLO IV SEDANAS (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Įdėkite pleištus po ratais.

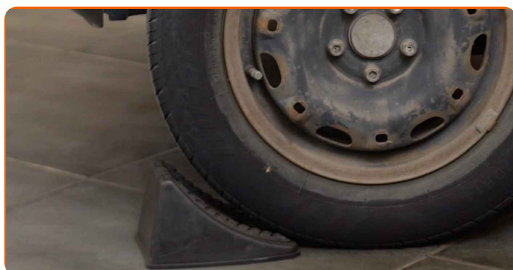

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

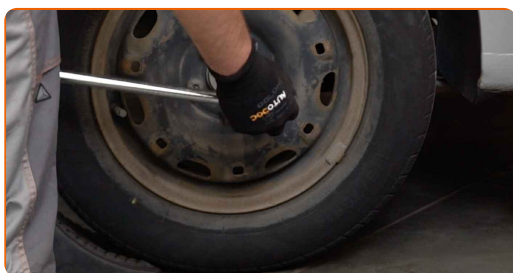

3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.


5

Nuimkite ratą.

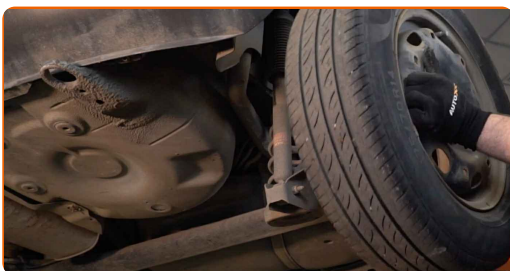


6

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

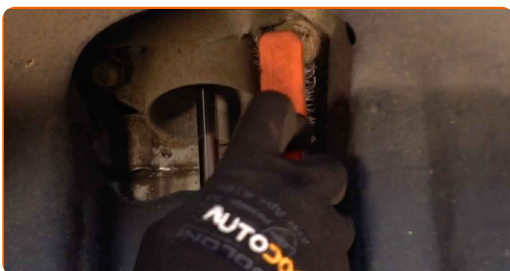


7

Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

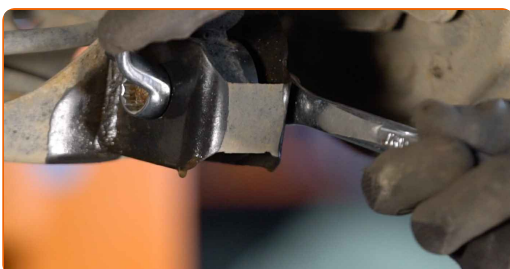


8

Palaikykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.

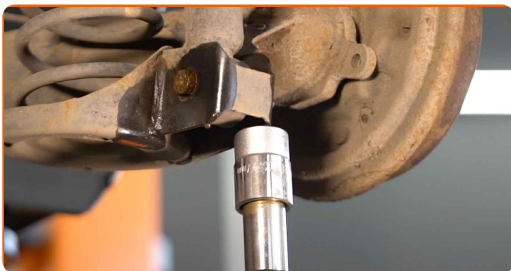


9

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

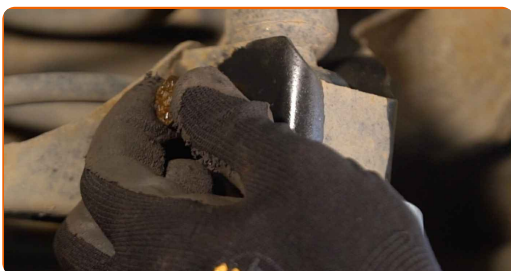

10

Patraukite atramą iš po galinės sijos.

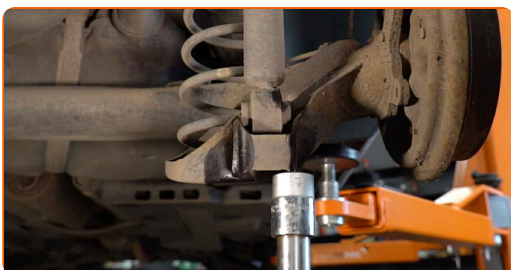


Keitimas: amortizatorių – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).

Patarimas:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

11

Atsukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

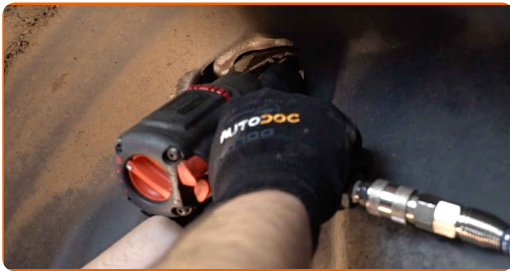


Keitimas: amortizatorių – VW Polo IV Sedanas (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).  
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Norėdami išvengti susižalojimų rizikos, atsukdami tvirtinimo varžtus prilaikykite amortizatorių.

12

Išimkite amortizatorių.

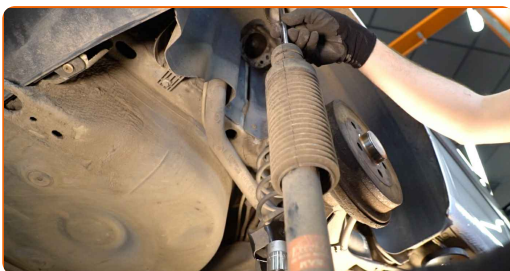

13

Spaustuvais suimkite amortizatorių.





14

Išvalykite amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



15

Atsukite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite terkšlinį raktą.



16

Nuimkite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę.



Keitimas: amortizatorių – VW Polo IV Sedanas (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).  
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Apžiūrėkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį. Jeigu reikia, juos pakeiskite.
- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.



17

Sumontuokite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę ant naujo amortizatoriaus.



18

Prisukite viršutinį amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



19

Išvalykite amortizatoriaus montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



20

Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo lizdus. Naudokite varinį tepalą.

21

Atleiskite spaustuvus ir išimkite amortizatorių.

22

Pastumkite amortizatorių į rato arką ir jį pritvirtinkite.




Keitimas: amortizatorių – VW Polo IV Sedanas (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).  
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Tam, kad išvengtume sužeidimų laikykite amortizatorių tuo metu, kai veržiate tvirtinimo detales.

23

Prisukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16.

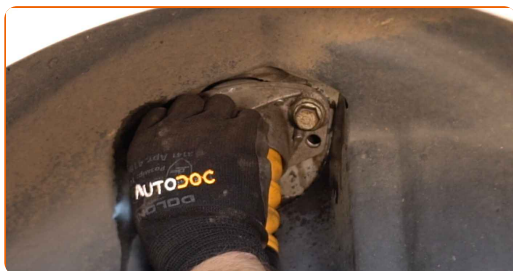


Keitimas: amortizatorių – VW Polo IV Sedanas (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).  
AUTODOC rekomenduoja:

- Įdėkite amortizatoriaus atramą, pasinaudodami centrine anga kaip nuoroda.

24

Palaikykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.

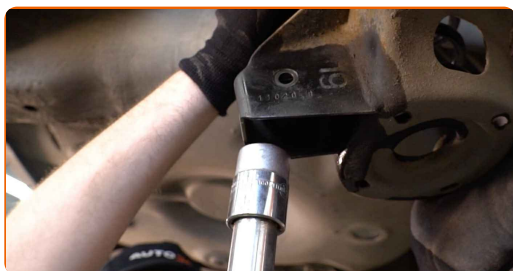


25

Įdėkite tvirtinimo varžtą.



26

Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.+90°

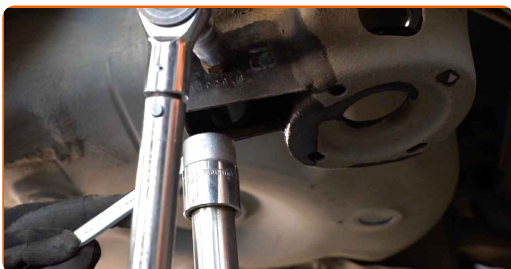

#### AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

27


Patraukite atramą iš po galinės sijos.



#### AUTODOC rekomenduoja:

- Nenuleidinėkite hidraulinio keltuvo staigiais judesiais, kad išvengtumėte automobilio VW Polo IV Sedanas (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) komponentų ir mechanizmų pažeidimo.

- 28 Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.+90°

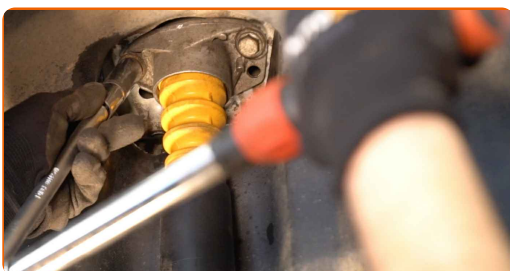

### AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

- 29 Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.

- 30 Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.




- 31 Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



32

Uždėkite ratą.

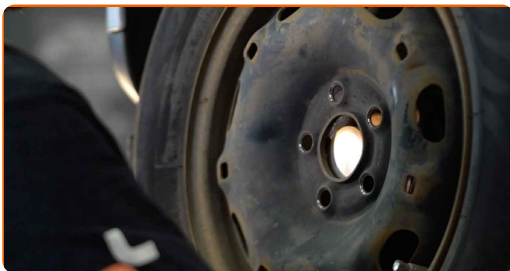


Keitimas: amortizatorių – VW Polo IV Sedanas (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).  
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.


33

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

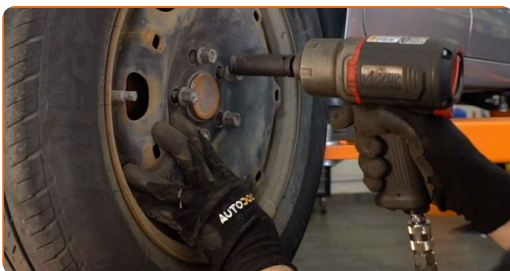


34

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

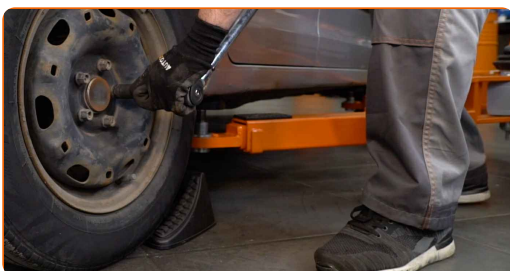

35

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

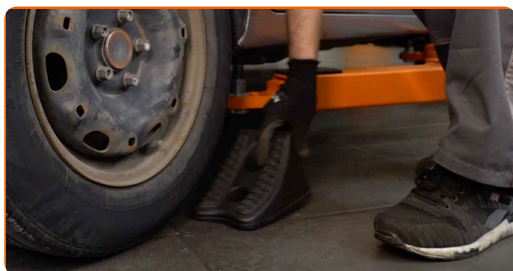

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.