



Kaip pakeisti **VW Polo V  
Hatchback (6R1, 6C1)**  
rato guolio: galas -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 TDI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

KEITIMAS: RATO GUOLIO – VW POLO V HATCHBACK  
(6R1, 6C1). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Varinis tepalas
- 12 briaunų galvutė nr. 30
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Dinamometrinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Plaktukas
- Guminis plaktukas
- Kryžminis atsuktuvus
- Laužtuvas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**


Keitimas: rato guolio – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOC rekomenduoja:

- Pakartotinai nenaudokite nuimto jūsų automobilio VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) guolio mazgo.
- Veiksmų seka keičiant dešinio ir kairio rato stebulės guolius vienoje ašyje yra identiška.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Įdėkite pleištus po ratais.

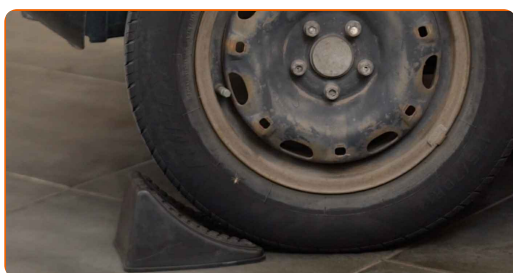

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




Keitimas: rato guolio – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

5

Nuimkite ratą.

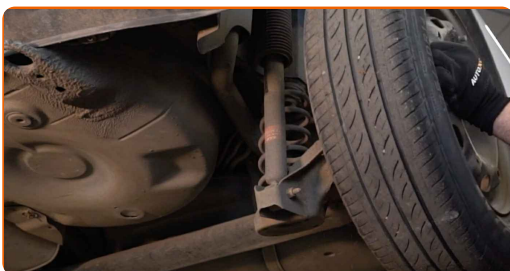


6

Išvalykite stabdžių būgną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



7

Atsukite stabdžių būgno tvirtinimą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

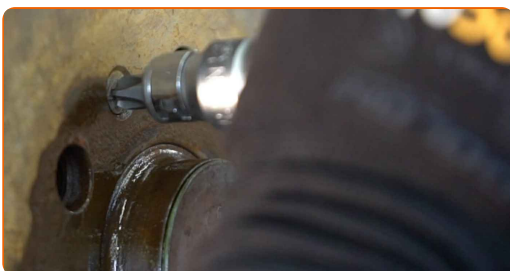


8 Nuimkite stabdžių būgną.



Keitimas: rato guolio – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Apžiūrėkite stabdžių būgną. Pakeiskite jį, jeigu to reikia.

9 Išimkite rato guolio apsauginį dangtelį. Naudokite plaktuką. Naudokite laužtuvą.

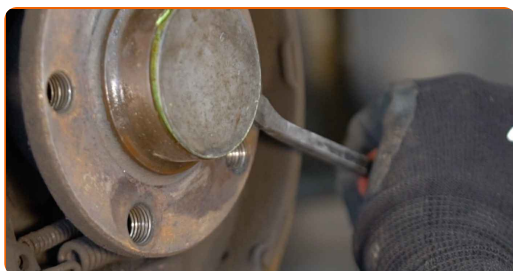

Keitimas: rato guolio – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Patarimas iš AUTODOC:

- Kai kuriuose automobiliuose nėra apsauginio stebulės guolio dangtelio.


10 Atsukite rato stebulės tvirtinimą. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 30. Naudokite sriegiklio laikiklį.





11

Nuimkite stebulę ir guolius kartu, kadangi tai neišrenkamas mazgas.

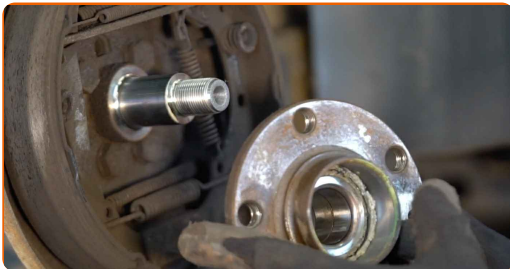


12

Išvalykite stebulės guolio montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.



13

Sumontuokite naują stebulę kartu su guoliu.

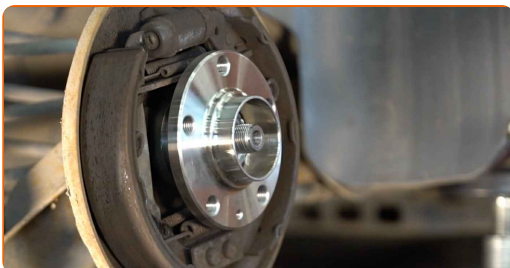

14


Priveržkite stebulės tvirtinimus. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 30. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 175 Nm.




Keitimas: rato guolio – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Profesionalai rekomenduoja:

- Rato stebulės guolio mazgas neturi persikreipti ant ašies kakliuko.


**15** Uždėkite apsauginį rato guolio dangtelį. Naudokite guminį plaktuką.

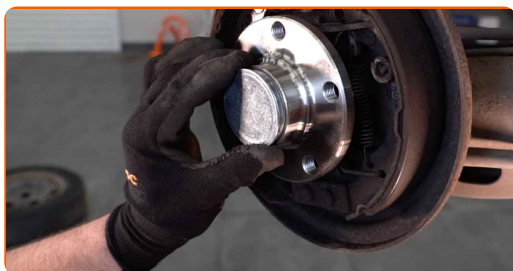


**16** Apdorokite stebulę prie susilietimo zonų su stabdžių disku. Naudokite varinį tepalą.

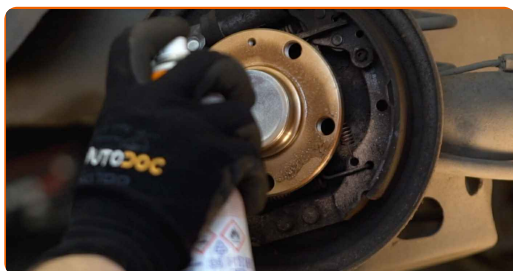

**17** Uždėkite stabdžių būgną ir pritvirtinkite jį.

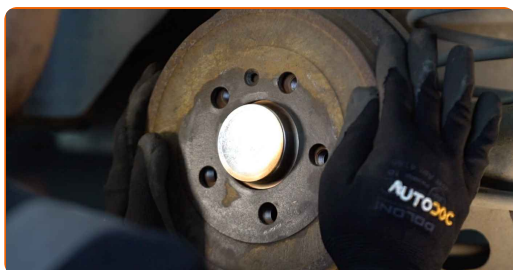

**18** Priveržkite stabdžių būgno tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 4 Nm.

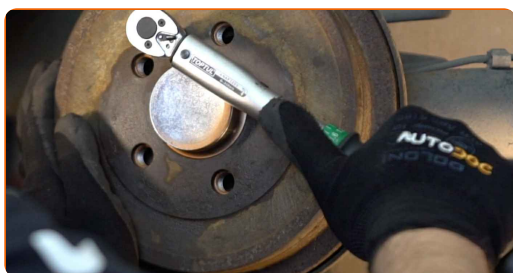



19

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.




20

Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.



21

Uždėkite ratą.

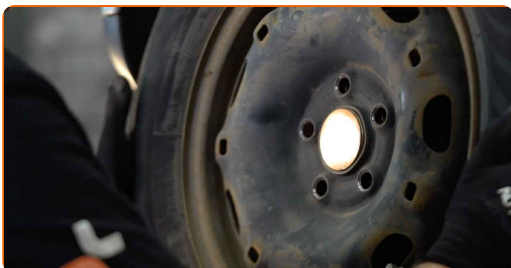


### AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1).


22

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

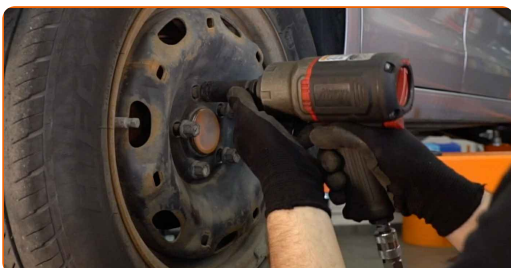


23

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

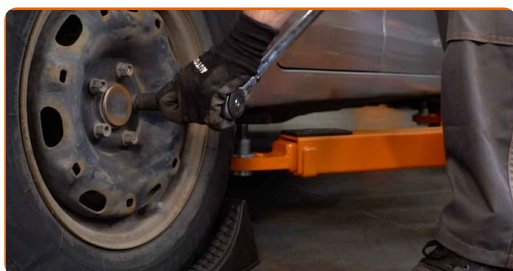

24

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

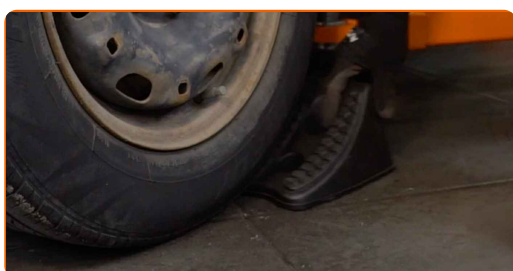

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**RATO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.